Manual de Instruções

COOKTOPS 01, 02, 04 E 05 BOCAS

FOGATTI INSPIRADOS EM VOCÊ.

Parabéns

Parabéns por adquirir um produto com a marca FOGATTI, você acaba de fazer uma excelente escolha!

Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões!

ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de PERDA DE GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com assistência.

Índice

Identificando o produto	03
O que acompanha o produto	04
Características técnicas	04
Alertas de segurança	04
Instruções de instalação	06
Instalação e nichos	09
Utilizando seu cooktop	11
Limpeza e manutenção	12
Termos de Garantia	13

Para consulta atualizada deste manual, acesse o site: www.fogatti.com.br/downloads

1. Identificando o produto

Botões do controle de gás Queimador semirrápido 0 e de acendimento Trempes individuais esmaltadas Queimador rápido Mesa de vidro Queimador Triplachama (TC) Mesa de Inox **V100 TC V200 V400 V400 TC V500X V500 TC** 000000 (000000 (200i 400i 500i Potência dos Queimador queimadores (potência nominal) Triplachama 3600 W

Tabela referencial para todos os modelos de cooktops.

3000 W

1750 W

Rápido

Semirrápido

2. O que acompanha seu produto

Manual do produto

Conjunto de vedação de borracha

Relação de assistências técnicas

3. Características técnicas

Tensão:	Bivolt (127 V / 220 V)
Potência normal:	127 V: 6,3 W / 220 V: 10,5 W
Freqüência:	60 Hz
Pressão do gás:	28 a 37 mBar
Tipo de gás:	GLP ou Natural

ATENÇÃO! INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

QUAL O TIPO DE GÁS DO MEU COOKTOP?

Ao escolher um cooktop novo, você deve saber que tipo de gás vai utilizar. Se você utiliza o gás de botijão, deve optar pelo GLP. Se você mora num prédio ou casa onde o gás é encanado, pergunte ao seu síndico qual o tipo de gás utilizado. Alguns utilizam GN (gás natural), mas muitos prédios utilizam GLP encanado.

Comprar e instalar seu cooktop com o gás errado, pode gerar chamas de outras cores,

maiores que o de costume e queimar suas trempes e espalhadores, além de queimar as panelas. **Fique atento!**

SE VOCÊ COMPROU PELA INTERNET...

Caso você tenha comprado seu produto errado pela **INTERNET,** você pode solicitar a troca **para a loja** em até 7 dias (Código do Direito do Consumidor - Art. 49). Se você preferir, poderá solicitar a conversão com alguma assistência técnica (esta deverá ser paga pelo cliente).

4. Alertas de Segurança

- ATENÇÃO! Ao retirar o produto da embalagem, apoie cuidadosamente em superfície plana;
- O aterramento de qualquer eletrodoméstico é obrigatório. É imprescindível que você tenha um fio terra eficiente e adequadamente conectado à tomada

do seu cooktop;

- Nunca utilize extensões e benjamins ao ligar os cabos elétricos na tomada;
- Verifique periodicamente o estado e as condições das instalações elétricas e de gás;
- Vazamento de gás: Nunca utilize cha-

mas ou faíscas para localizar vazamento de gás, pois isto pode causar incêndios. Utilize uma esponja com espuma de sabão:

- Quando o cooktop estiver em uso ou ainda quente, tenha cuidado e mantenha crianças e animais afastados, e não deixe produtos inflamáveis ou objetos plásticos por perto;
- Feche o registro de gás quando o cooktop não estiver em uso;
- Não instale o produto muito próximo a aparelhos de refrigeração, evitando possíveis choques térmicos;
- Tenha cuidado para que o chicote elétrico não fique encostando na base do produto, pois poderá aquecer e derreter esta peça, podendo causar um curto circuito;
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo ao cooktop.
- Tendo marcas de quebra ou danos na embalagem, o produto não deve ser utilizado pois pode haver danos à segurança;
- Cuidado! Algumas partes podem se aquecer durante o uso;
- A substituição do cabo de alimentação só poderá ser feita por pessoal especializado. Exija sempre peças originais, adequadas e novas ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante;
- A instalação do cooktop deve ser realizada em local e condição segura e adequada.

AO SENTIR CHEIRO DE GÁS DENTRO DE CASA, TOME AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

- Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (ex.: ventilador, exaustor, etc.);
- Não acenda qualquer tipo de chama física;
- Feche o registro de gás da casa e certifique-se que a instalação está de acordo com as instruções deste manual;
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- Caso você não identifique o problema, contate o serviço de assistência técnica.

MUITO IMPORTANTE!

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Estes aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

NOTA: Este produto foi desenvolvido para uso doméstico. A FOGATTI não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

5. Instruções de Instalação

A instalação poderá ser feita pelo próprio usuário. Leia atentamente as instruções para a segura instalação de seu produto. Retire as trempes e os plásticos que protegem algumas peças metálicas de seu cooktop.

ATENÇÃO! ANTES DE UTILIZAR SEU COOKTOP PASSE UM PANO ÚMIDO COM ÁLCOOL/TIRA COLA ATÉ REMOVER A COLA POR INTEIRO DAS FLANGES. SE NÃO O FIZER AS MESMAS PODEM AMARELAR. A FOGATTI NÃO SE RESPONSABILIZA POR POSSÍVEIS DANOS.

Posicione corretamente os queimadores para que o sistema de acendimento automático funcione corretamente e evite a má formação da chama. Observe que, abaixo da capa do queimador, existem guias para encaixe.



Escolha o local de instalação ideal: Fora do local de passagem e nunca em frente a portas e janelas ou próximo de aparelhos de refrigeração e pisos inflamáveis.

Antes de instalar ou substituir o botijão de gás, verifique se os botões estão desligados. Mantenha o botijão fora da cozinha, abrigado e com ventilação.

Seu cooktop Sai de fábrica ajustado para gás GLP ou GN. Pedimos que verifique o modelo adquirido observando a etiqueta que acompanha o produto.

INSTALAÇÃO DE GÁS GLP

Utilize sempre um regulador de pressão de gás GLP - NBR 8473 (fig. 1) 28 mBar (2,8 kPa = 280 mm de coluna de H2O) com mangueira plástica de comprimento máximo de 45 cm NBR 8613 (fig. 2), pois sem ele há risco de excesso de pressão e um consequente vazamento de gás o que pode resultar num incêndio.





Se desejar transformar o ajuste de instalação do produto, você deverá contratar um profissional qualificado para realizar esta operação. Não será mantida a garantia original do produto por problemas decorrentes de uma transformação inadequada.

Utilize braçadeiras metálicas para fixar a mangueira na extremidade situada na parte inferior do cooktop e no regulador de pressão preso ao botijão. A validade destes componentes pode comprometer o funcionamento do seu cooktop. É aconselhável a troca dos mesmos a cada 5 anos (de acordo com sua data de validade).


Caso seu produto fique a uma distância superior a 1,25 m do ponto de gás, ou o ambiente por onde a mangueira será passada apresente temperaturas acima de 60 °C ou risco de algo vir a danificar a mangueira de PVC, recomendamos que seja utilizada uma mangueira metálica flexível (neste caso, utilize adaptadores para mangueiras metálicas, os quais são encontrados nas lojas de peças para hidráulica e gás).

Verifique para que a mangueira não faça contato qualquer parte do móvel da unidade de embutimento (móvel da cozinha).

NUNCA FAÇA EMENDAS NA MANGUEIRA

- A Coloque a braçadeira de metal em uma das pontas da mangueira. Em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada do gás;
- B Aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda;
- C Coloque a outra braçadeira na extremidade oposta da mangueira. Em seguida, conecte a mangueira no regulador de pressão e, então, aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda:
- D Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão. Rosqueie com cuidado o regulador de pressão no botijão; E Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões. Se houver formação de bolhas, feche o

registro do regulador e refaça a operação ou consulte a assistência técnica.

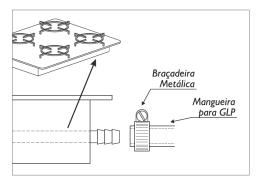

INSTALAÇÃO DE GÁS GN

Para o gás natural (GN), a instalação deverá ser realizada com mangueira metálica flexível com rosca 1/2" gás, conforme norma NBR 14177 (comprimento máximo permitido é de 1,2 m), registro de esfera adequado para GN e as conexões necessárias (luvas, níple, adaptador, etc.).

OBS: As instalações internas deverão ser realizadas de acordo com as exigências da norma NBR 13933.

- A Com uma chave de boca 22 mm e outra 23 mm fixar o terminal macho fixo da mangueira metálica flexível, no adaptador (não esquecendo a utilização do anel de vedação), (ambas peças não acompanham o produto);
- B Após fixar a mangueira metálica flexível com o adaptador no ponto de entrada do gás no cooktop;
- C Caso o regulador de pressão não possua conexão compatível ao da mangueira metálica flexível, (terminal fêmea giratória) o registro do regulador deverá ser substituído pelo registro com rosca

externa (não acompanha o produto);

D - Fixar o terminal fêmea giratória (porca), da mangueira metálica flexível no registro do regulador de pressão, não esquecendo a utilização do anel de vedação (não acompanha o produto);

E - Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões. Se houver formação de bolhas, feche o registro do regulador e refaça a operação ou consulte a assistência técnica.

Observações:

- Os componentes acima citados necessários para a instalação do produto deverão ser adquiridos pelo consumidor, bem como a preparação do local;
- Utilizar arruela de vedação entre as conexões;
- Utilizar um regulador de pressão adequado. Verificar o prazo de validade, pois a cada 5 anos, ele deve ser substituído. A ausência do mesmo poderá causar excesso de pressão e consequentemente vazamento de gás, o que pode causar incêndio;
- Na instalação do gás natural é obrigatório o uso de um registro de esfera adequado, nas proximidades do ponto de ligação.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação deve ser feita conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O seu cooktop pode ser ligado em tensão de 110 V ou 220 V, respeitando as variações normalizadas de tensão.

Seu cooktop possui aterramento no plugue. Conecte o plugue a um ponto terra eficiente e conforme normas da ABNT/NBR 5410 - Seção "aterramento". Consulte um profissional habilitado para essa instalação. A FOGATTI não assume nenhuma responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança nas instalações dos produtos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.


CONSIDERAÇÕES GERAIS

Recomendamos o uso de uma fina camada de silicone para vedar a mesa do cooktop ao tampo.

Quando montar sobre balcões com portas, tome cuidado para que não haja contato do usuário com as partes quentes do produto.

Recomendamos um espaço sem utilização de aproximadamente 20 cm abaixo da base do cooktop.

Todo depurador ou coifa deve estar entre 65 cm e 75 cm acima da mesa do produto.

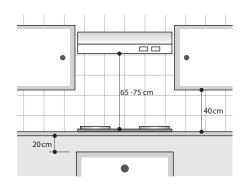

Se for necessária a remoção do cooktop do nicho após instalado, proceda da seguinte maneira: desligue o aparelho da rede elétrica e feche o registro de gás. Empurre o cooktop de baixo para cima, retirando-o da base.

6. Instalação e nichos

Instalação em móveis e balcões:

Os cooktops FOGATTI são projetados para serem embutidos em móveis de cozinha ou tampos de granito,

mármore ou aço inoxidável, desde que estes contenham as seguintes dimensões:

LINHA AÇO INOX


Cooktop 200i

Largura: 485 mm

Profundidade: 345 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

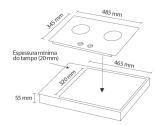


Cooktop 400i

Largura: 590 mm

Profundidade: 495 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

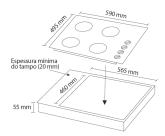


Cooktop 500i

Largura: 780 mm

Profundidade: 485 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

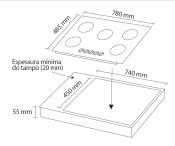

LINHA VIDRO TEMPERADO


Cooktop V100 TC

Largura: 510 mm

Profundidade: 310 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

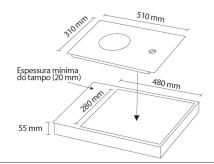


Cooktop V200

Largura: 510 mm

Profundidade: 310 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

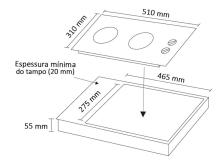


Cooktop V400

Largura: 550 mm

Profundidade: 460 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

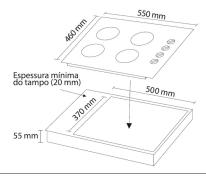


Cooktop V400 TC

Largura: 550 mm

Profundidade: 460 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

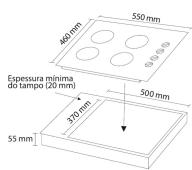


Cooktop V500X

Largura: 685 mm

Profundidade: 460 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

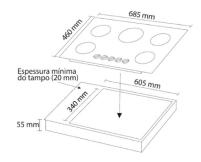


Cooktop V500 TC

Largura: 685 mm

Profundidade: 460 mm

Altura*: 50 mm

*Altura refere-se a parte que fica embutida dentro do móvel.

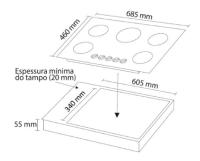

7. Utilizando seu cooktop

Para ligar e acender o gás os botões de acendimento e controle de gás, devem ser empurrados/girados lentamente no sentido anti-horário. A regulagem do gás é catenária (e a chama maior ou menor) é feita, girando o botão desde a parte mais espessa da linha até a menos espessa da linha.

Seu cooktop FOGATTI tem o acendimento super automático. Para acender qualquer queimador basta empurrar e girar o botão correspondente ao queimador no sentido anti-horário. Para aumentar a chama e desligar o gás, deve ser girado o botão no sentido horário.

No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão na regulagem desejada (máxima ou mínima) e aproximar uma chama (fósforo, isqueiro, acendedor) do queimador.


As trempes do seu cooktop são individuais para facilitar a remoção e a limpeza.

Para economizar gás não deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas, utilizando panelas de tamanho adequado para a chama, com diâmetro mínimo de 10 cm. Coloque a panela no queimador adequado ou reduza a chama de modo que fiquem inteiramente cobertas pelas bases das panelas.

Diâmetro mínimo e máximo das panelas			
Queimador	Diâmetro mínimo	Diâmetro máximo	
Semirrápido	120 mm	220 mm	
Rápido	160 mm	260 mm	
Quadrichama	180 mm	280 mm	

NOTA: Sob pena de perda da garantia, o fabricante NÃO recomenda uso de panelas feitas com material refratário, barro, assim como a colocação de chapas de ferro e outros materiais.

Portanto, utilize panelas em bom estado com fundos planos e sem deformações.

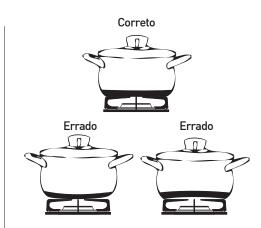

8. Limpeza e Manutenção

- Retire o plugue da tomada elétrica antes de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou limpeza;
- Deixe esfriar as peças antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar queimaduras ou avarias no cooktop. Em caso de choque térmico, podem ocorrer lascas nas peças esmaltadas e a FOGATTI não irá se responsabilizar;
- Não utilize produtos químicos ou abrasivos para limpeza e higienização;
- Lave as partes esmaltadas somente com água morna e detergente;
- Seque adequadamente antes de reutilizar as peças, pois os acendedores elétricos umedecidos podem não acender;
- Cuidado para não obstruir os furos dos injetores de gás durante a limpeza e operação do cooktop;
- Ao recolocar as bocas e as trempes, observe o perfeito posicionamento junto aos acendedores elétricos;
- Limpe as partes de vidro com deter-

gente e pano macio. Limpe o vidro assim que derramar qualquer tipo de líquido ou alimento, pois a demora na limpeza pode ocasionar em manchas no vidro e a FOGATTI não irá se responsabilizar;

- Nunca utilize palha de aço ou similares na limpeza de qualquer parte do cooktop;
- Se precisar retirar o cooktop do encaixe do móvel após instalado, desligue o aparelho da rede elétrica e feche o registro de gás. Empurre o cooktop de baixo para cima retirando da base;
- Faça periodicamente uma limpeza nos ignitores dos queimadores, para evitar dificuldades de acendimento:
- Eletrodos sujos provocam o desaparecimento da faísca elétrica para o acendimento. Limpe-os com uma escovinha e sabão neutro, sempre que necessário. Nunca utilize palha de aço ou similares na limpeza;
- NUNCA UTILIZE LIMÃO OU VINAGRE NA LIMPEZA!

10. Termos de Garantia

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra na sua tomada. Seu produto já sai aterrado de fábrica.

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;

Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia contratual, concedida pela FOGATTI Eletrodomésticos.

Durante a vigência da Garantia Contratual (do 4º ao 12º mês da compra do produto) a Fogatti reserva-se no direito de solicitar o envio do produto para a fábrica, para análise técnica, quando o consumidor alegar existência de vício/defeito do produto. Nos casos comprovados (através de laudo técnico) que o suposto vício/defeito inexiste ou que a falha tenha sido causada por culpa exclusiva do consumidor ou por eventos tidos com causa de exclusão da garantia (conforme descrições abaixo), os custos com o reparo do produto e frete serão de responsabilidade do consumidor.

Os consertos ou a substituição de peças que apresentem vício/defeito de fabricação serão realizados durante a vigência de ambas as garantias (legal e contratual), todavia deverão ser observados os procedimentos constantes do manual do produto e dos termos de garantia, em especial, **a apresentação do número de série do produto.**

Caso o produto apresente vício, o consumidor deverá, imediatamente, comunicar a fabricante através do telefone (47) 3236-1600 contido neste manual ou através do e-mail assistencia@fogatti.com.br.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela FOGATTI;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou manchas de gordura sobre o corpo interno;

- Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;

Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia;

- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

AS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;
- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

OBSERVAÇÕES:

Despesas eventuais, por conta do consumidor:

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia;
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado de garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

Para consulta atualizada das nossas assistências técnicas autorizadas, acesse o site www.fogatti.com.br



Central de Atendimento FOGATTI: (47) 3236.1600 www.fogatti.com.br | assistencia@fogatti.com.br De segunda a sexta durante o expediente comercial.

VERSÃO 05 MOD. JAN/2016 CÓD. 06020202

FOGATTI INSPIRADOS EM VOCÊ

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-000 | Blumenau/SC. Fone 47 3236-1600 | assistencia@fogatti_com.br



A Fogatti reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.