





COOKTOP BIA


ATENÇÃO:
Favor seguir as
marcações de fábrica.

**PREGAR COSTAS
NO ESQUADRO**

Sr. Montador, caso haja
assistência, anotar número da
peça, nome e cor, passe
para a pessoa responsável,
para que possamos atendê-lo
o mais rápido possível.

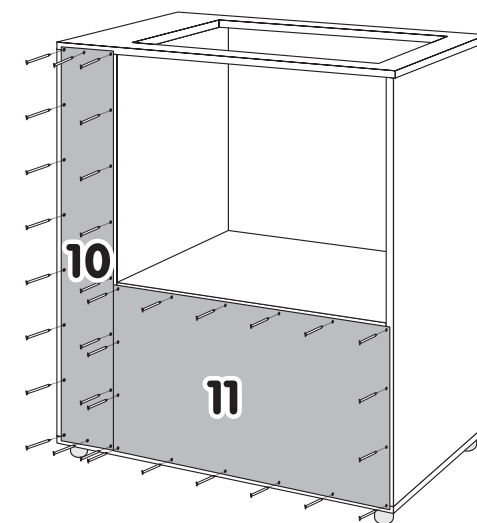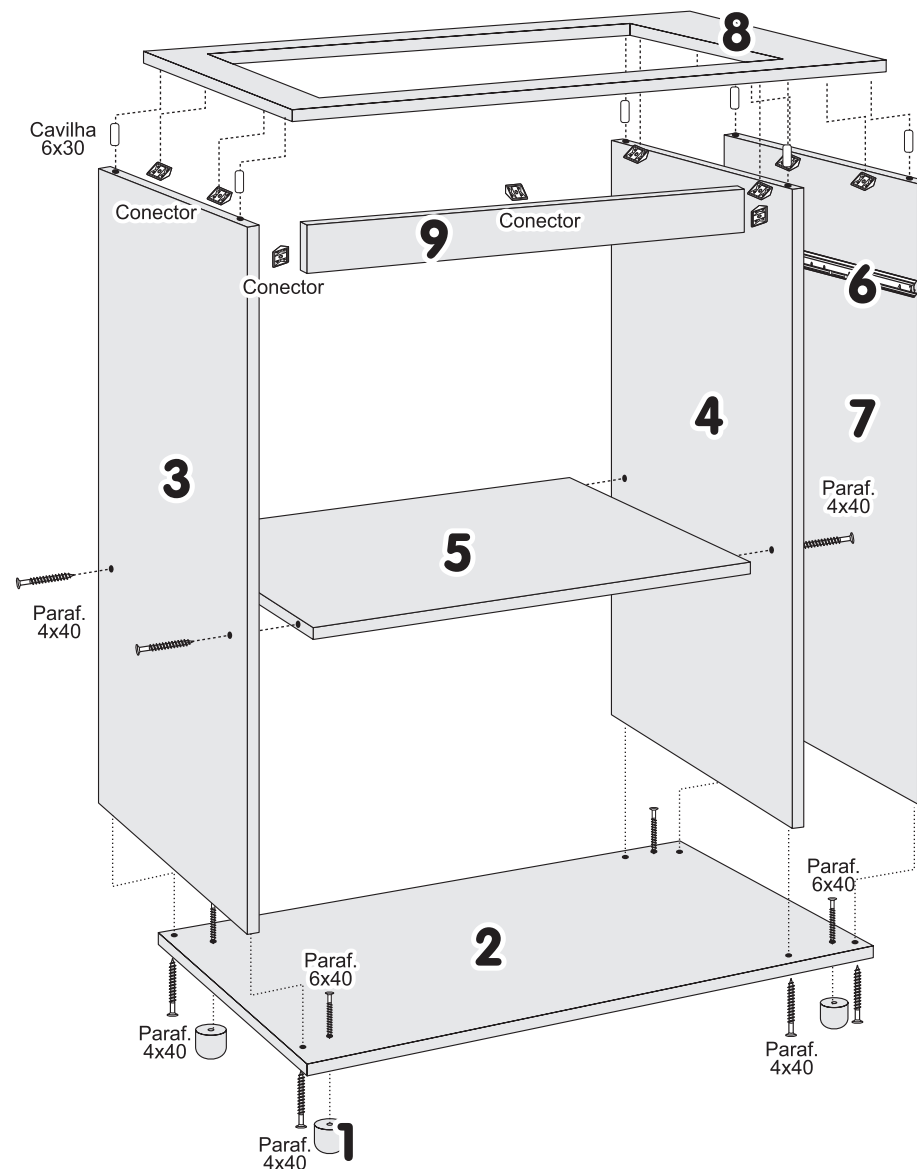

ATENÇÃO:
Pregar as Costas no esquadro.

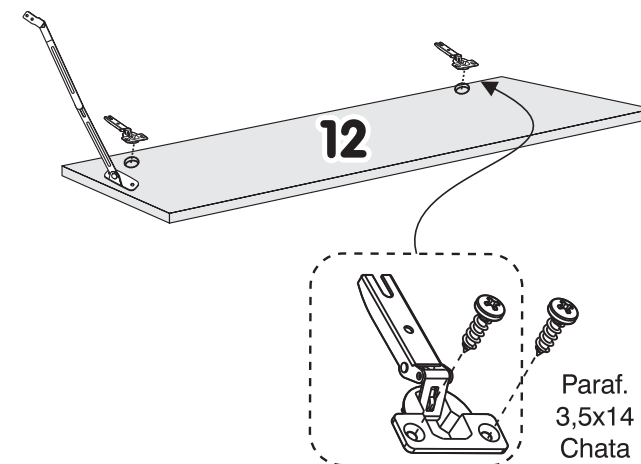

ATENÇÃO:
Fixação do ARTICULADOR
e do SUPORTE PARA PANO
no verso.





PREGAR COSTAS NO ESQUADRO

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

[illegible]

MONTAGEM DO SUPORTE PARA PANO


Desencaixar os lados da corredeira telescópica;
Parafusar um lado da corredeira na peça 3 com parafuso 3,5x14, seguindo marcação de fábrica.
Fixar o suporte para pano no outro lado da corredeira usando 2 parafusos 11,5mm e porca M4;
Encaixar os lados da corredeira.

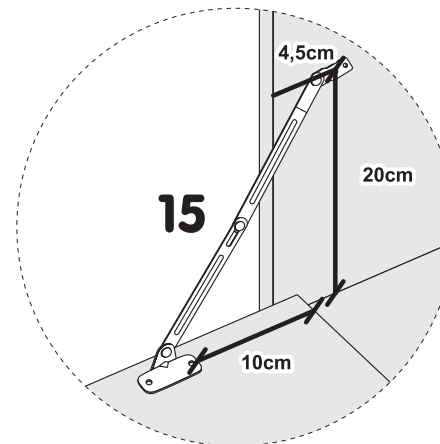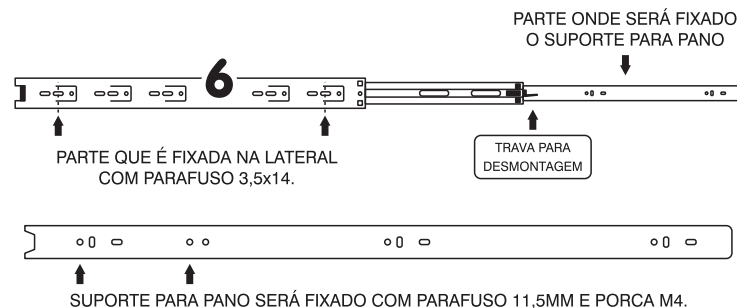

MONTAGEM DO ARTICULADOR


Fixar um lado do articulador na peça 04 a uma altura de 20cm da Base 02 e afastar o articulador na horizontal a uma distância de 4,5cm até a primeira fura e parafusar com parafuso 3.5x14.

Parafusar o outro lado na peça 17 a uma distância de 10cm do início da peça até a primeira fura do articulador, como no desenho ao lado.

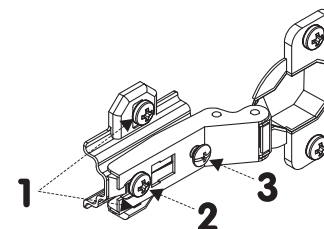

Para regulação das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

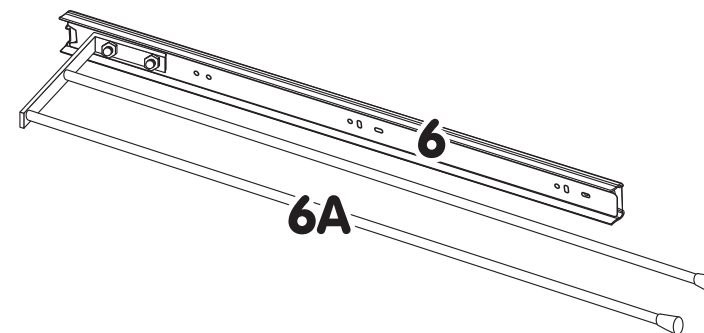

SUPORE PARA PANO MONTADO