

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Encaminhe o produto a um posto autorizado.

⚠️ NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

- Este produto é garantido pelo seu Fabricante ou Importador BE SMART, pelo prazo de 3 meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprova a existência de defeitos de material ou de fabricação.
- Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica. Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.
- Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídas gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.
- Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
 - O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
 - Não forem cumpridas as instruções de uso;
 - O produto sofrer alterações feitas por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
 - As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
 - O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
 - O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;
- A garantia não cobre:
 - Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito;
 - A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
 - Despesas de deslocamento;
 - Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.
- O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;
- A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica, revendedor.

BE.SMART



BE.SMART



FORNO DE BANCADA



LINHA
COZINHA
MODERNA

BSFB100 BSFB200



besmarteletro.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OBRIGADO!

VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos, utilidades para a sua casa e móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. **BE SMART**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos. Guarde este manual para consultas futuras.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

1. Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
2. Casas de fazenda;
3. por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
4. Ambientes do tipo cama e café da manhã.

- Após retirar a embalagem, verifique se o produto está completo. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e consulte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não deixe os materiais de embalagem (sacos de plástico, poliestireno...) ao alcance das crianças porque podem ser perigosos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Não toque na superfície quente. Use alças ou botões.
- Para se proteger contra choque elétrico, não mergulhe o cabo, plugue ou aparelho em água ou outro líquido.
- Supervisão cuidadosa é necessária quando qualquer aparelho é usado por ou perto de crianças.
- Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Não opere nenhum aparelho com um cabo ou plugue danificado, ou depois que o aparelho apresentar mau funcionamento ou tiver sido danificado de qualquer maneira. Devolva o aparelho ao serviço de assistência autorizado mais próximo para exame, reparação ou ajuste.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
- Não use ao ar livre.
- Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, ou toque em uma superfície quente
- Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.
- Para desconectar, remova o plugue da tomada.
- Não use este aparelho para outro uso que não o pretendido.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.

O aparelho só deve ser operado na posição fechada. Guarde estas instruções. Este produto é apenas para uso doméstico.

Atenção: cuidado superfície quente.


DETALHES DO SEU APARELHO




Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.

CARACTERÍSTICAS:

- Controlador de temperatura ajustável.
- Placas antiaderentes garantem liberação de alimentos sem esforço e limpeza rápida.

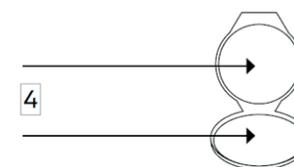

1. Botão de temperatura
2. Indicador de energia
3. Indicador de pronto
4. Cozimento em placa dupla
5. Abra 105°

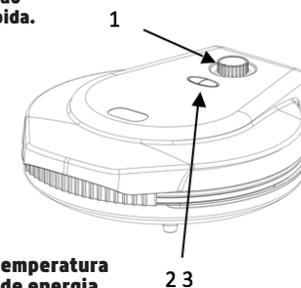

COMO UTILIZAR O APARELHO

Este produto é apenas para uso doméstico.

COMEÇANDO

1. Remova todo o material de embalagem e quaisquer adesivos.
2. Limpe as placas com um pano úmido ou esponja para remover qualquer poeira. Seque com um pano macio ou toalhas de papel.
3. Selecione um local onde a unidade será usada, deixando espaço suficiente entre a parte traseira da unidade e a parede para permitir que o calor flua sem danificar os gabinetes e as paredes.
4. Conecte o cabo a uma tomada elétrica padrão, gire no sentido horário para o botão de temperatura e o indicador vermelho acenderá, a temperatura da placa atingirá a temperatura definida quando a luz de pronto estiver acesa. A luz de energia verde será ligada/desligada automaticamente para definir a temperatura pelo termostato. Se o botão de temperatura estiver desligado, a placa não aquecerá mais. Para o primeiro uso é melhor aplicar um pouco de óleo ou graxa na placa.
5. Importante: A placa de cozedura está muito quente. Deve-se tomar cuidado para evitar que as mãos entrem em contato.
6. Após o uso, desconecte a unidade da tomada elétrica e deixe-a esfriar até à temperatura ambiente antes de limpá-la.

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

• LIMPEZA:

Importante:

Desconecte e deixe esfriar antes de limpar. Nunca mergulhe a máquina em água ou qualquer outro líquido.

Limpe a tampa, a base e as placas de cozedura com um pano húmido e sabão não abrasivo ou detergente para a máquina de lavar louça. Limpe com um pano limpo, macio e úmido e seque com uma toalha.

• ARMAZENAMENTO:

Armazenar a máquina limpa num local limpo e seco.

Importante:

Nunca armazene enquanto estiver quente ou ainda conectado.

Importante:

Nunca enrole o fio firmemente em volta do aparelho. Não coloque qualquer tensão no cabo onde ele entra na unidade, pois isso pode fazer com que ele se desfie e quebre.

