


Obrigado por adquirir a **Secadora de Roupa**, leia o manual atentamente para conhecer sua secadora.

Instalação

- A Secadora de roupas é fácil e simples de instalar, dispensando acompanhamento técnico.
- Antes de instalar e ligar a sua secadora verifique se a tensão da instalação elétrica de sua residência é compatível com a tensão informada na etiqueta do número de série da secadora.
- Antes de realizar a instalação, verifique se as distâncias mínimas entre móveis, nichos ou teto sejam atendidas. Observe a figura ao lado.
- Não utilize extensões ou benjamins para ligar sua secadora na tomada, pois isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência, além de danificar o produto.
- Certifique-se de que a tomada em que será ligado o produto está instalada em conformidade com as normas NBR14136 e NBR5410. A instalação elétrica desta tomada deve ser protegida por um disjuntor de 16 ampéres. Em caso de dúvida, entre em contato com um eletricista de sua confiança.
- Sua secadora deve ser instalada em local ventilado e que não sofra a ação do tempo (chuva, sol e calor excessivo). Este aparelho não deve ser embutido em nichos ou móveis.
- Use a marcação existente na aba da caixa de embalagem como gabarito para realizar a marcação na parede, a uma altura de aproximadamente 175 centímetros do chão. Antes de furar, certifique-se que os dois furos fiquem nivelados.
- Com uma furadeira, faça os dois furos utilizando uma broca para bucha 8, e coloque as buchas.
- Aparafuse os parafusos na bucha, deixando a cabeça a 5mm da parede.
- Pegue a secadora e observe os rasgos na traseira do produto. Encaixe os rasgos nos parafusos da parede até que a secadora esteja firmemente instalada. Caso necessário, aperte ou afrouxe uma ou duas voltas do parafuso para melhorar a fixação e nivelamento.

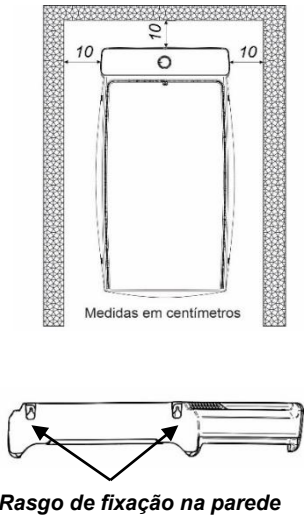

Instruções de Uso

- 1– Com a secadora desligada, abra a câmara de secagem puxando os dois zíperes.
 - 2– Coloque as roupas nos cabides distribuindo-as uniformemente. Não é recomendado sobrepor as peças de roupas, pois prejudicará a eficiência de secagem. Pendure os cabides nos rasgos na parte inferior do gabinete da secadora.
OBS: Nunca ultrapasse a capacidade máxima de 8kg de roupas úmida, pois acarretará a sobrecarga ao produto, causando desgastes prematuros e rendimento não satisfatório.
OBS: Use somente os cabides fornecidos com a secadora, pois são fabricados com materiais especiais com resistência ao calor.
 - 3– Feche a câmara de secagem, e gire o botão até o tempo ou programa desejado. Ao término do tempo programado, a secadora desliga automaticamente.
 - 4 – Caso necessário, o ciclo de secagem pode ser interrompido, retornando o botão para a posição “Desligado”.
- Após o término do ciclo de secagem, deixe o produto esfriar completamente antes de iniciar um novo ciclo de secagem.
- IMPORTANTE: A tabela de programas é apenas sugestiva. SEMPRE siga as recomendações do fabricante das roupas em relação a forma de secagem das roupas.

Instruções de Segurança

- AVISO:** Este aparelho é destinado apenas à secagem de tecidos lavados em água.
- A Secadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico e secagem de materiais têxteis.
 - As roupas devem ser torcidas ou centrifugadas após a lavagem, retirando o excesso de água.
 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.
 - Não instale sua secadora acima, abaixo ou cobrindo tomadas elétricas. A tomada em que será ligada sua secadora deve ficar na lateral do produto após a instalação facilitando assim o acesso possibilitando o desligamento a qualquer momento.
 - Nunca deixe o aparelho conectado à tomada quando não estiver em uso. Não manuseie as roupas com a secadora em funcionamento.
 - Não utilize a secadora com o cabo de alimentação ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Assistência Técnica, a fim de evitar riscos.
 - **Não coloque nada sobre o gabinete da sua secadora e não obstrua as aberturas de ventilação.**
 - Não deixe sua secadora ligada enquanto estiver ausente de sua residência. O processo de secagem deverá contar com acompanhamento e supervisão.
 - Itens manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na secadora.
 - A secadora não deve ser utilizada se produtos químicos industriais foram utilizados para limpeza.
 - Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, peças e roupas com borracha ou travessieiros equipados com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.

Limpeza e conservação

- Desligue a secadora e desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.
- Quando houver necessidade de limpeza, utilize pano macio umedecido com água e sabão neutro.
- Não introduza objetos nos orifícios da secadora. Se necessária, a limpeza interna da secadora deve ser realizada em um posto da Rede de Assistência Técnica (este serviço não é coberto pela garantia).

Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:

- a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
- b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
- c) Não forem cumpridas as instruções de uso do manual de instruções;
- d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela;
- e) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
- f) O produto foi conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a marcada no produto;
- g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
- h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
- i) Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

5 A garantia não cobre:


- a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
- b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).

6 A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Observação: Este termo de garantia tem validade somente para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Conhecendo sua Secadora

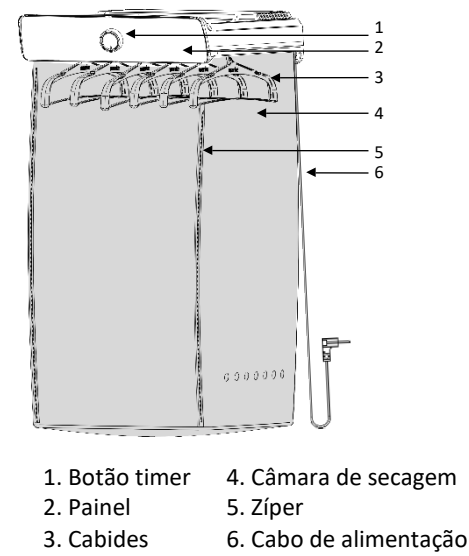

Para realizar corretamente a manutenção da sua Secadora de Roupas Wanke, procure sempre o Serviço Autorizado. Para informações sobre a logística reversa de nossos produtos, ou para acessar a lista de assistência técnica, utilize o QRCode à direita ou visite o nosso site: <https://loja.wanke.com.br/assistencia-tecnica>

Este manual de instruções também está disponível em formato digital no site: <http://loja.wanke.com.br/assistencia-tecnica>

WANKE S.A.

Fone/WhatsApp: +55 47 3301 2511

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br

Dados Técnicos

Modelo	SWCA080	
Tensão e Frequência	127V 60Hz	220V 50-60Hz
Potência Nominal	1140W	1140W
Carga máxima de roupa úmida	8kg	
Temperatura de secagem	65°C	
Tempo de ciclo máximo	120 minutos	



Gracias por adquirir la Secarropas. Lea atentamente el manual para conocer su Secarropas y siga todas las instrucciones para instalarla y operarla con seguridad.

Instalación

- La Secarropas de ropa es fácil y sencilla de instalar, sin necesidad de asistencia técnica.
- Antes de instalar y encender su secarropas, verifique que el voltaje de la instalación eléctrica de su hogar sea compatible con el voltaje indicado en la etiqueta con el número de serie de la secarropas.
- Antes de realizar la instalación, verifique que se cumplan las distancias mínimas entre muebles, nichos o techo. Mira la figura al lado.
- No utilice extensiones eléctricas, T o benjamín, ya que pueden ocasionar sobrecargas en la instalación eléctrica, causando accidentes.
- La instalación de su domicilio deberá contar con un interruptor del tipo termo magnético de 16 A.
- Utilice la marca existente en el borde de este manual como plantilla para perforar los agujeros la pared, a aproximadamente 1,75 metros del piso. Antes de perforar, asegúrese de que los dos agujeros queden nivelados.
- Su secarropas debe instalarse en un lugar ventilado y que no esté expuesto a la intemperie (lluvia, sol y calor excesivo). Este aparato no debe instalarse en nichos o muebles.
- Con un taladro, haga los dos orificios utilizando una broca específica para tarugo de 8 mm y coloque los tarugos en la pared.
- Atornille los tornillos en el tarugo, dejando la cabeza a 5mm de la pared.

- Tome la secadora y observe las ranuras en la parte trasera del producto. Encaje las ranuras en los tornillos de la pared hasta que la secarropas quede firmemente instalada. Si es necesario, apriete o afloje una o dos vueltas del tornillo para mejorar la fijación.



Instrucciones de Uso

- 1 - Con la secarropas apagada, abra la cámara de secado tirando de los dos cierres.
 - 2 - Coloque la ropa en las perchas distribuyéndola uniformemente. No se recomienda superponer las prendas, ya que esto perjudicará la eficiencia del secado. Cuelgue las perchas en las ranuras ubicadas en la parte inferior del gabinete de la secarropas.
- OBS: Nunca supere la capacidad máxima de 8kg de ropa húmeda, ya que provocará una sobrecarga en el producto, causando un desgaste prematuro y un rendimiento insatisfactorio.
- OBS: Utilice únicamente la perchas provistas con la secarropas, ya que están fabricadas con materiales especiales con resistencia al calor.
- 3 - Cierre la cámara de secado y gire la perilla hasta el tiempo o programado deseado. Al finalizar el tiempo programado, la secarropa se apaga automáticamente.
 - 4 - En caso de ser necesario, el ciclo de secado puede interrumpirse la perilla a la posición “Apagado”.
 - 5 - Una vez finalizado el ciclo de secado, deje enfriar completamente el producto antes de iniciar un nuevo ciclo de secado.

IMPORTANTE: La tabla de programas es solo una sugerencia. SIEMPRE siga las recomendaciones del fabricante de la ropa con respecto a la forma de secado.

Instrucciones de Seguridad

- ADVERTENCIA: Este aparato está destinado únicamente a secar tejidos lavadas con agua.
- La Secarropas fue desarrollada exclusivamente para uso doméstico y para secar ropa o materiales textiles lavados con agua.
- La ropa debe escurrirse o centrifugarse después del lavado para retirar el exceso de agua.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No instale su secarropas encima, debajo o cubriendo tomacorrientes eléctricos. El tomacorriente donde se conectará la secadora debe quedar en el lateral del producto después de la instalación, facilitando así el acceso y permitiendo desconectarla en cualquier momento.
- Nunca deje el aparato conectado al tomacorriente cuando no esté en uso.
- No utilice la secarropas con el cable de alimentación o el enchufe dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico para evitar riesgos.
- No apoyar la ropa en el fondo de la bolsa y no bloquear los espacios entre varillas de secado o percheros, para no perjudicar la circulación.
- No deje su secadora encendida mientras esté ausente de su hogar. El proceso de secado debe realizarse con acompañamiento y supervisión.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras o removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secarropas.
- La secadora no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.
- Artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de baño, tejidos impermeables, piezas y prendas con goma o almohadas con relleno de gomaespuma no deben secarse en la secarropas.
- No manipule la ropa con la secarropas en funcionamiento.

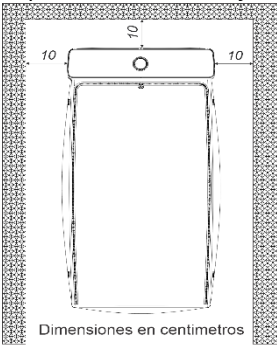

Limpieza e conservación


- Apague la secarropas y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- Cuando sea necesario limpiarla, utilice un paño suave con agua y jabón neutro.
- No introduzca objetos en los orificios de la secarropas. Si es necesaria, la limpieza interna de la secarropas debe ser realizada en un centro de la Red de Servicio Técnico (este servicio no está cubierto por la garantía).
- No permita que agua u otro líquido penetre en las partes internas del producto, ya que esto puede ocasionar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Para su orientación y para la garantía del producto, es importante que usted lea y comprenda todas las instrucciones de operación, quedando expresas las siguientes condiciones:

- 1 • **A Wanke S.A** garantiza este producto por el plazo de un año, a contar desde la fecha de emisión de la factura de compra para el primer comprador, cuando comprobada la existencia de defectos de material o de fabricación.
- 2 • Una vez verificado un defecto, el consumidor deberá buscar la tienda autorizada de Servicio Técnico más cercana.
- 3 • Durante el plazo de garantía, las partes y componentes eventualmente defectuosos serán cambiados gratuitamente, incluso la mano-de-obra, **corriendo por cuenta del propietario los gastos con flete y seguro resultantes de la remoción del producto para reparo.**
- 4 • **Esta garantía perderá totalmente su validez si ocurrir cualquier una de las siguientes hipótesis:**
 - a) El producto no se haya utilizado solamente para uso doméstico;
 - b) El producto no haya sido utilizado exclusivamente para ropas;
 - c) No se hayan cumplido todas las instrucciones de operación presentadas en este manual;
 - d) El producto haya sufrido cambios o reparaciones hechos por personas no autorizadas;
 - e) Las etiquetas de identificación hayan sido alteradas, tachadas o removidas;
 - f) El producto haya sido conectado a una tensión (voltaje) diferente de la indicada;
 - g) Cualquier parte, pieza o componente añadido al producto sea identificado como no original, adaptado o que no tenga las especificaciones técnicas del proyecto;
 - h) El problema de funcionamiento sea resultante del mal uso o exposición a la acción del tiempo;
 - i) Disfunciones del producto como resultado de la falta de limpieza y exceso de residuos o todavía resultante de la existencia de objetos en su interior, extraños para su funcionamiento y finalidad de uso.

- 5• No están cubiertos por la garantía:**
- a) Gastos y daños resultantes del transporte del producto para reparación (golpes, arañazos, abolladuras, etc.) y de la instalación del producto, o cuando no sea verificado ningún defecto;
 - b) La sustitución de partes dañadas durante el transporte del producto o resultantes de su exposición a intemperies (lluvia o sol).
- 6 • Wanke S.A. no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir en su nombre cualquier otra responsabilidad relativa a la garantía de sus productos, además de las aquí indicadas.**

Conociendo su Secarropas

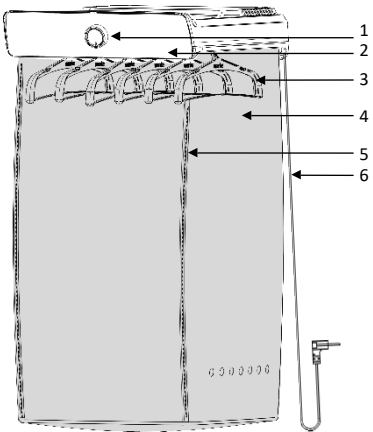

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Temporizador | 4. Cámara de secado |
| 2. Panel | 5. Cierre |
| 3. Perchas | 6. Cable de alimentación |

Datos Técnicos

Producto	SWCA080
Tensión (V)	220V 50-60Hz
Potencia Nominal (W)	1140W
Carga máxima de ropa húmeda	8kg
Temperatura de secado	65°C
Tiempo de ciclo máximo	120 minutos

WANKE S.A.
Fone/WhatsApp: +55 47 3301 2511
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
Hecho em Brasil