


BRV

BS01

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Lateral Esquerda	01
02	Lateral Direita	01
03	Tampo / Base	02
04	Prateleira Menor	02
05	Prateleira Maior	01
06	Costa	02
07	Porta	02
08	Divisória	01

A = 8KG


B = 5KG

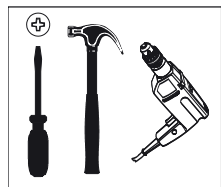

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

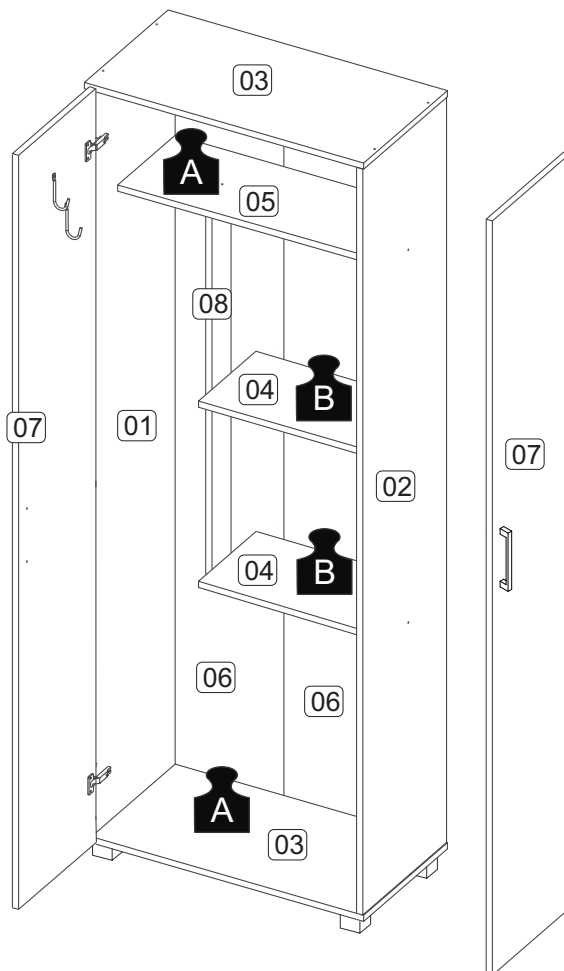

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	6x30	17
B	3,5x30	04
C	3x40	15
D	3,5x12	18
F	10x10	50
G		04


FERRAGENS	(mm)	QTD.
H		04
I		02
J		04
K	4x25	08
L		02
M	Cola	01

Atenção!

1. Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado.
4. Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:


1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3. Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



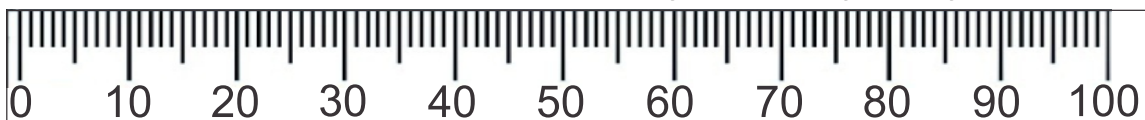


Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.



PRÉ-MONTAGEM

 A- x17	 H- x04
 B- x04	 I- x02
 D- x18	 L- x02
 G- x04	 M- x01

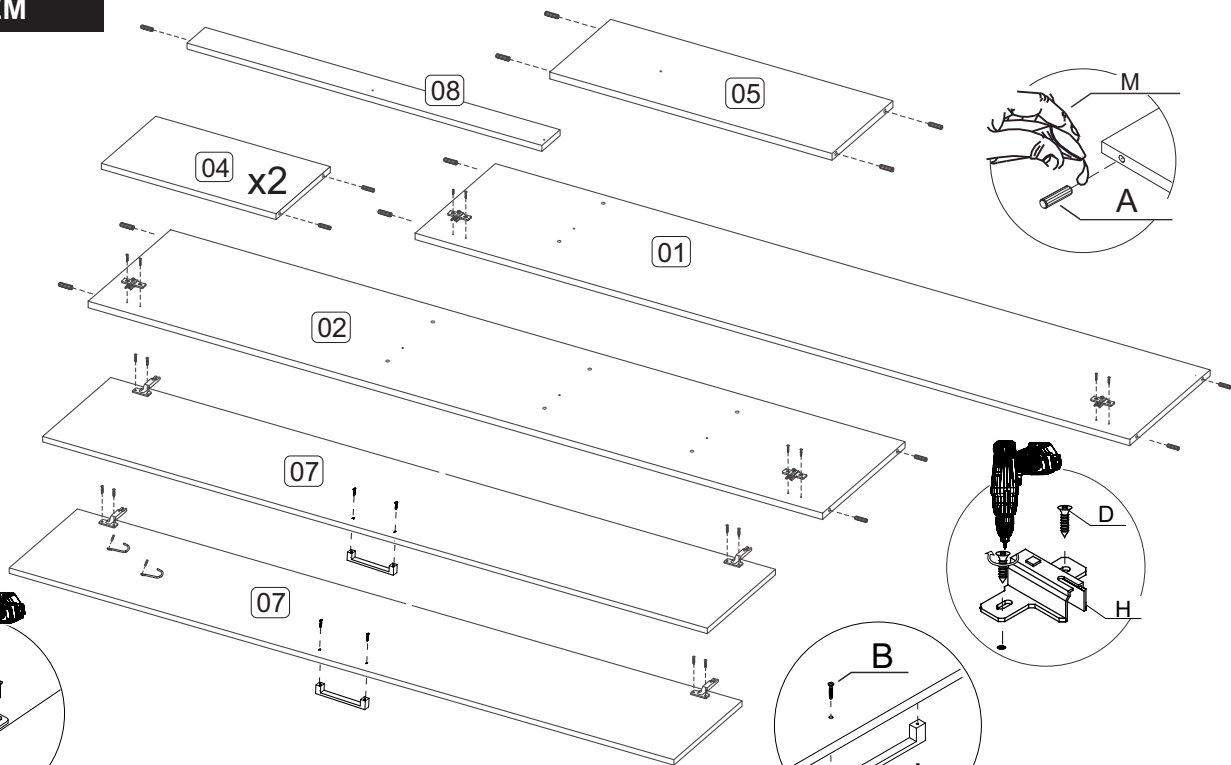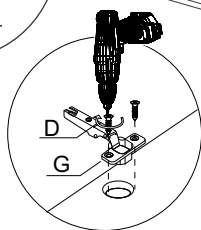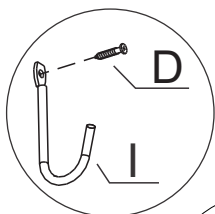

MONTAGEM

 C- x01

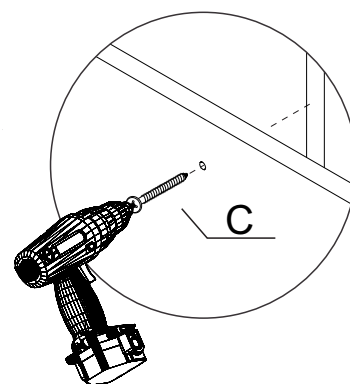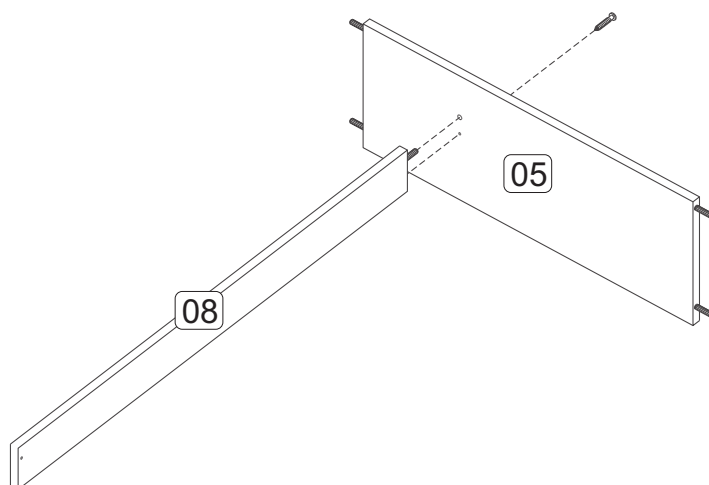

 C- x05

