


RUA JOANA GUINDANI TONELO, 1952
BENTO GONÇALVES-RS
FONE (54) 2102-9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR

MANUAL TÉCNICO 1003 SOUL


Identificação dos componentes

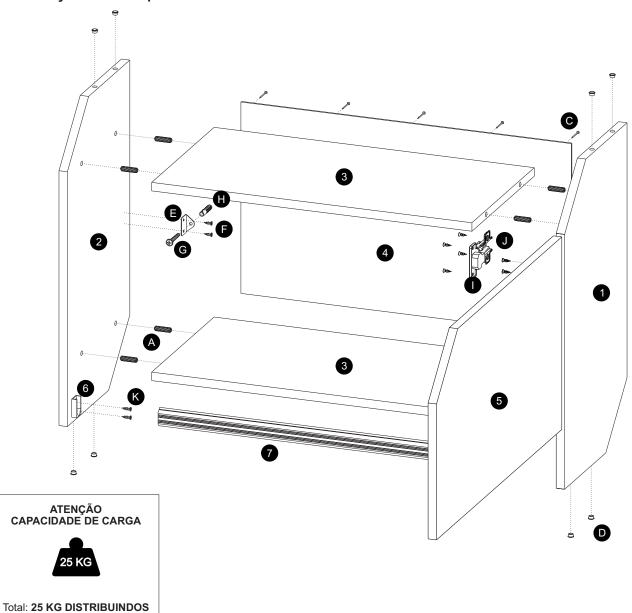

COMPONENTES		FER	FERRAGENS		
0	Lateral dir.	A Cavilha 8x30 mm	A	B	
2	Lateral esq.	B Cola			
3	Teto Base	© Prego	•	D	
4	Costa	Tapa furo 8 mm			
5	Porta	E Chapa de fixação			
6	Cabideiro	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm		2000	
7	Suporte cabideiro	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm	G O	H	
		Bucha de nylon 8x40 mm			
		Dobradiça	0 3	K	
		Calço da dobradiça			
		parafuso 3,5x16 mm zincado branco			


1° ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe a Lateral dir. (Comp. 1) e a Lateral esq. (Comp. 2) no Teto|Base (Comp. 3).

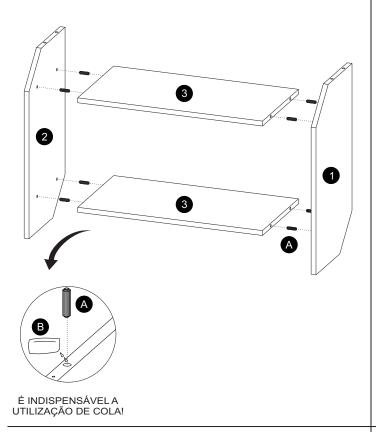

2º ETAPA

Utilizando Prego (Comp. C), fixe a Costa (Comp. 4) na parte posterior do módulo.

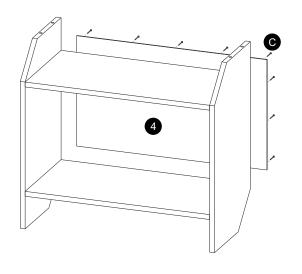




ATENÇAO

Deixe a cola secar por 24 horas.


3° ETAPA

Encaixe os tapa furo (Comp. D) na parte superior e inferior das laterais (Comp. 1) e (Comp.2).

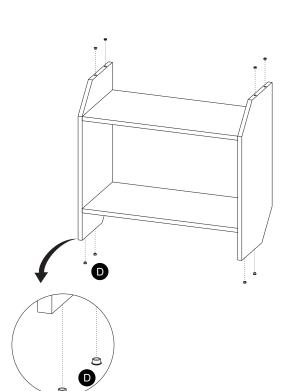

4° ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça chata 3,5x14 (Comp. F) fixe a chapa de fixação (Comp E) nas Laterais (Comp. 1) e (Comp. 2), em seguida utilizando parafuso cabeça frangeada 4x50 mm (Comp. G) e Bucha de nylon (Comp. H) fixe o módulo no local desejado.

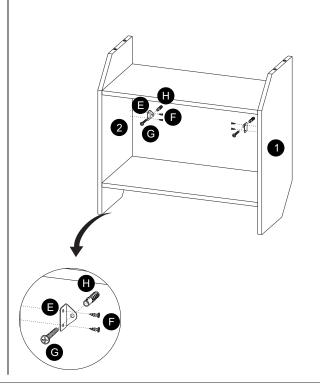

5° ETAPA


Fixe o calço (Comp. J) na dobradiça (Comp. I).


Utilizando Parafuso cabeça chata 3,5x14 (Comp. F) fixe a dobradiça (Comp. I) na porta (Comp. 5) em seguida, fixe o calço (Comp. J) na Lateral (Comp. 1) ou (Comp. 2) do módulo.



Utilizando Parafuso 3,5x16 mm zincado branco (Comp. K) fixe o Suporte do cabideiro (Comp. 7) nas laterais (Comp. 1) e (Comp. 2) nas marcações indicadas abaixo.


Encaixe o Cabideiro (Comp. 6) no suporte (Comp. 7)

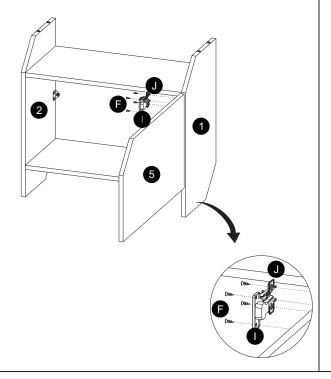

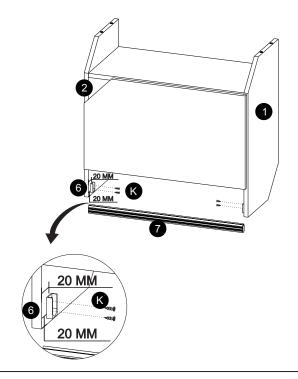


OUTROS MODELOS


1004 SOUL 600X1650X297 MM

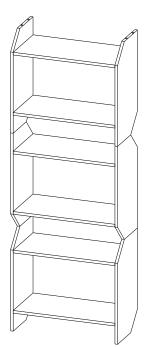

1005 SOUL 600X1650X312 MM

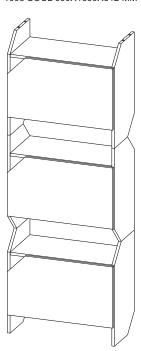

1008 SOUL 630X670X297 MM

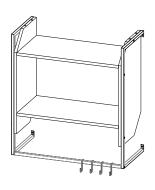

1009 SOUL 630X670X312 MM

