
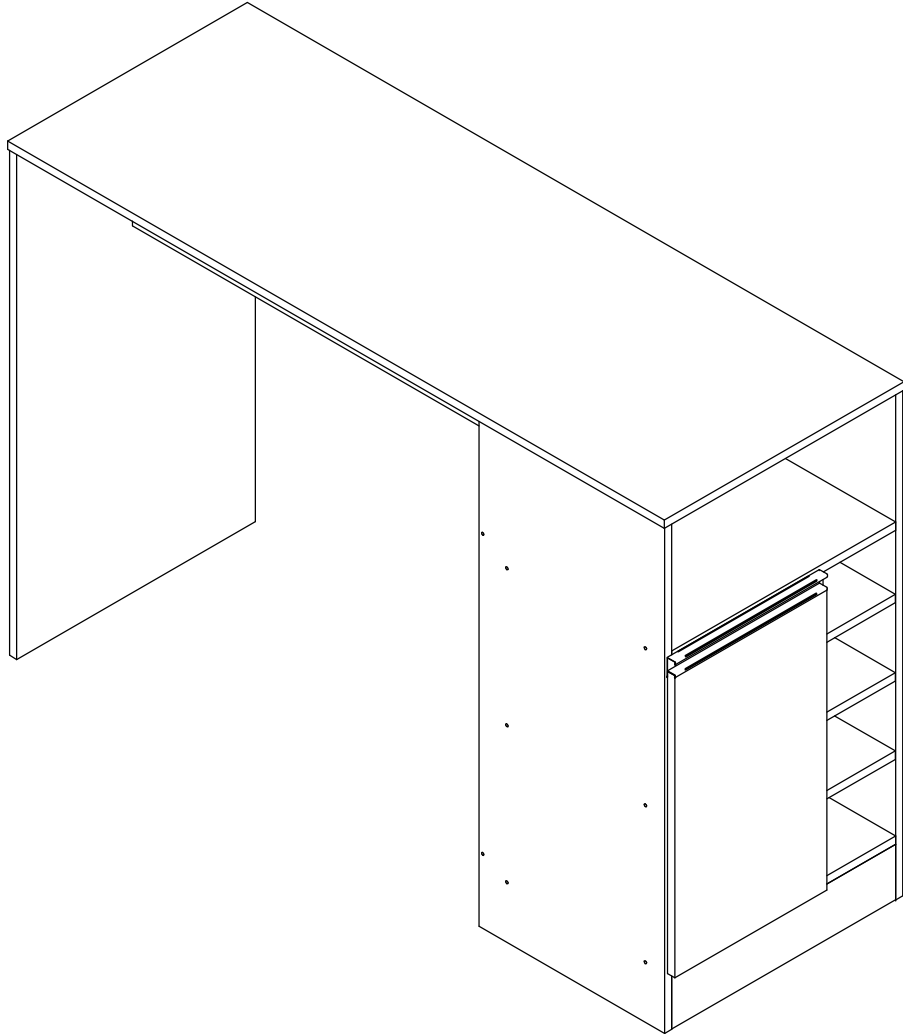



# Bancada Cozinha 0535

## Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




| Lista de ferragens<br>Hardware list<br>Lista de materiales |                                                                                     |                        | QNT |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| REF                                                        |                                                                                     |                        |     |
| A                                                          |  | Cavilha 6x30           | 34  |
| B                                                          |  | Parafuso Chata 3,5x40  | 23  |
| C                                                          |  | Parafuso Chata 3,5x14  | 35  |
| D                                                          |  | Suporte Prateleira 6x8 | 12  |
| E                                                          |  | Prego 10x10            | 10  |
| F                                                          |  | Cantoneira 20x20       | 11  |
| G                                                          |  | Dobradiça              | 02  |
| H                                                          |  | Sapata Deslizadora     | 10  |
| I                                                          |  | Puxador Perfil 316mm   | 01  |

| Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas |                              |             |       |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------|
| Nº                                             | Descrição                    | Dimensão    | Quant |
| 01                                             | Lat Esq/Lado Izquierdo       | 910x386x15  | 01    |
| 02                                             | Lat Dir/Lado Derecho         | 910x386x15  | 01    |
| 03                                             | Tampo/Cubrir                 | 1365x498x15 | 01    |
| 04                                             | Base/Base                    | 465x370x15  | 01    |
| 05                                             | Porta/Puerta                 | 544x316x15  | 01    |
| 06                                             | Prat Fixa/Estente Fijo       | 299x365x15  | 01    |
| 07                                             | Divisão/División             | 55x370x15   | 01    |
| 08                                             | Div Adega/División de Bodega | 150x365x15  | 03    |
| 09                                             | Tampo Adega/Bodega Superior  | 465x370x15  | 01    |
| 10                                             | Travessa/Plato               | 961x250x15  | 01    |
| 11                                             | Rodape/Zócalo                | 465x100x15  | 01    |
| 12                                             | Pe Apoio/Apoyo Pe            | 910x496x15  | 01    |
| 13                                             | Costa/Costa                  | 910x465x15  | 01    |

## Ferramentas Necessárias

## Herramientas Necesarias

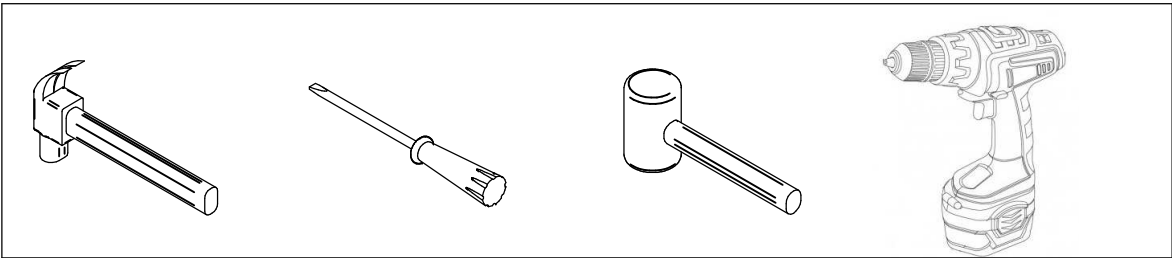

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.  
**OBRIGADO.**

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.  
**Gracias.**

