


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Cômoda Savana/ Comoda Savana

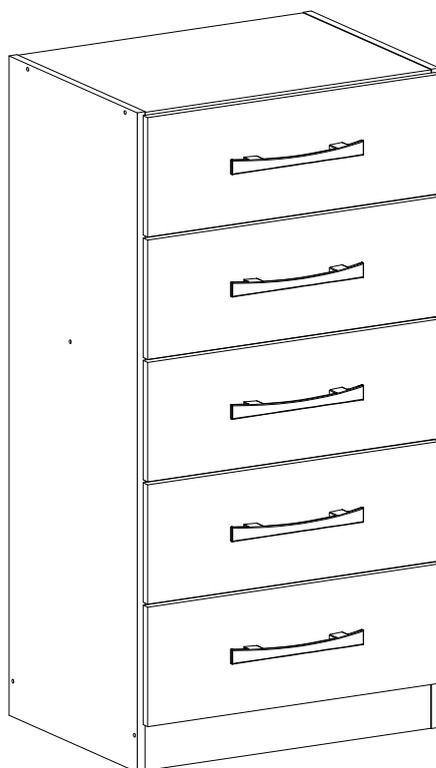

Ref.CO0522

COD. FERRAGEM: 25338

L2020-Serie 01



Altura: 910

Largura: 460

Profundidade: 385

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;


ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

Você vai precisar de/ Usted necesitará

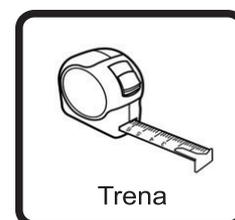


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MATERIAL
1	LATERAL 905X337X12 ESQ	1	MDP 12MM
2	LATERAL 905X337X12 DIR	1	MDP 12MM
5	RODAPÉ FRONTAL 435X75X12	1	MDP 12MM
6	RODAPÉ TRASEIRO 435X75X15	1	MDP 12MM
9	TAMPO 435x337x12	1	MDP 12MM
12	COSTA 450X275X3	3	MDF 03MM
16	FRENTE GAVETA 443X164X12	5	MDP 12MM
17	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	10	MDP 12MM
18	TRASEIRO GAVETA 403X92X12	5	MDP 12MM
19	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	5	MDF 03MM
20	TRAVESSA 435X75X12	1	MDP 12MM


Lista das Ferragens

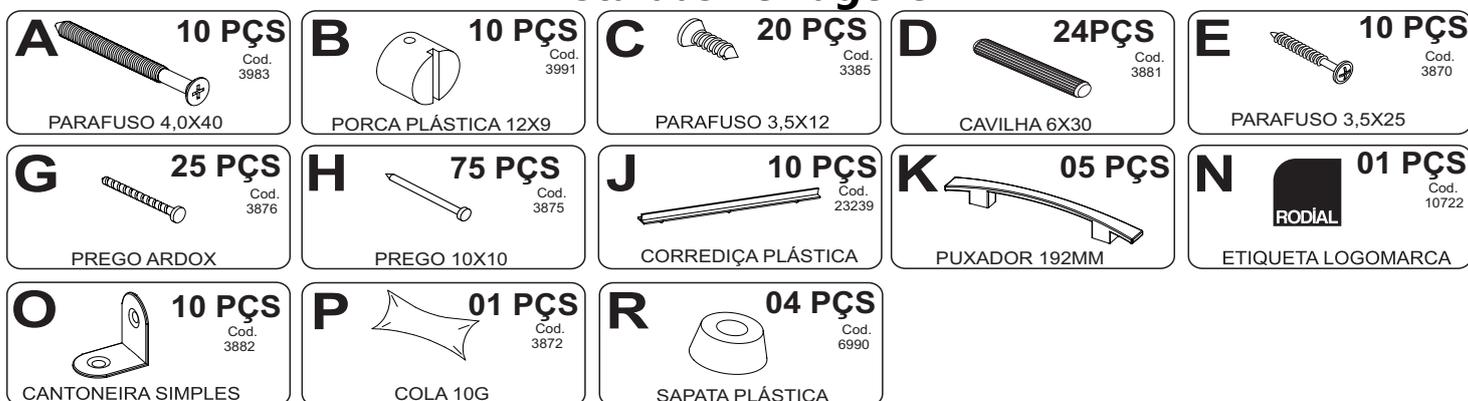


Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

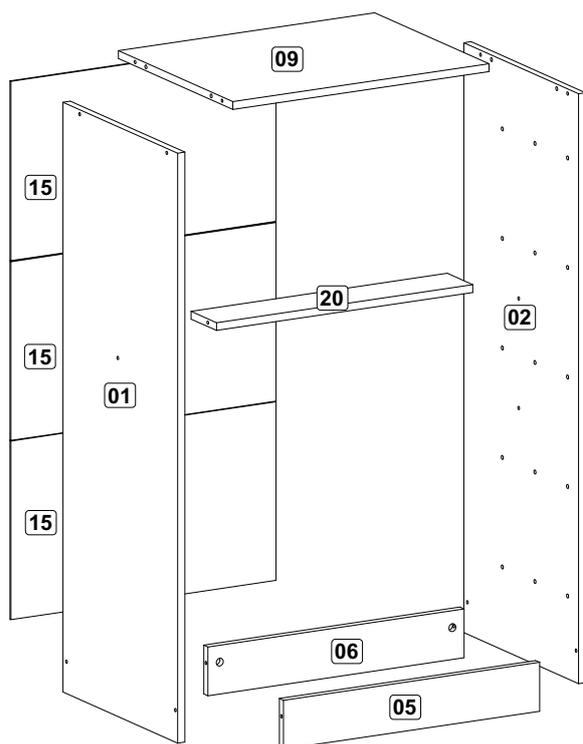


NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios


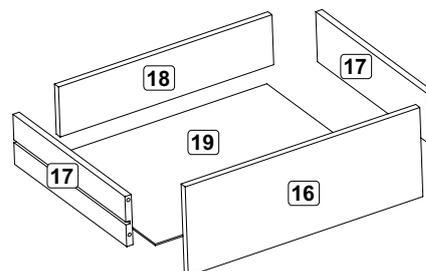


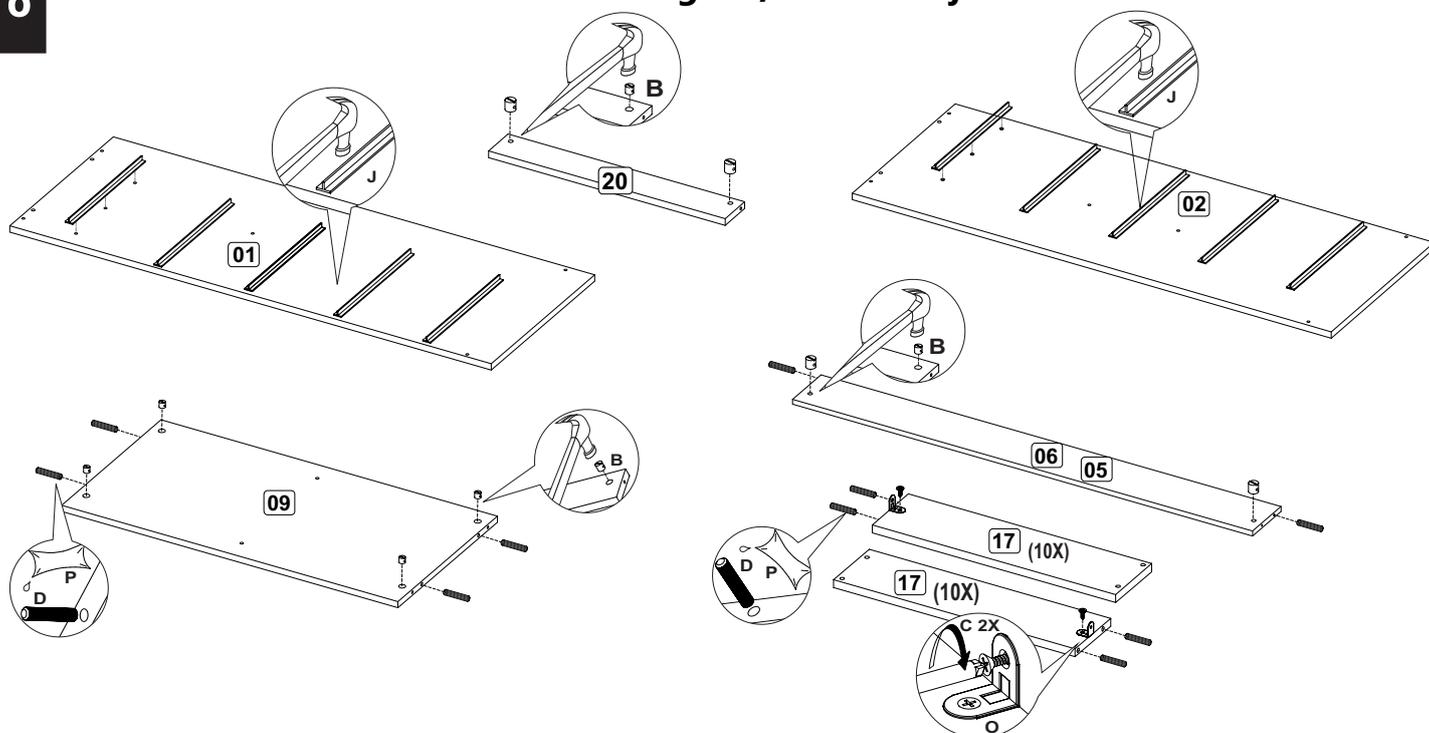1º**Pré Montagem / Premontaje****Montagem /Montaje****2º**

- Fixar a peça 9 com as peças 01 e 02 usando o parafuso A(4x) utilize cola P neste procedimento para melhor fixação.
- Fixar as peças 01 e 02 com a peça 20 usando o parafuso A(2x).

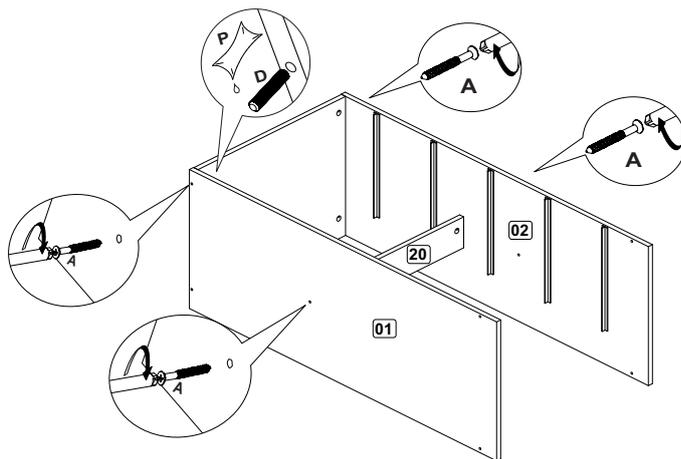
**3º****Montagem /Montaje**

- Fixar a peças 05 e 06 com as peças 01 e 02 usando o parafuso A(4x).

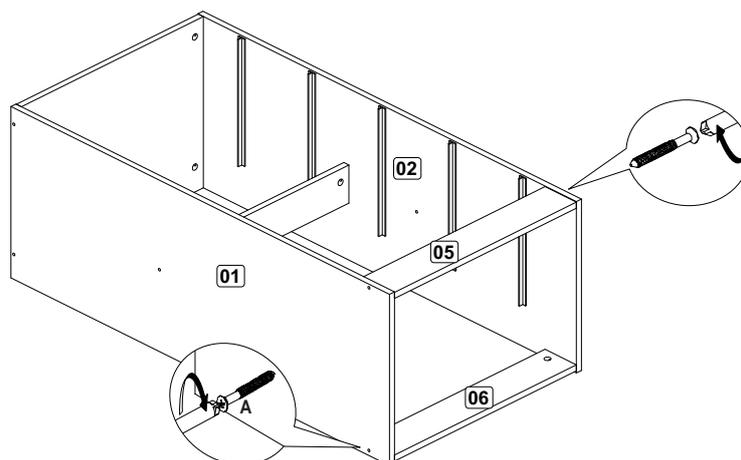

4°**Montagem /Montaje**

- Fixar as peças 15(3X) usando o prego H, observe a distância indicada de 10cm de cada prego.
- Fixar as sapatas R com o prego H, observe a imagem abaixo.

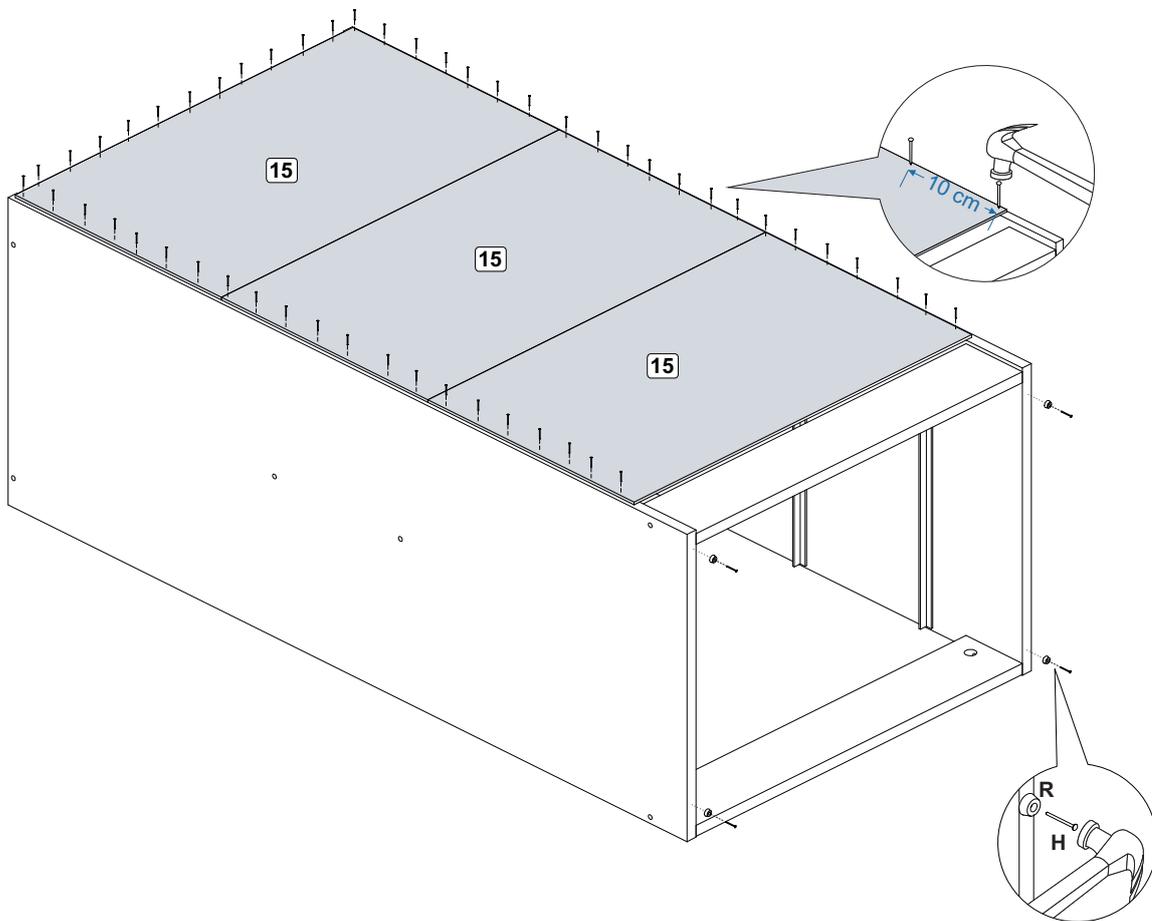**Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones****5°**

- Fixar as laterais 17 com a frente de gaveta 16 utilizando o parafuso C, utilize cola P para melhor fixação.
- Encaixar a peça 18 nas laterais 17 e fixar com o prego G 2x, utilize cola P para melhor fixação. Fixar fundo 19 com o prego H, **ATENÇÃO** utilize prego G no centro da gaveta conforme a imagem abaixo.
- Fixar puxador K com o parafuso E.

