




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA 4 GAVETAS AFETO

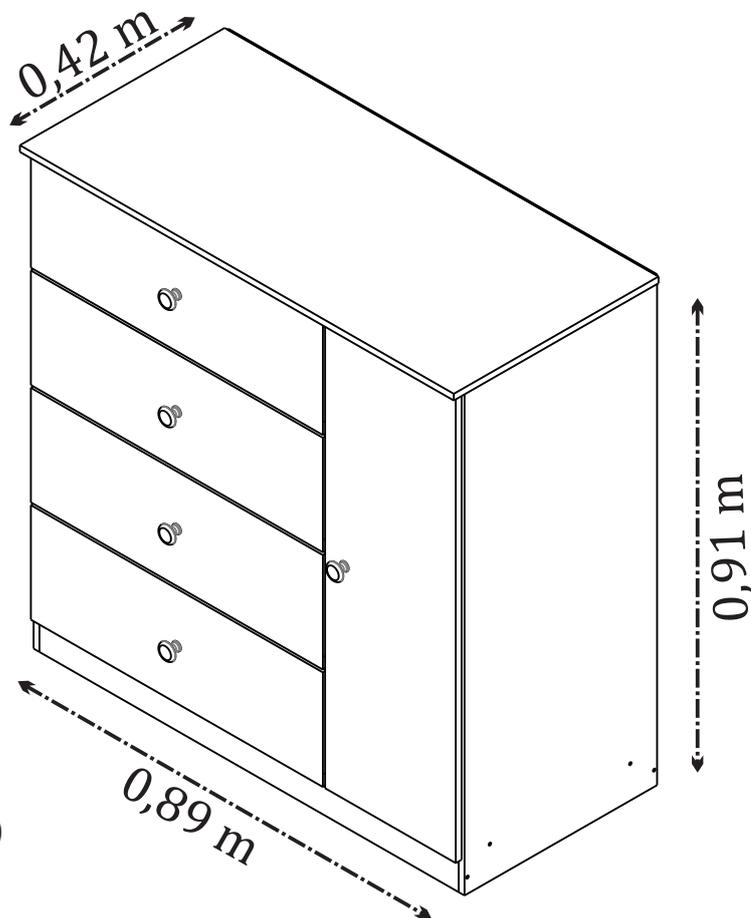

CÔMODA 4 GAVETAS AFETO CÓD. 25824

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoa
necessária



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-970

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS CÔMODA 4 GAVETAS AFETO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
20004	1	LATERAL DIREITA	900	395	12	MDP 12 MM
20005	1	LATERAL ESQUERDA	900	395	12	MDP 12 MM
20006	1	DIVISÃO	840	395	12	MDP 12 MM
20007	1	TAMPO	890	420	12	MDP 15 MM
20008	1	BASE	395	258	12	MDP 12 MM
25826	1	PORTA	835	268	12	MDP 12 MM
20010	4	FRENTE GAVETA	599	205	12	MDP 12 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
19451	4	TRASEIRO GAVETA	546	95	12	MDP 12 MM
19452	4	FUNDO GAVETA	556	350	2,5	MDF 2,5 MM
20011	3	COSTA	879	285	2,5	MDF 2,5 MM
20012	1	RODAPÉ FRONTAL	860	60	12	MDP 12 MM
20013	1	RODAPÉ TRASEIRO	860	60	12	MDP 12 MM
19670	1	TRAVESSA	371	60	12	MDP 12 MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2471 (x30)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x8)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2505 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2457 (x2)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº 5	Cód: 2481 (x2)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 10649 (x84)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x10
Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2520 (x5)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25	Cód: 11063 (x6)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2521 (x6)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 7239 (x50)  PREGO C/CABEÇA 8x8	Cód: 20100 (x2)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 879mm
Cód: 12367 (x2)  APOIO DOBRADIÇA	Cód: 19501 (x4)  CORREDIZA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM	Cód: 20095 (x1)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 248MM	Cód: 2576 (x2)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 21200 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12
Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 19456 (x5)  PUXADOR GRACE	Cód: 14025 (x1)  ETIQUETA TILILIN			

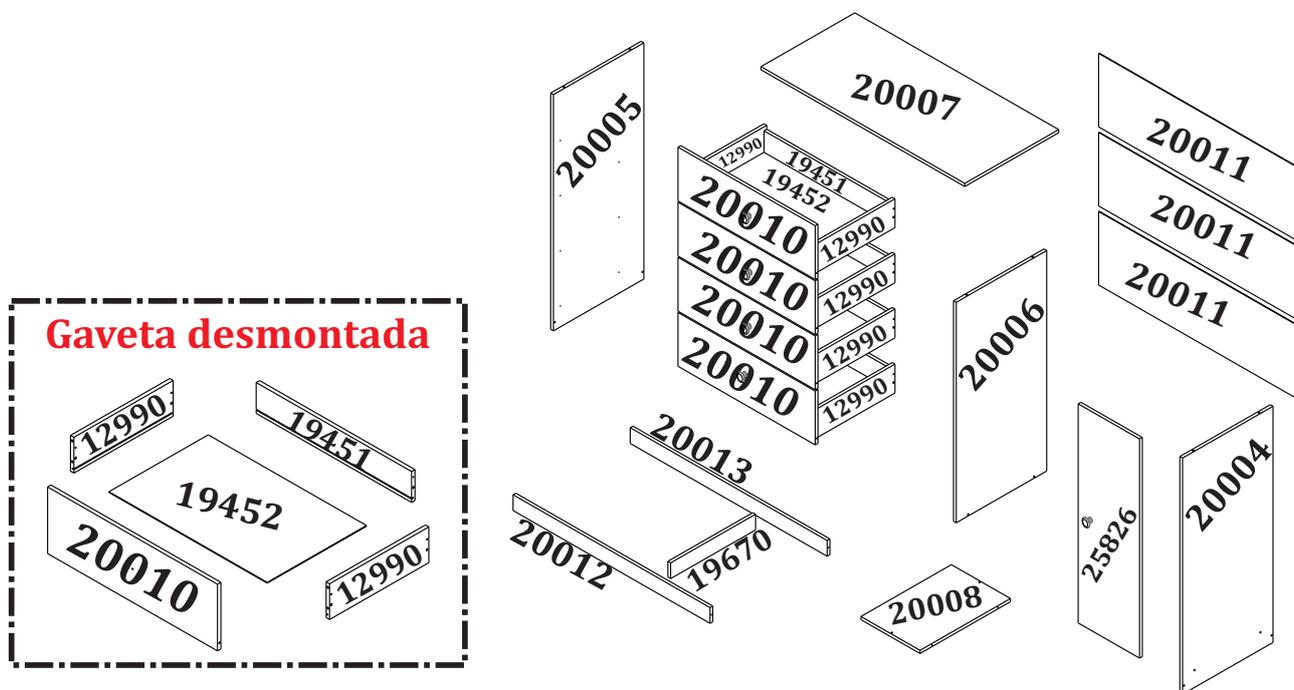


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (20004/20005) e nos rodapés (20012/20013) utilizando os parafusos (10649). Encaixe as cavilhas (2471) nas laterais (20004/20005) e fixe as cantoneiras (2466) utilizando os parafusos (10649). Em seguida fixe as corrediças (19501) na lateral (20005) utilizando os parafusos (10649) e fixe as laterais nos rodapés com os parafusos (2521).

Fixe no primeiro furo»

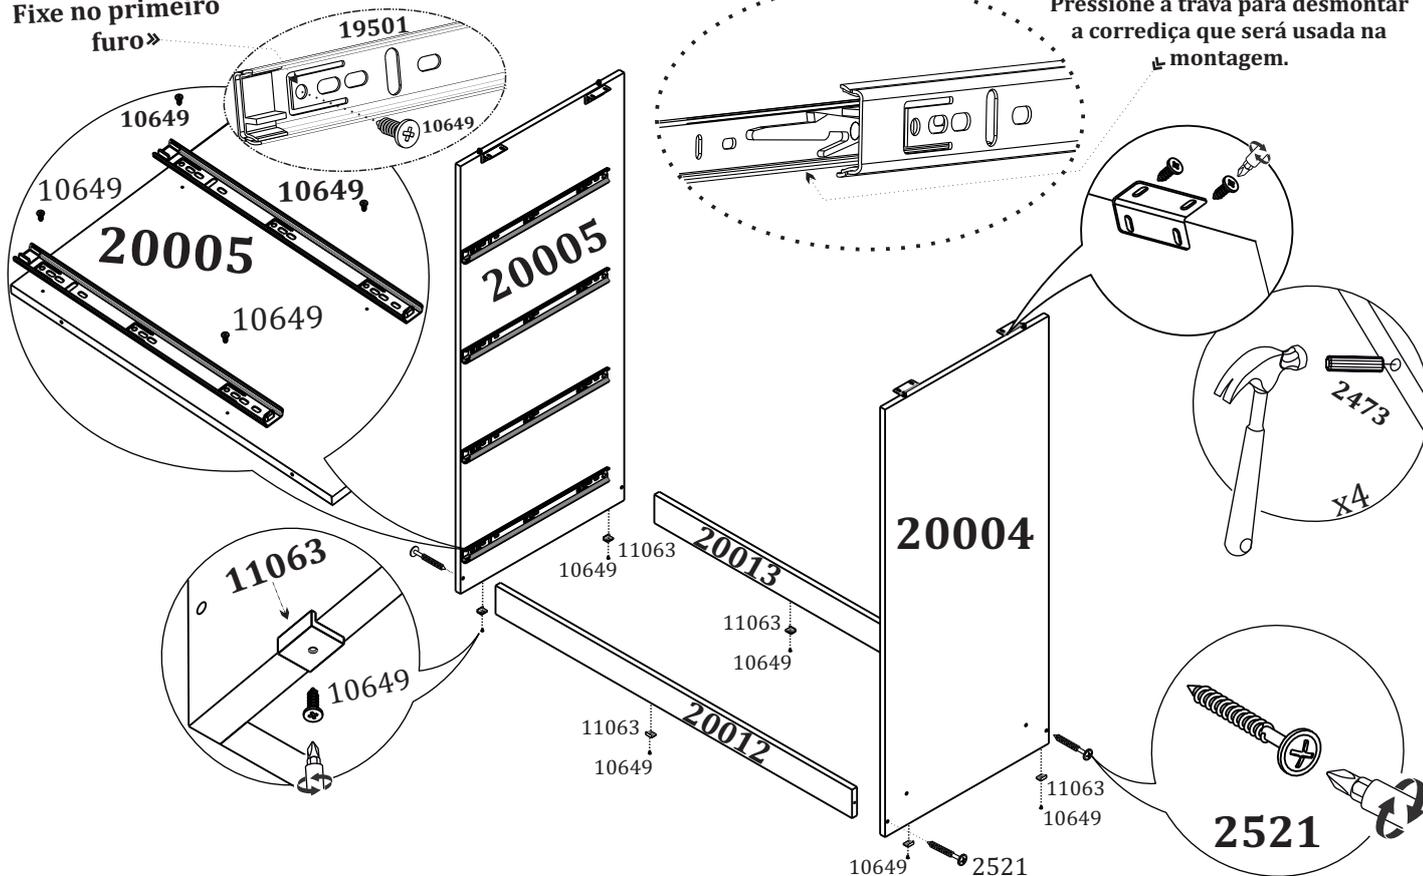


- 2** Fixe a base (20008) na lateral (20004) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés utilizando os parafusos (2505). Fixe a travessa (19670) entre os rodapés (20012/20013) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (10649).

Fixe a cantoneira (2466) na travessa (19670) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés faceando na base de modo que a divisão possa apoiar sobre ela.

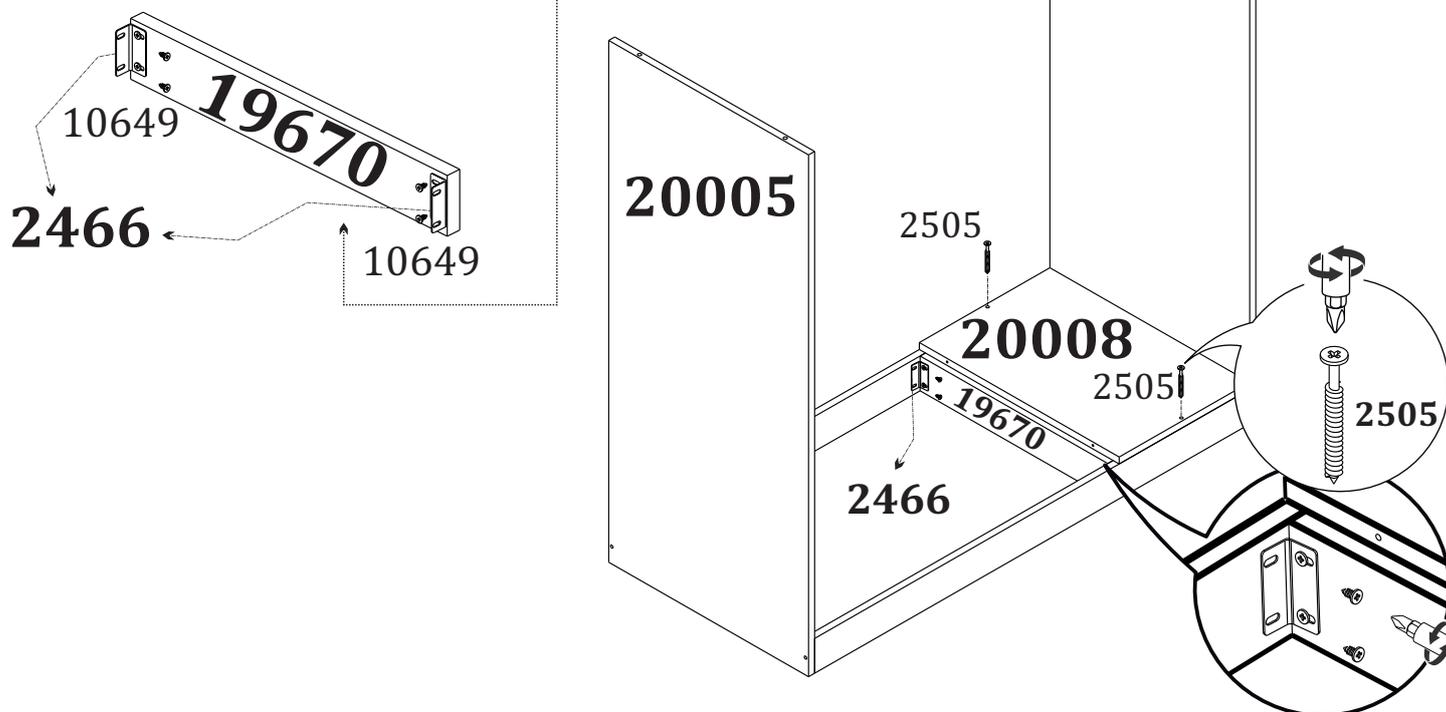

- 3** Encaixe as cavilhas (2471) na divisão (20006) e fixe as cantoneiras (2466) utilizando os parafusos (10649). Fixe as corredeiras (19501) na divisão (20006) utilizando os parafusos (10649). Em seguida apóie a divisão (20006) sobre a travessa (19670) e fixe na base (20008) utilizando os parafusos (2505).


Fixe no primeiro furo »

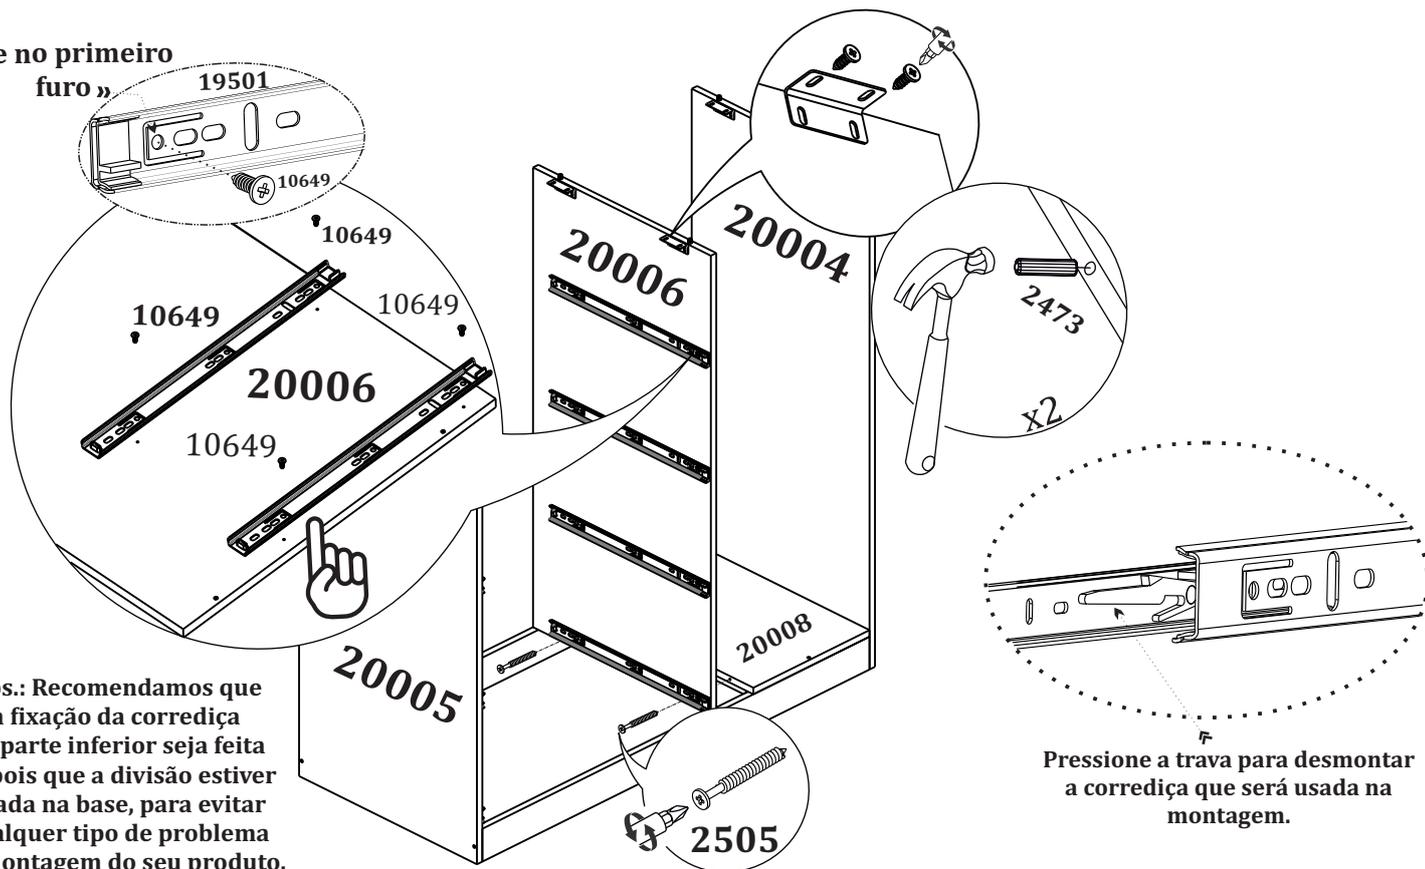


Obs.: Recomendamos que a fixação da corredeira da parte inferior seja feita depois que a divisão estiver fixada na base, para evitar qualquer tipo de problema na montagem do seu produto.

Pressione a trava para desmontar a corredeira que será usada na montagem.


- 4** Encaixe o tampo (20007) sobre as cavilhas (2471) fixadas nas laterais e na divisão e em seguida, fixe nas cantoneiras (2466) utilizando os parafusos (10649).

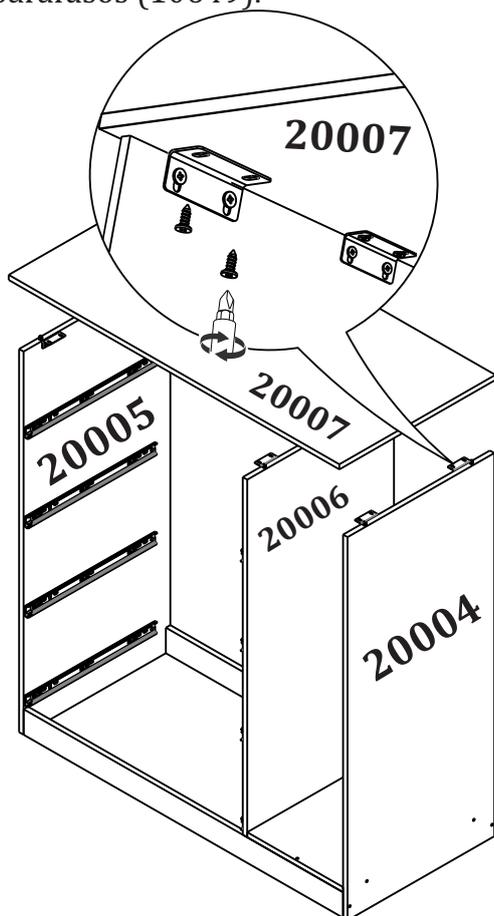

- 5** Fixe as costas (20011) utilizando os pregos (7239) e o perfil H (20100).

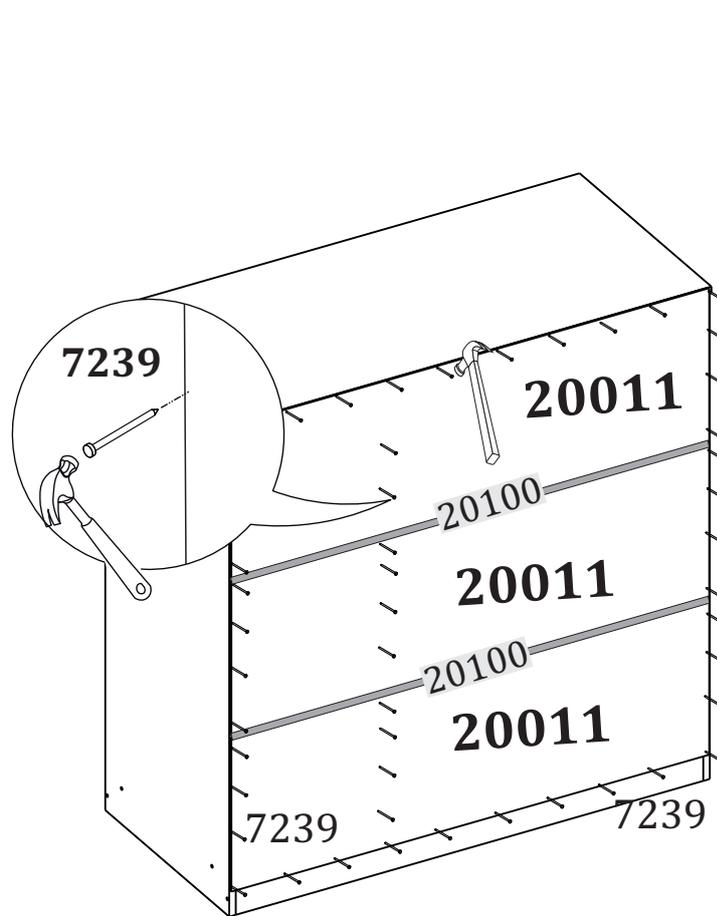



6 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

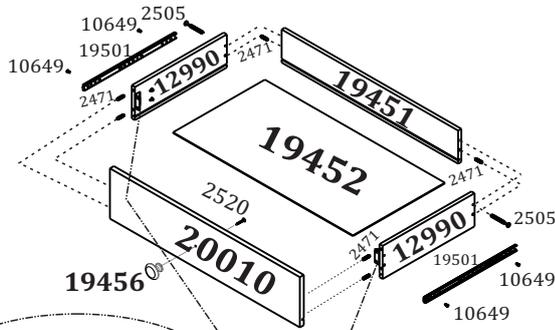

Fixar frente de gaveta e a lateral com o Canector (10101).




Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (21200).

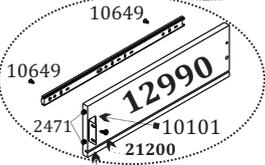
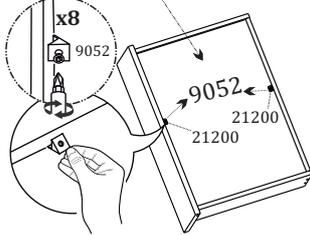


Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta

Fixar a corredeira zerando na parte de baixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com o parafuso (10649).

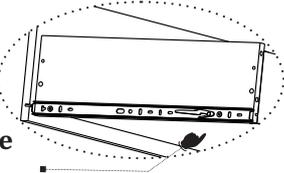

7 Faça a montagem da porta conforme a orientação abaixo: **Obs: Encaixe o apoio dobradiça (12367) na dobradiça (2481) antes de fixar no furo da porta.**

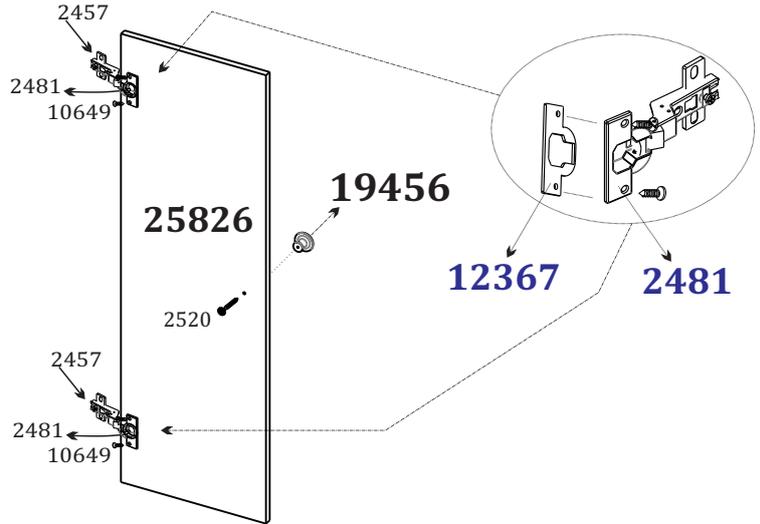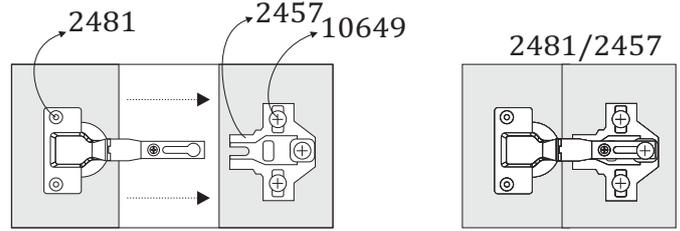

8 Sua CÔMODA 4 GAVETAS AFETO está montada para o uso.

