




Ref. M122 Mesa de cabeceira Alt.600 Larg.500 Prof.360 mm MDP e MDF BP


Ferragem		
A	 Cavilha 6 x 50mm	08
B	 Cavilha 8 x 30mm	20
C	 Parafuso minifix 6 x 32mm	19
D	 Tambor 15 x 15mm	19
E	 Tampa adesiva Ø 19 mm	19
F	 Parafuso 3,5 x 14 cc	10
G	 Parafuso 4,5 x 30 cc	08
H	 Corrediça 300 mm	01
I	 Sapata 15 x 60mm	04

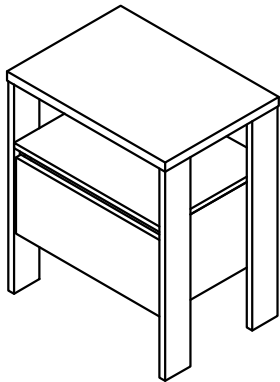

Ordem de montagem 1º Passo		
Nicho Gaveteiro		
1	14776	Lateral direita
2	14774	Coluna frontal
3	14775	Coluna traseira
4	14778	Coluna superior
5	14777	Lateral esquerda
6	14784	Fundo
7	14773	Tampo

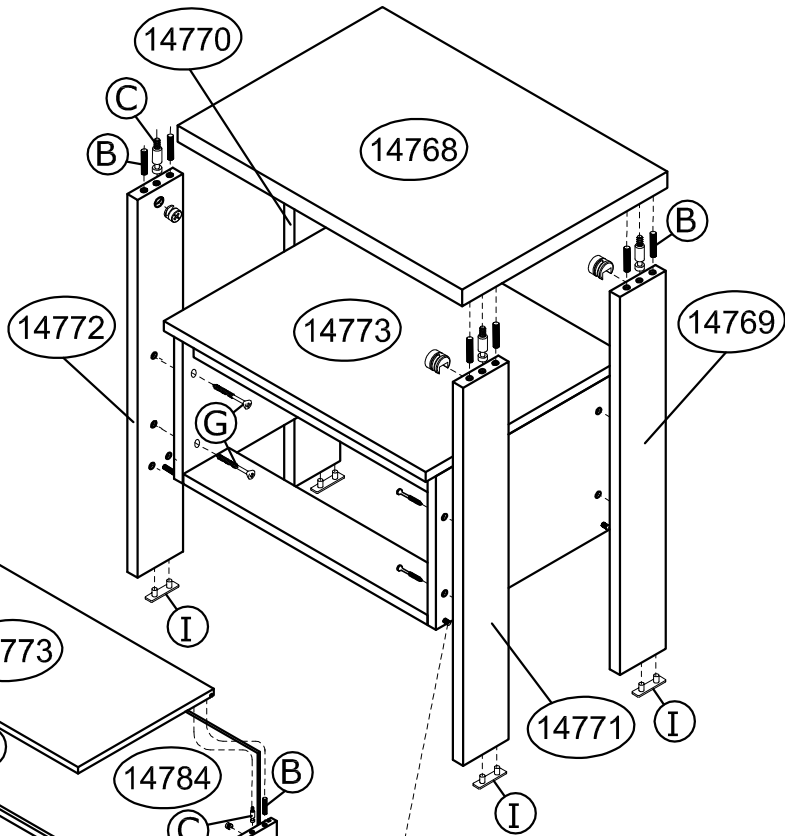

Ordem de montagem 2º passo		
1	0000	Nicho gaveteiro
2	14770	Lateral traseira esquerda
3	14772	Lateral frontal esquerda
4	14769	Lateral traseira direita
5	14771	Lateral frontal direita
6	14768	Tampo
7	14780	Traseiro de gaveta
8	14781	Lateral dir. de gaveta
9	14782	Lateral esq. de gaveta
10	14783	Fundo de gaveta
11	14779	Frente de gaveta

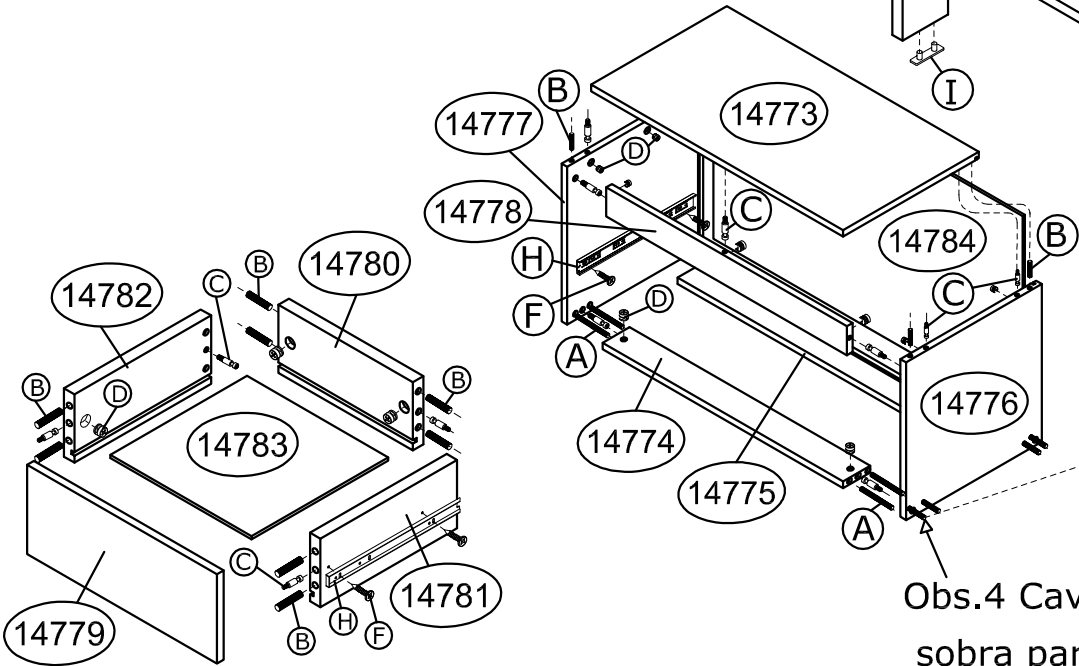

Obs.4 Cavilhas maiores 6 x 50mm
sobra para guia nas laterais