




# ® VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá  
Concórdia, SC Brasil  
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300  
E-mail: [assistencia@vieromoveis.com.br](mailto:assistencia@vieromoveis.com.br)  
[www.vieromoveis.com.br](http://www.vieromoveis.com.br)

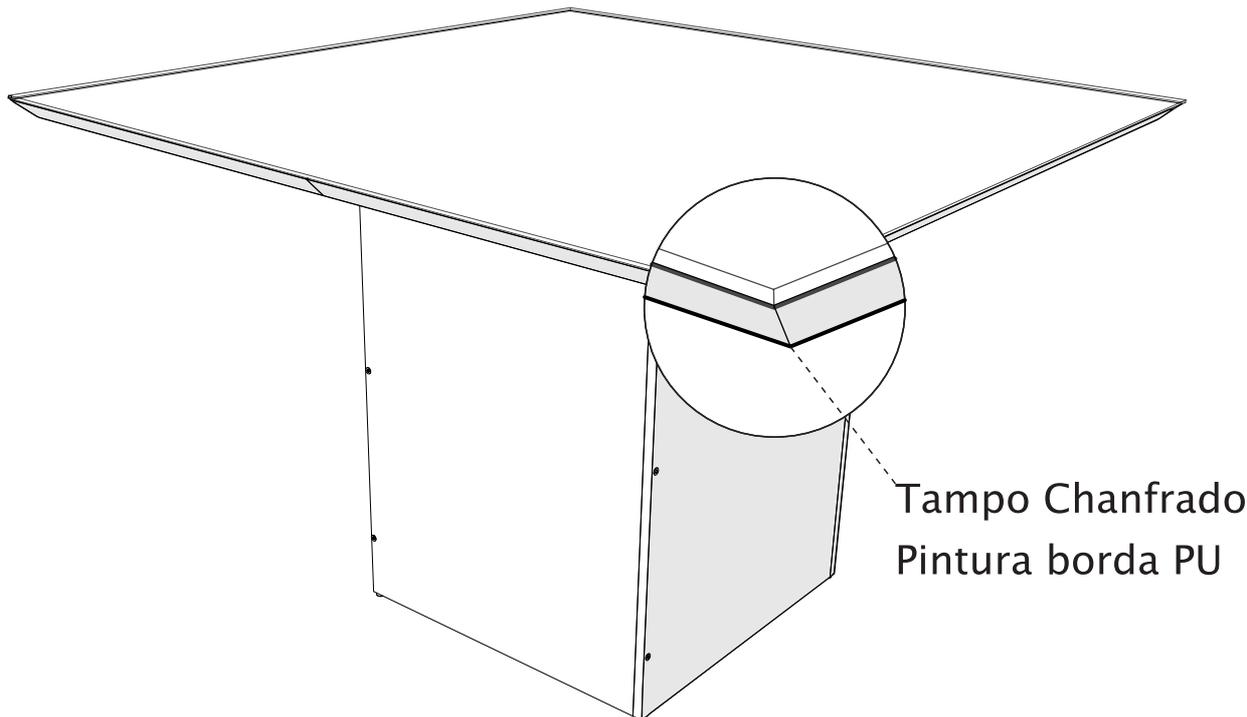

Tampo Chanfrado  
Pintura borda PU

## Mesa **Nesty**

Ferragem					
A		12	F		12
B		02	G		02
C		04	H		10
D		04	I		06
E		40	Rev_006		

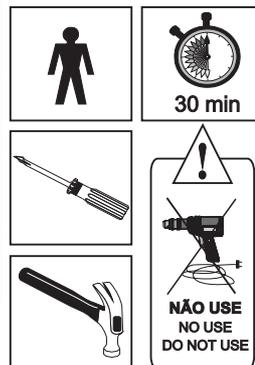

Ferragem sem Scale. \* Obs.: Esta chave não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.


**Importante!**  
Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

**Dicas de limpeza e conservação:**  
Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.

**GARANTIA DO PRODUTO**  
O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


## Montagem

- 01** Montar as laterais conforme o desenho abaixo utilizando os parafusos (A) e a chave Allen (Z).

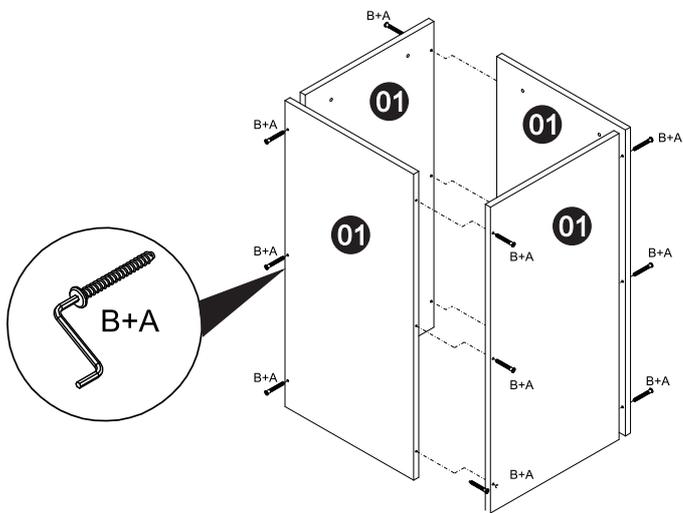


## Montagem

- 02** Fixar as sapatas (D) conforme o desenho utilizando martelo (não fornecido no kit).

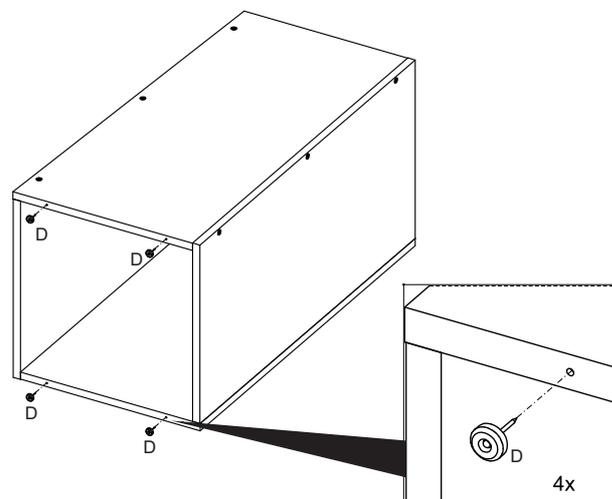

## Montagem

- 03** Posicionar a base e fixá-la com cantoneiras (C) + parafusos (E) conforme desenho abaixo:

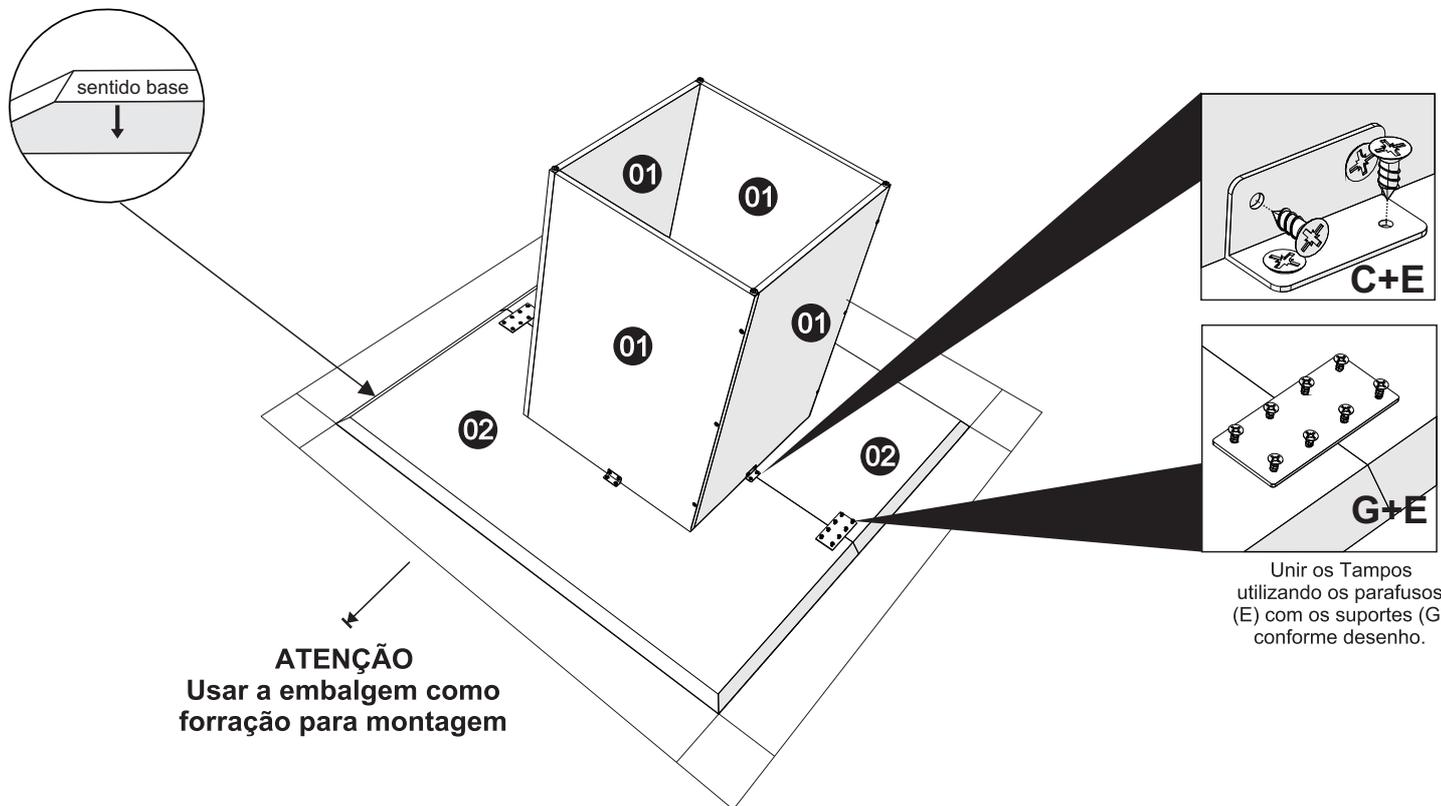

## Montagem

- 04** Colar as fitas dupla face (H) sobre o tampo (02) Remover as películas protetoras das fitas e posicionar o vidro (03) sobre o tampo (02) É necessário 02 pessoas para realizar a operação. Utilizar os espaçadores (I) para centralizar o vidro antes de colar nas fitas (H) conforme desenho abaixo.

