
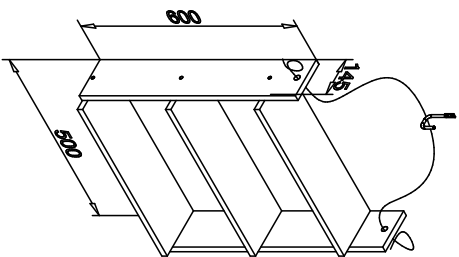


LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PRATELEIRA	1	470 X 145 X 15	69426	03
LATERAL	2	600 X 116 X 15	69424	02

LISTA DE ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO	ITEM	QTD	A	B	C	D	E	F	G	H	O6
PARAFUSO ALLEN 5X60	A	06	B								
CHAVE Z ALLEN 3 MM	B	01									
CAVILHA 8X30	C	01									
SUPORTE J	D	01									
PARAFUSO 4,5X45 CHATA	E	01									
BUCHA 8 MM	F	01									
CORDA CORDEL 1000mm (99933)	G	01									
TAMPA DE PARAFUSO	H	06									

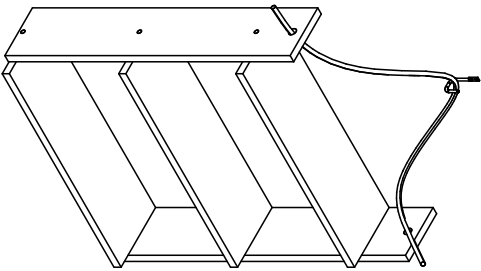


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
FERRAMENTAS NÃO PROPRIETARIAS:
NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM
1 PESSOA REQUERIDA PARA LA ASAMBLEA




Furadeira / broca 8mm
Taladro / broca 8 mm

1. Lea atentamente toda instrucción antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Recomendamos utilizar a própria embalagem para formar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar bebidas e o contato com objetos cortantes.
1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensamble.
2. El producto debe montarse en una superficie limpia y plana, le recomendamos que utilice el embalaje en si para formar el piso para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el ensamble del producto.
4. Evite golpes y contacto con objetos afilados.

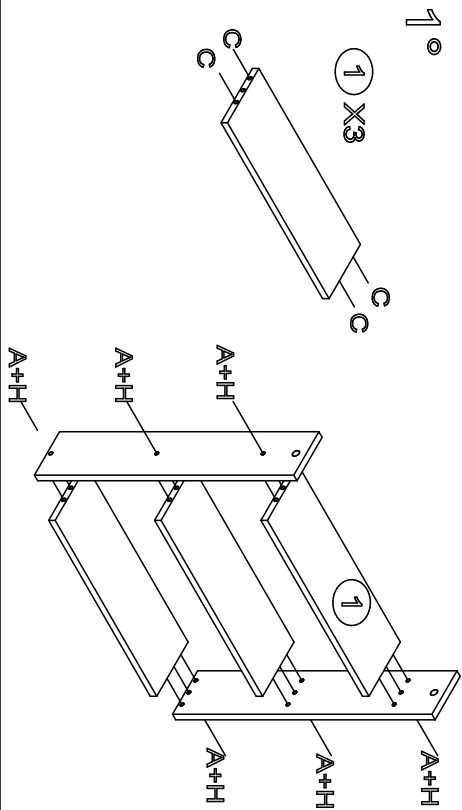


2°

- 1° Passe a corda (G) no furo
- 2° Faça um nó
- 3° Repita com a outra ponta
- 1° Pase la cuerda (G) por el agujero
- 2° Hacer un nudo
- 3° Repita con la otra punta

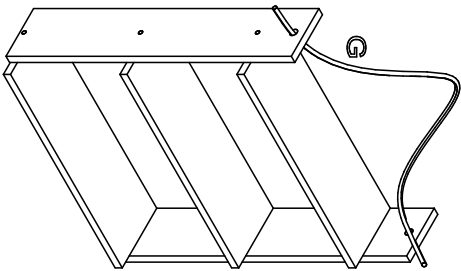

- 1° Faça um furo com a broca de 8mm
- 2° Coloque a bucha (F)
- 3° Parafuse o suporte (D) com (E)
- 4° Pendure a corda no suporte (D)

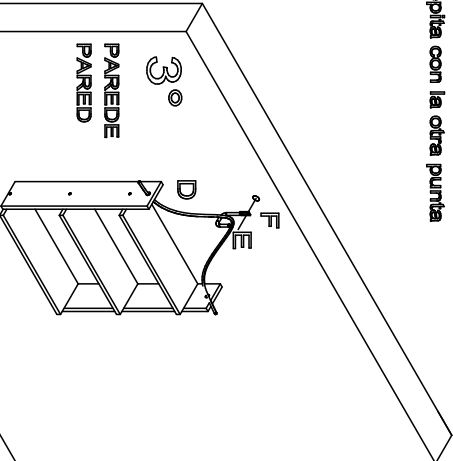

- 1° Taladre un agujero con el taladro de 8 mm
- 2° Coloque el casquillo (F)
- 3° Atornille el soporte (D) con (E)
- 4° Cuelgue la cuerda en el soporte (D)