

CZ-3130

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
- 02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04** - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
- 02** - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
- 03** - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
- 04** - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
- 02** - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
- 03** - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
- 04** - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:


The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

C6D	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	490x200x15mm	101130
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	665x490x15mm	311130
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	665x490x15mm	301130
04	Travessa Traseira	Rear crossbar	Traviesa Traseira	1	MDP 15mm	169x65x15mm	601130
05	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	169x92x15mm	611130
06	Costa	Back	Costa	1	MDP 03mm	670x190x03mm	401130

ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso B para junção de tampo

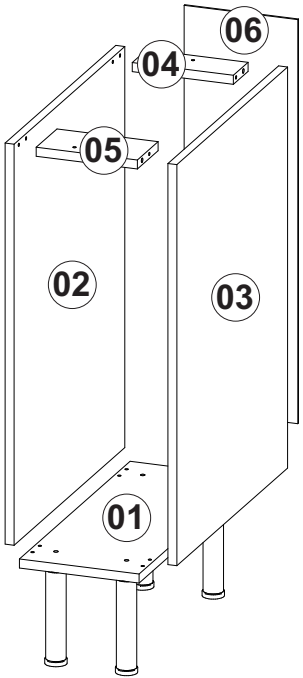


TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	09	3639
B	3,5X25mm CP	02	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605

LUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	16	3051
G	3,5x40mm CC	04	8115
H	34x7mm Parafuso minifix	04	3771
I	15x12mm Tambor minifix	04	9516
J	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
K	3,5x25mm CC	02	0286
L	Toalheiro Simples	01	
M	Adesivo Tapa Furo	04	
N	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
O	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630

Ferramentas | Tools | Herramientas

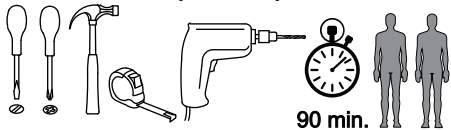


90 min.

Revisão: 00
Data: 29/02/2024

Use the ruler below to measure the components

Measured in mm

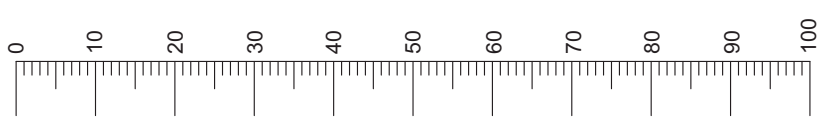

1

