

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

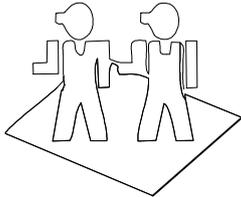

Tempo necessário para a
montagem: 30min





Ferramentas necessárias

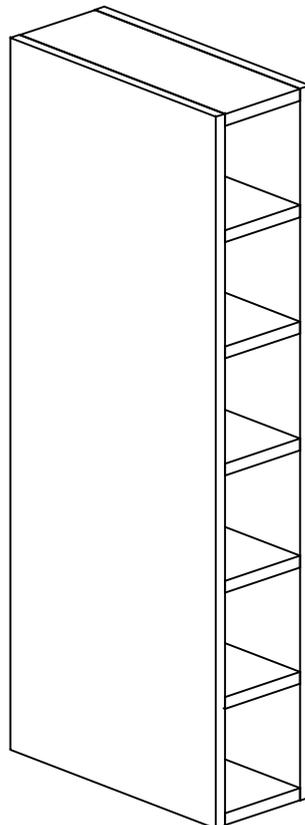
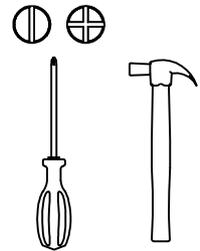


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	900	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	900	352	15	A
03	Prateleiras	7	352	120	15	A
04	Costa	1	890	140	3	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	16
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	1
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	2
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	28
F	107	 Prego 10 x 10	23

G	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
H	36059	 Am=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	20
H	40736	 NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogat	20
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	1
K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	1
L	529	 Buchsa ivasa	1
Acessório com parafusos (saco pequeno)			



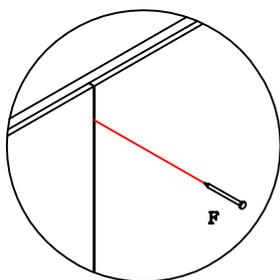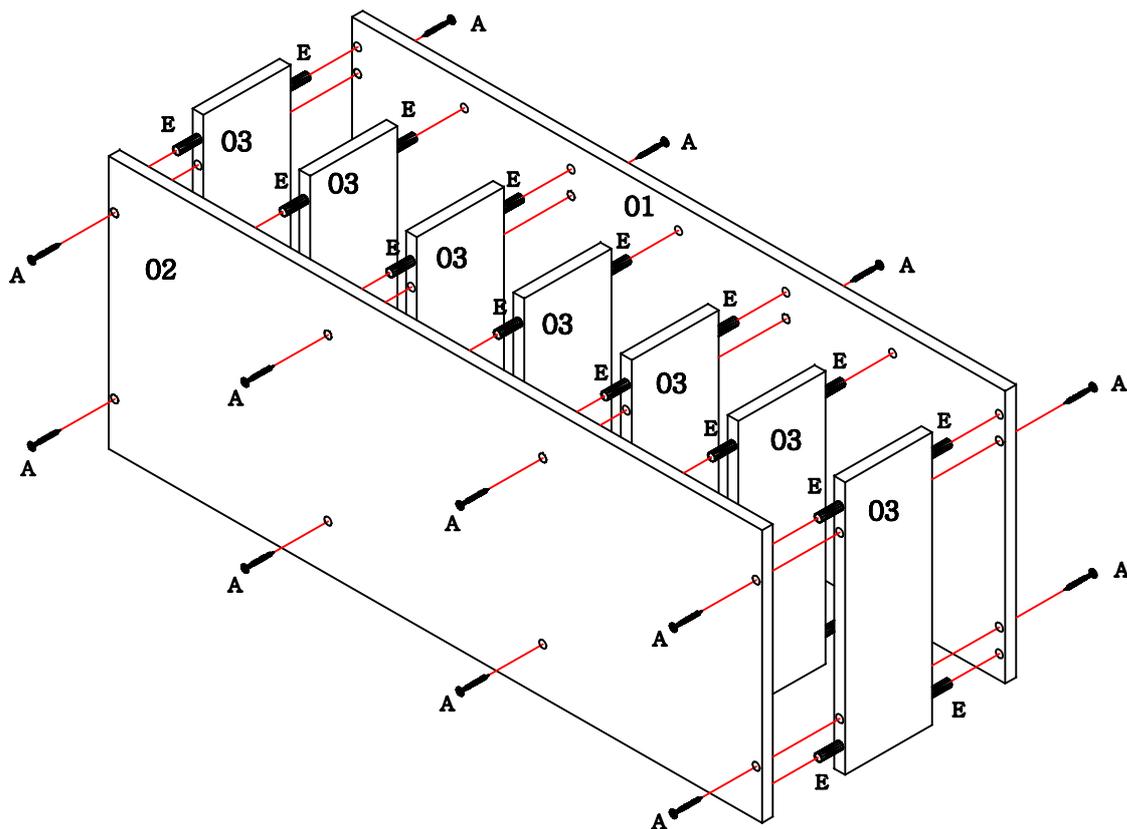

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

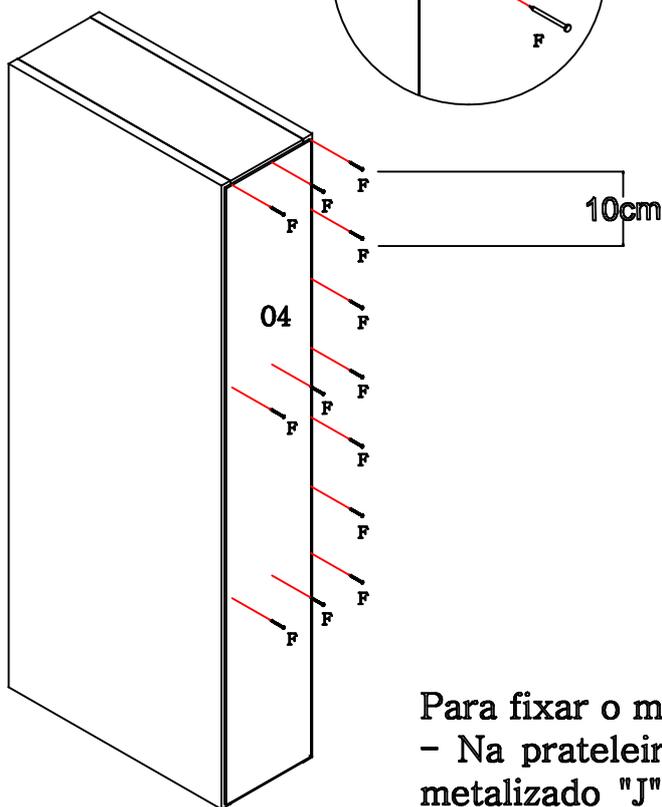

- Para fixar o módulo na parede:
- Na prateleira de cima fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "L".
 - Coloque a capa "K" no suporte "J".