

# MANUAL DE MONTAGEM

## ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

## GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

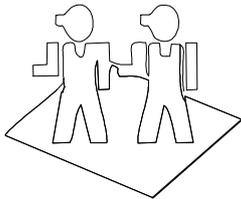




Tempo necessário para a  
montagem: 45min





Ferramentas necessárias

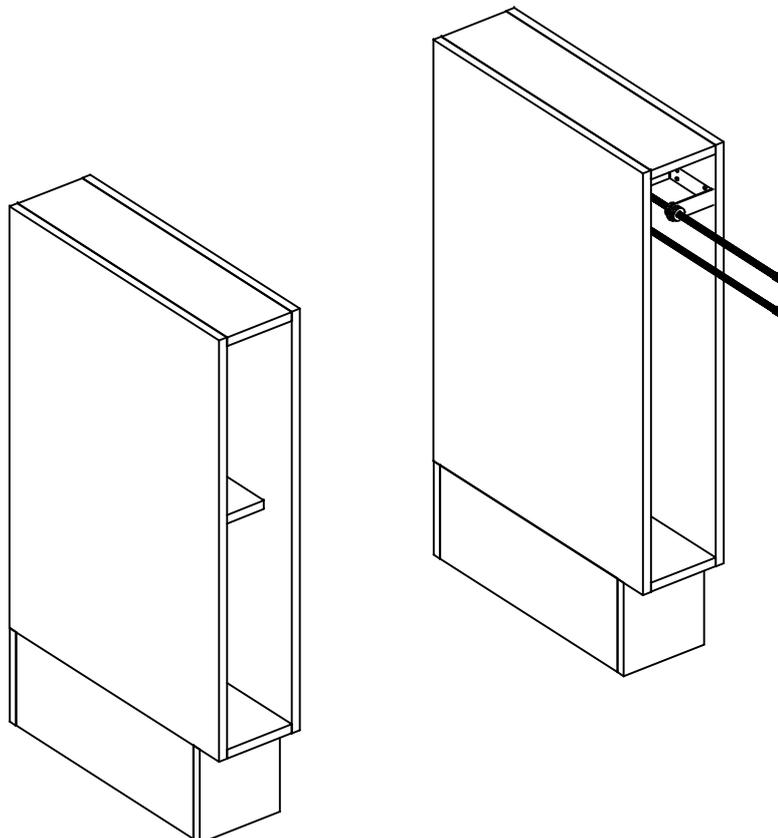
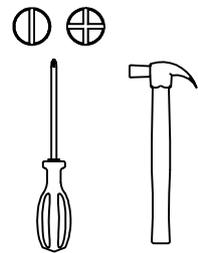


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Prateleira	1	430	120	15	A
04	Tampo	1	496	120	15	A
05	Base	1	496	120	15	A
06	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
07	Rodapé frontal e traseiro	2	149	160	15	A
08	Costa	1	710	140	3	A



Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	2
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	38
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	8
E	1802	 Cavilha 6x30mm	16
F	107	 Prego 10 x 10	17
G	149	 Prego 13 x 15	4
H	899	 Cantoneira de metal	4
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	 "L" de metal	4

K	8578	 "L" de Zamaq 13x13	4
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
M	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	40736	 NO= Tapa furo adesivo 13mm Nogal	12
N	36059	 AM= Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	12
O	957	 Porta toalha 1 haste	1
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	1
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	1
R	529	 Buchas ivasa	2
01 acessório com parafusos (saco pequeno)			




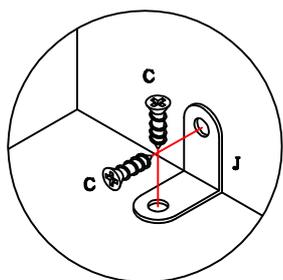
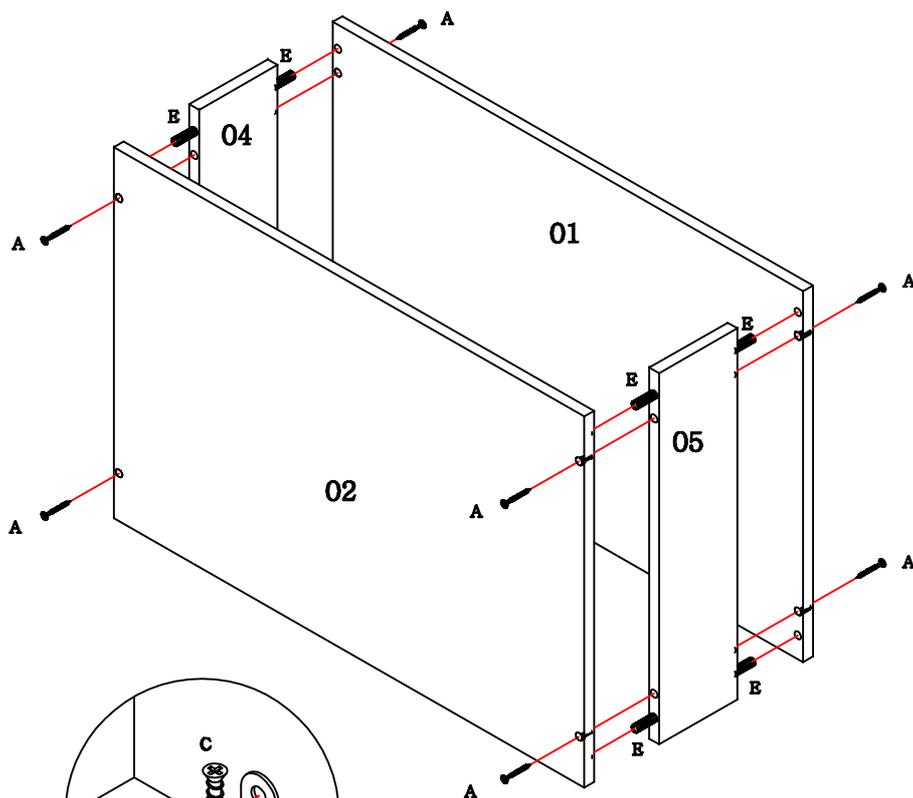


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

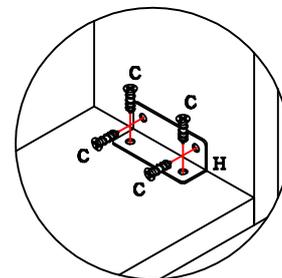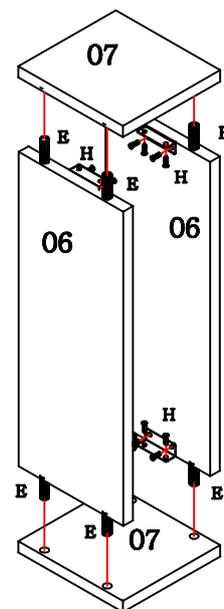


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

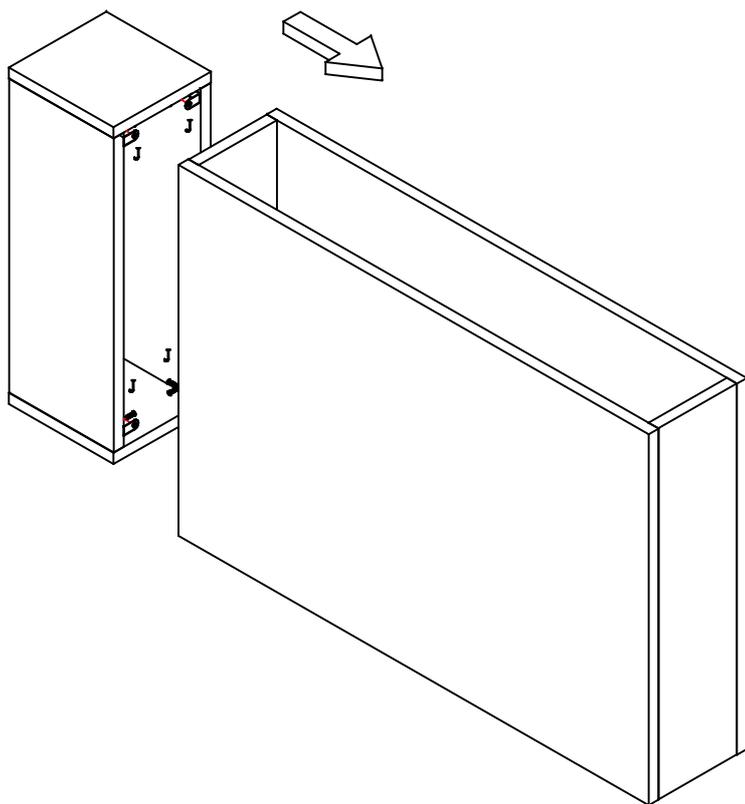

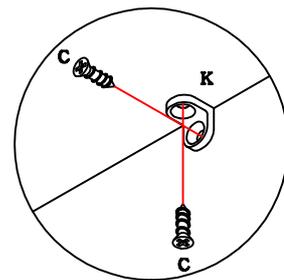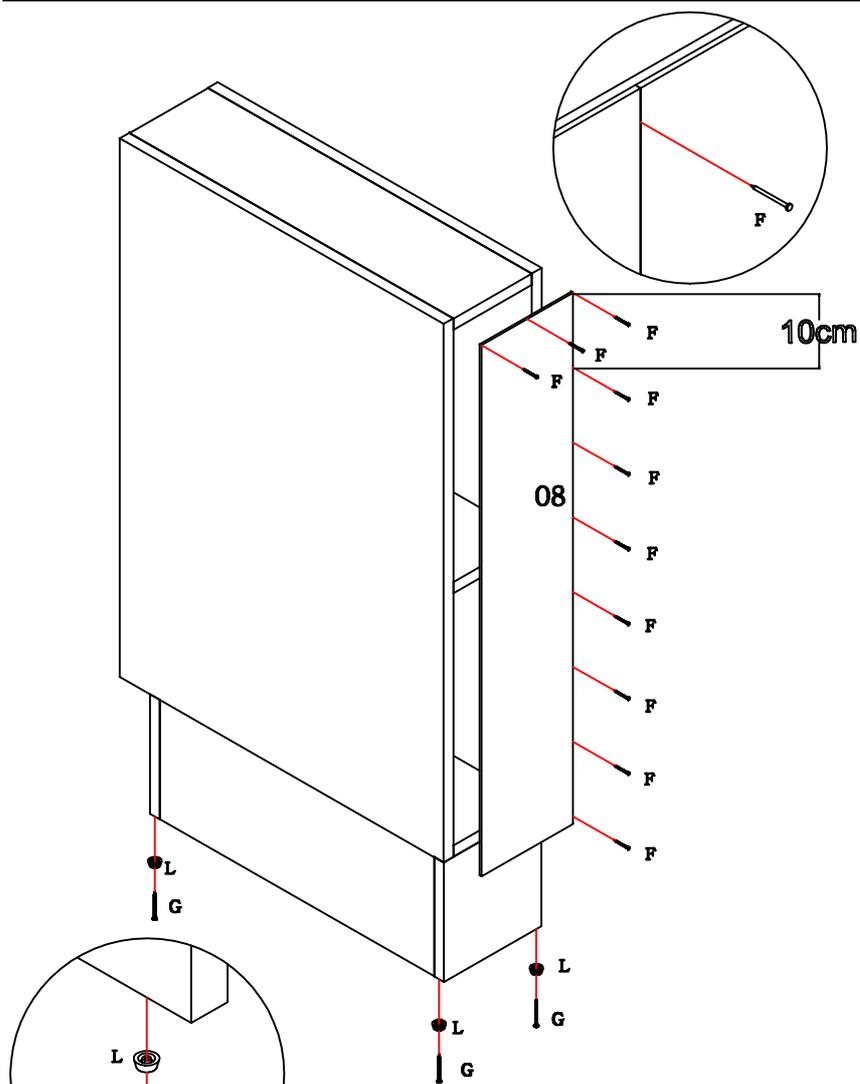


Caso deseje colocar a prateleira "03", fixe-a com o L de zamaq "K" e com o parafuso "C".

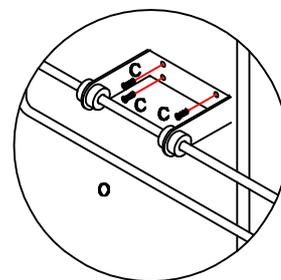

Caso deseje colocar o porta toalha "O", fixe-o com o parafuso "C".

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro e para fixar o tampo .

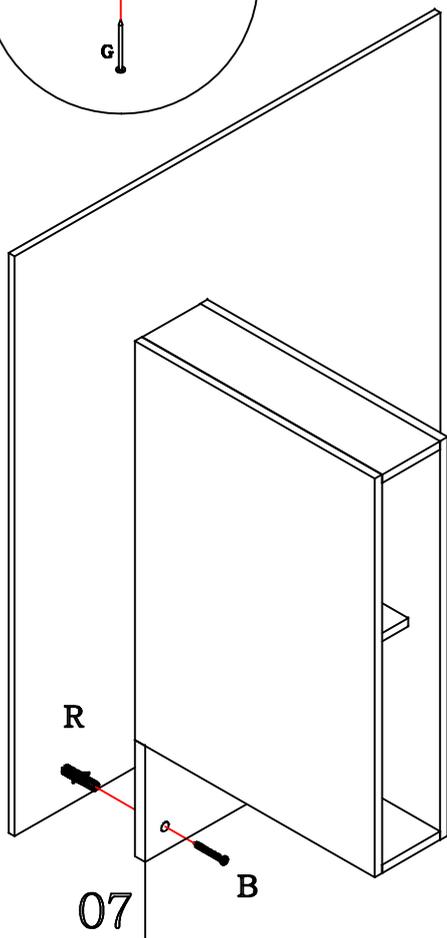

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em uma lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".