

AP-2311

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

- 04** -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.




Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	655x70x15mm	603680
02	Travessa Lateral	Side Rail	Traviesa Lateral	2	MDP 15mm	655x70x15mm	618044
03	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	800x384x15mm	103680
04	Tampo	Top	Frete de cajón	1	MDP 15mm	400x350x15mm	713680
05	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	400x384x15mm	313680
06	Painel Espelho	Mirror Panel	Panel Espejo	1	MDP 25mm	1000x349x25mm	913680
07	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	600x384x15mm	503680
08	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	600x384x15mm	303680
09	Tampo Maior	Bigger Tapa	Tapa Major	1	MDP 15mm	450x400x15mm	703680
10	Costa	Back	Costa	1	MDP 15mm	470x352x15mm	423680
11	Costa Maior	Bigger Back	Costa Major	1	MDP 15mm	620x437x15mm	413680
12	Prateleira Movel	Mobile Shelf	Prateleira Movel	1	MDP 15mm	419x300x15mm	203680
13	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	346x313x15mm	93860
14	Porta Maior	Bigger Door	Puerta Major	1	MDP 15mm	608x430x15mm	83860
15	Frete Gaveta	Drawer front	Frete de cajón	1	MDP 15mm	346x142x15mm	73860
16	Lateral Gaveta	Drawer side	Lateral de cajón	1	MDP 15mm	298x75x15mm	371007
17	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fundo de cajón	1	MDP 03mm	306x287x03mm	433680
18	Costa Gaveta	Drawer Back	Costa de cajón	1	MDP 15mm	310x75x15mm	403680
19	Painel Espelho	Mirror Panel	Panel Espejo	1	MDP 15mm	536x536x15mm	903680

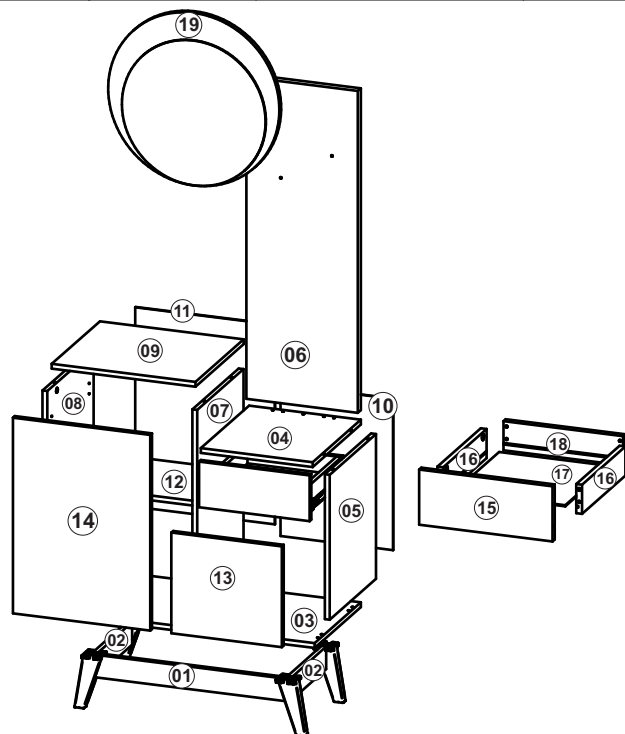

U		40x8mm Bucha 8mm	02	5623
---	--	---------------------	----	------

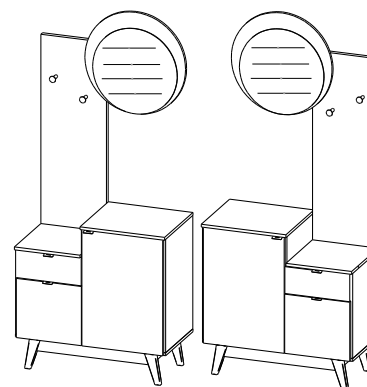

Ferramentas | Tools | Herramientas





TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	32	3639
B	Parafuso 3,5 x 14mm CF	10	3759
C	3,5x40mm CC	12	8115
D	Parafuso 3,5x35 CF	06	10234
E	Cavilha 5 x 30mm	14	3880

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	30	3051
G	Tubo Menor(Cabideiro) 51 x 33mm	02	10232
H	34x7mm Parafuso minifix	12	3771
I	15x12mm Tambor minifix	12	9516
J	Parafuso 3/16" x 30mm CC	02	10235
K	Pé Plástico 170mm C/Encaixe	04	10110
L	Corrediça 350mm	01	2133
M	Cantoneira 18x18x12mm	04	1447
N	Parafuso 3,5x20 cc	16	5044
O	calço N° 5 Dobradiça Alta caneco Ø26mm	04	3614
P	13 x 13 x 3mm Fixador de Costa	04	6524
Q	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	3748
R	Puxador	03	5169
S	Parafuso 5 x 50mm CF	02	2263
T	Cantoneira com capa 43x43x25mm	02	5630

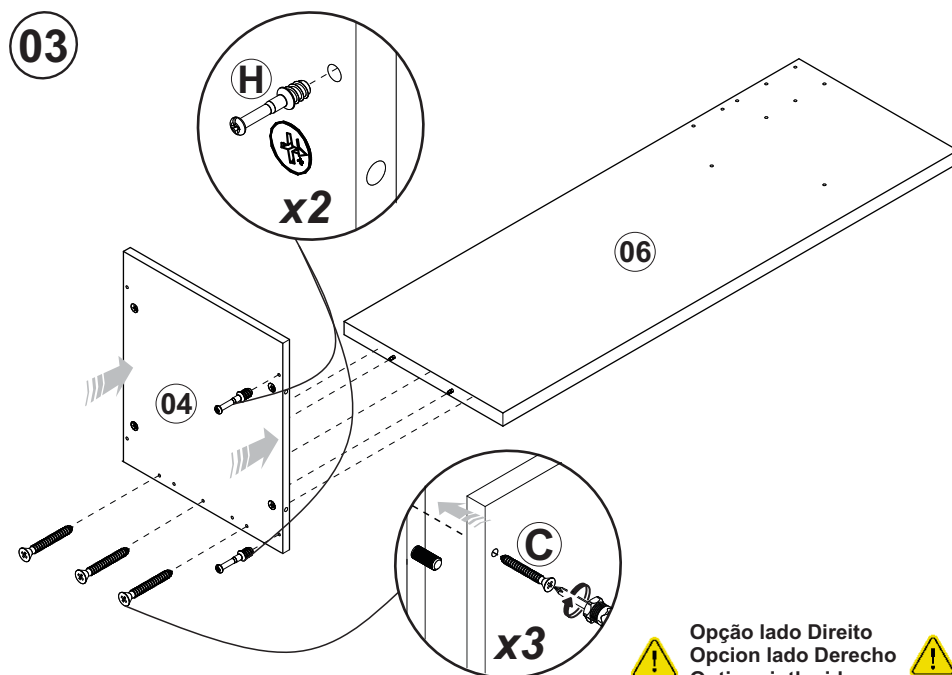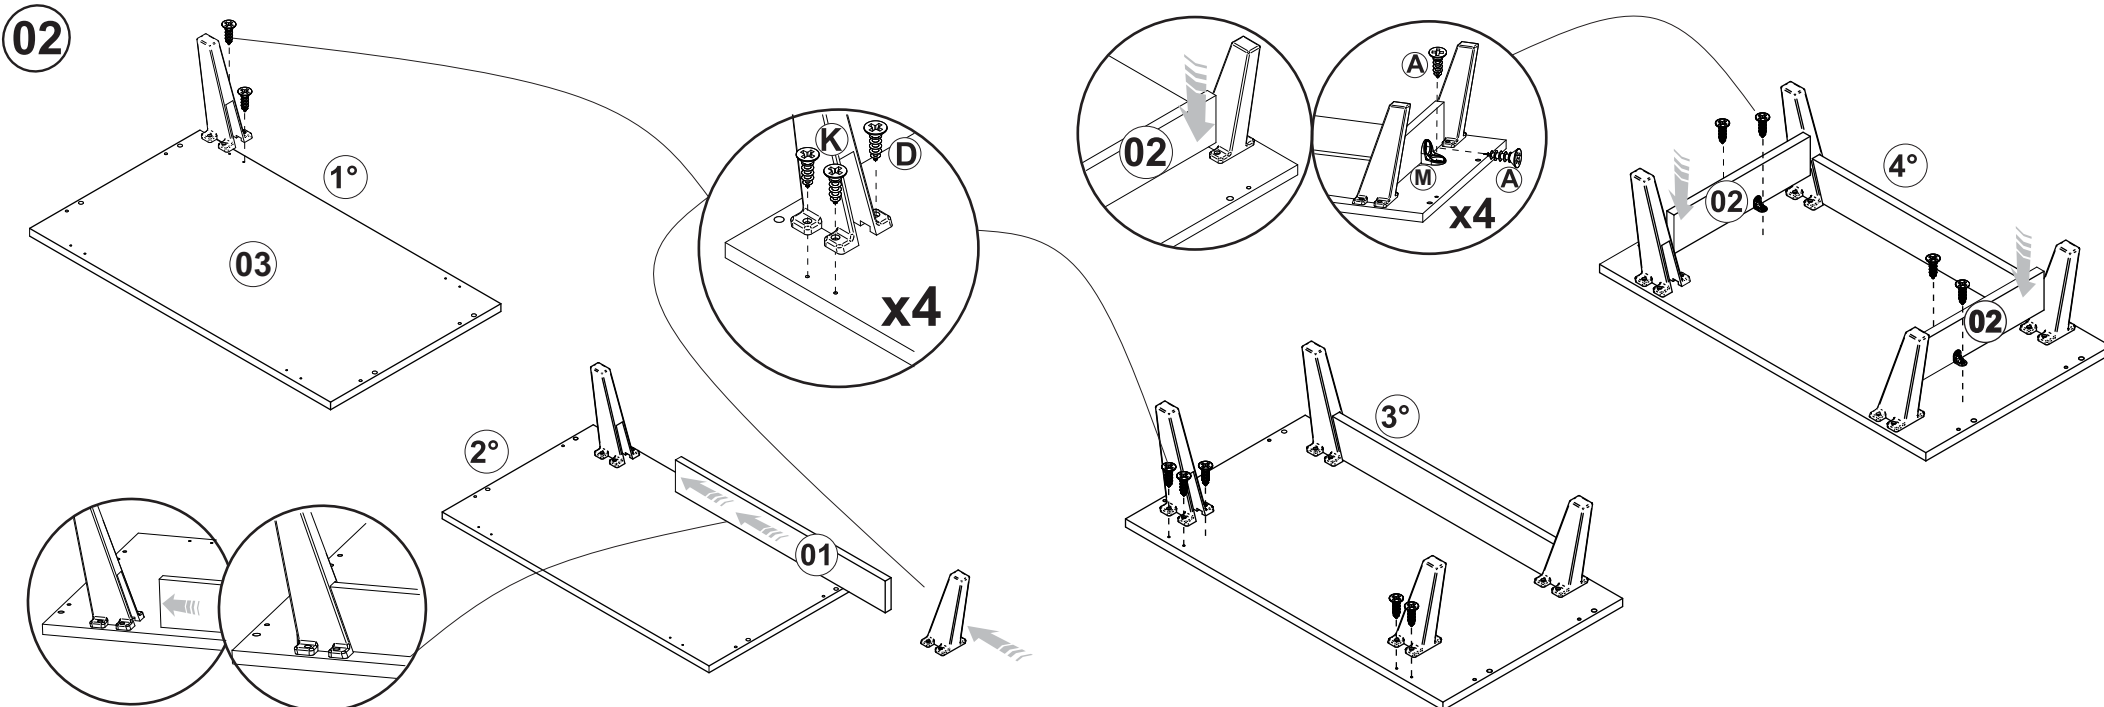

Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

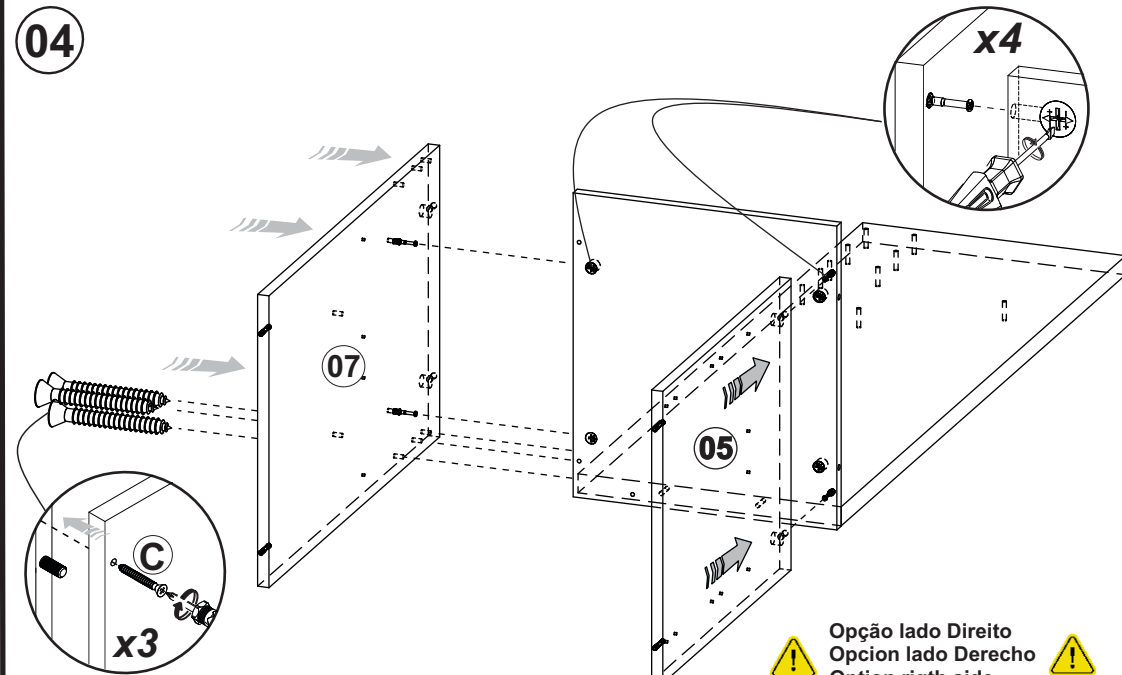


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side


05



Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

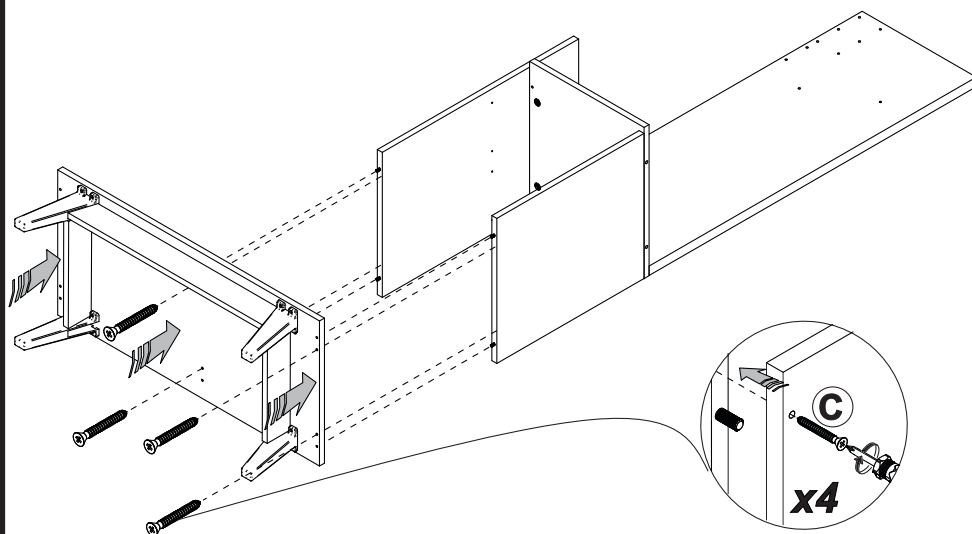

06

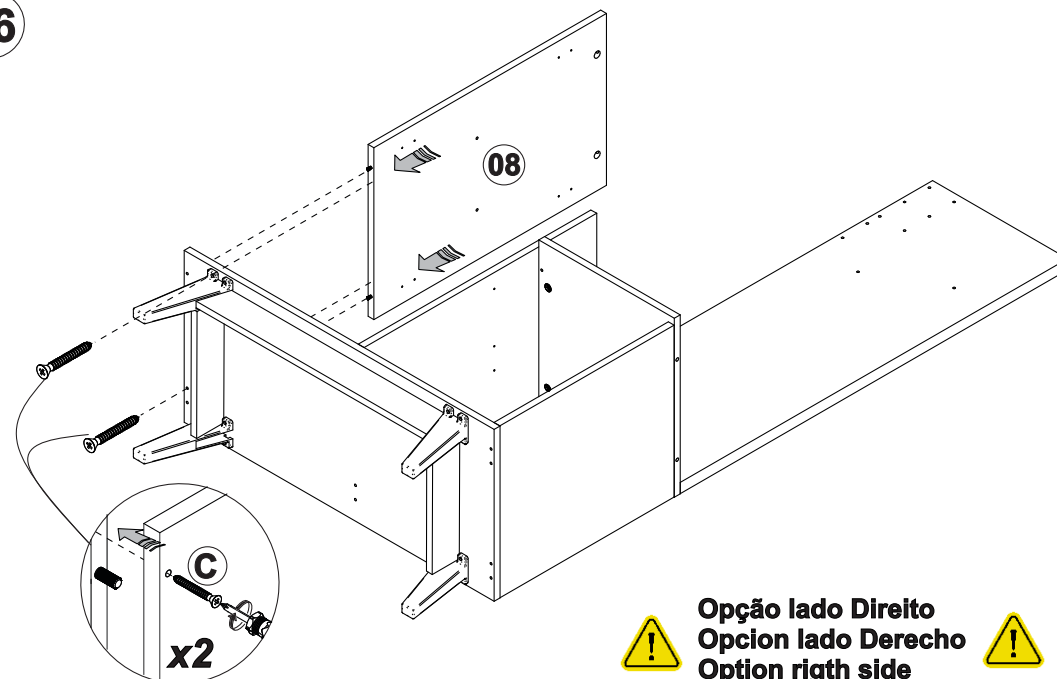


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side




07



Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

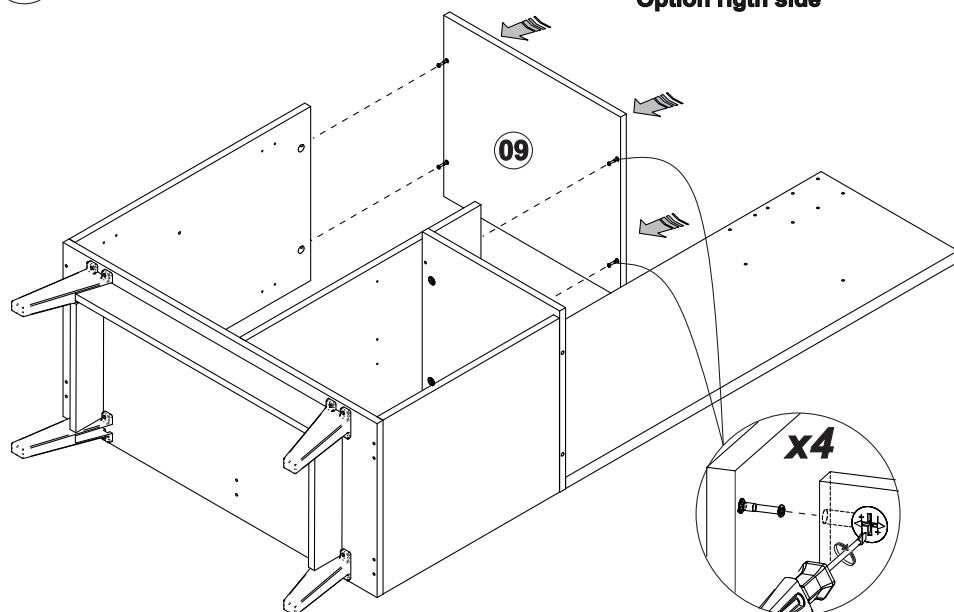


08

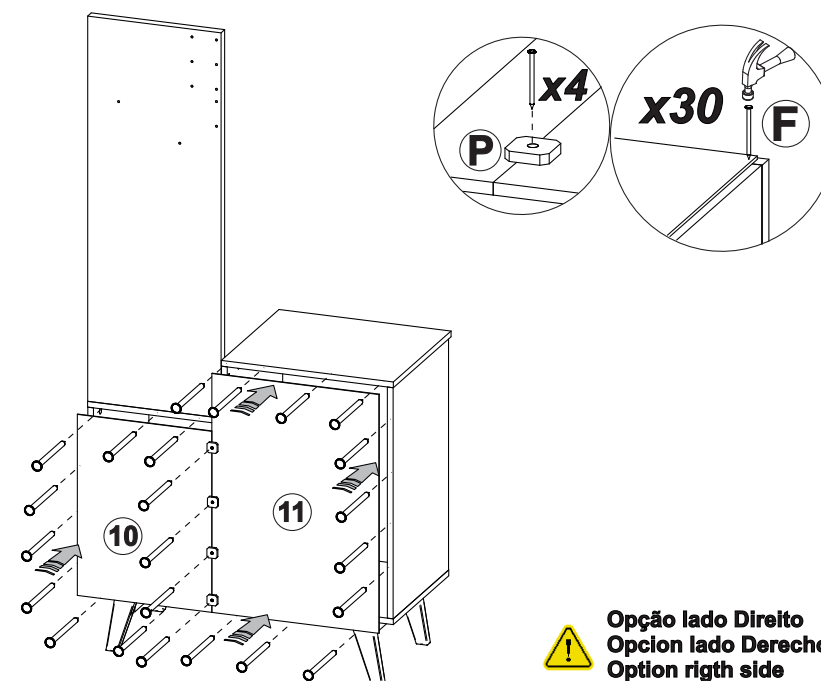

Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side




09

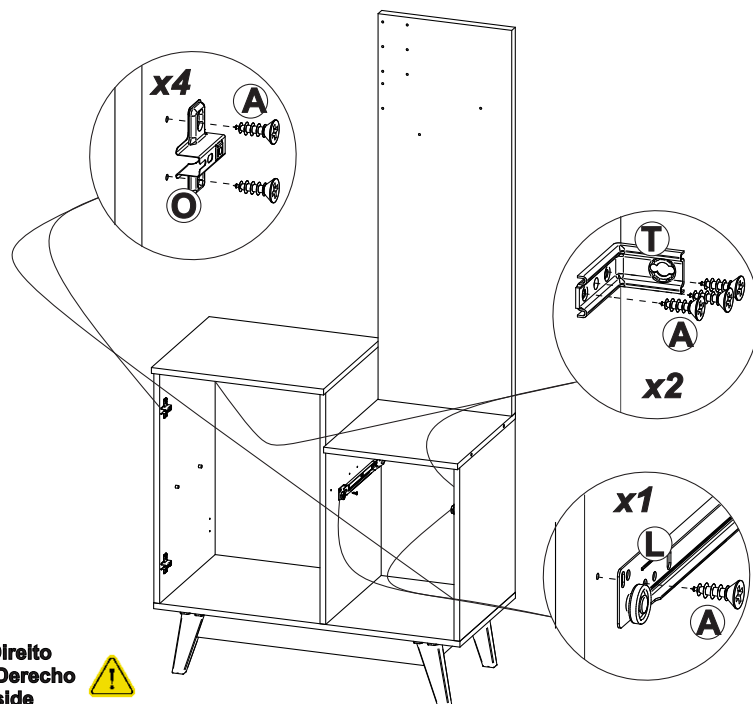


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

10

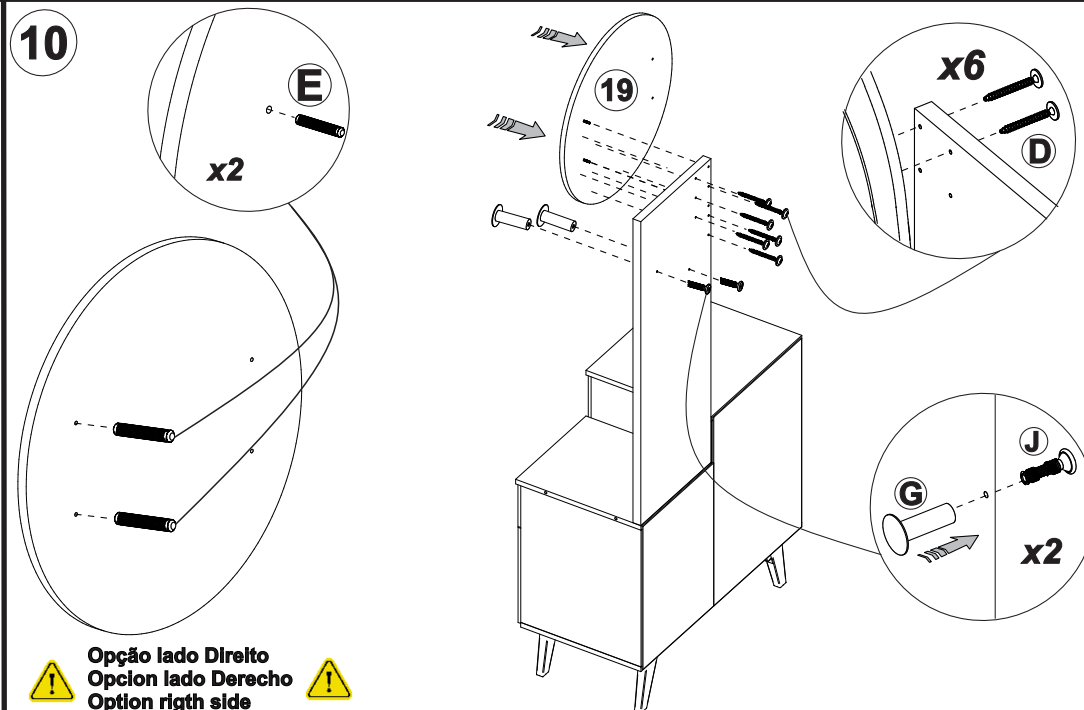

Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side


11

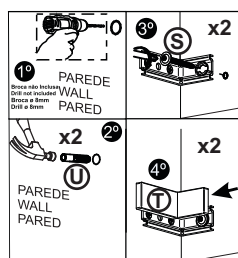


! CUIDADO!
-AS FERRAGENS DESTA PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES BRICKWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA.




12

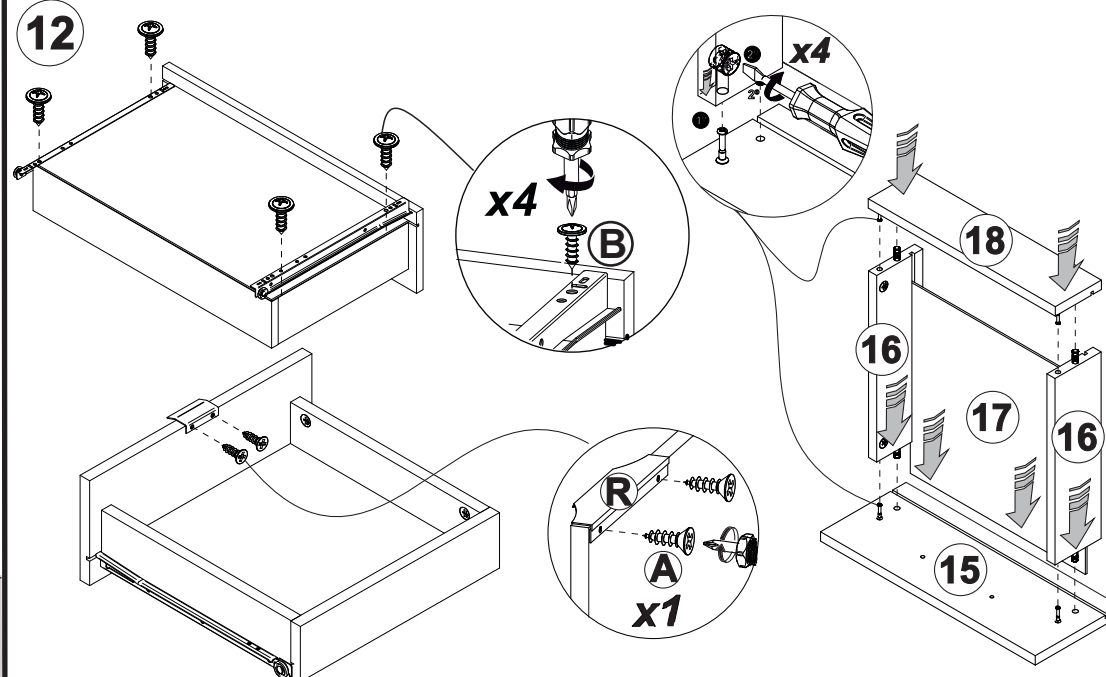

13

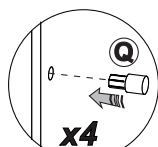Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side





x4

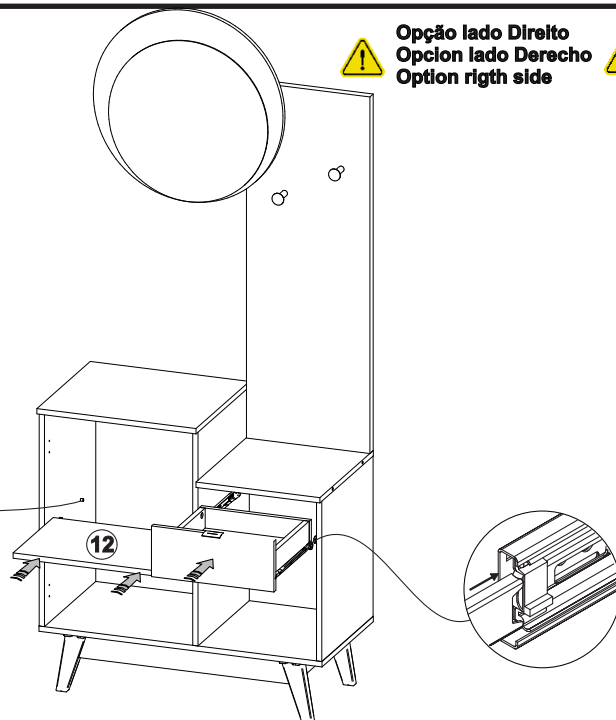


14

Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

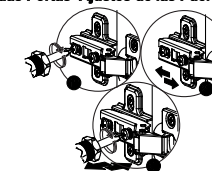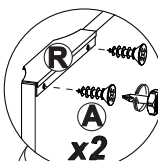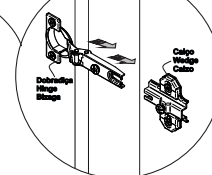Colocar a dobradiça
sobre o calço. / Place the hinge
on the wedge. / Colocar la bisagra
sobre el calzo.

x2

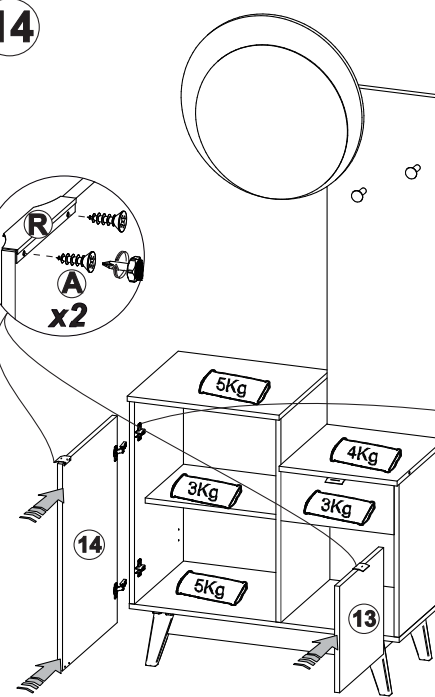

15

H

x2

06

04

B

x3

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

16

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side


08

x4


07

B


x3

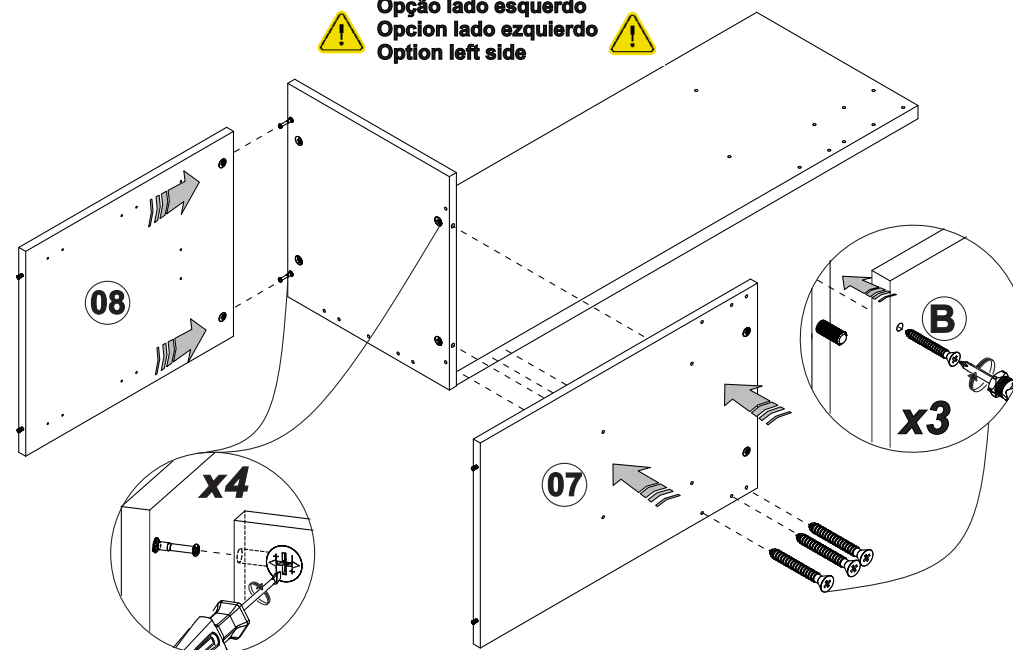


17

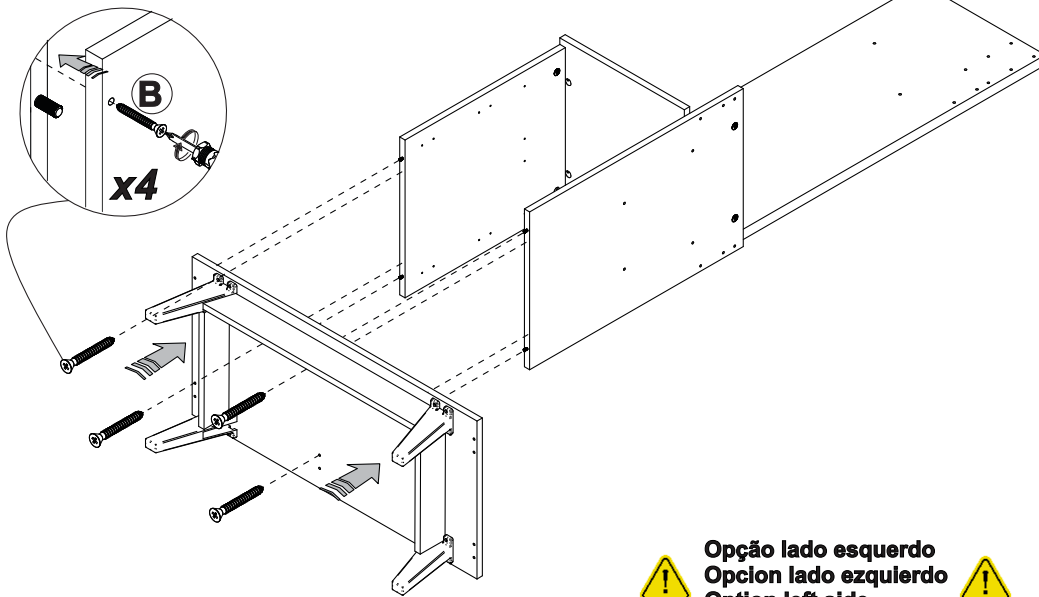


18

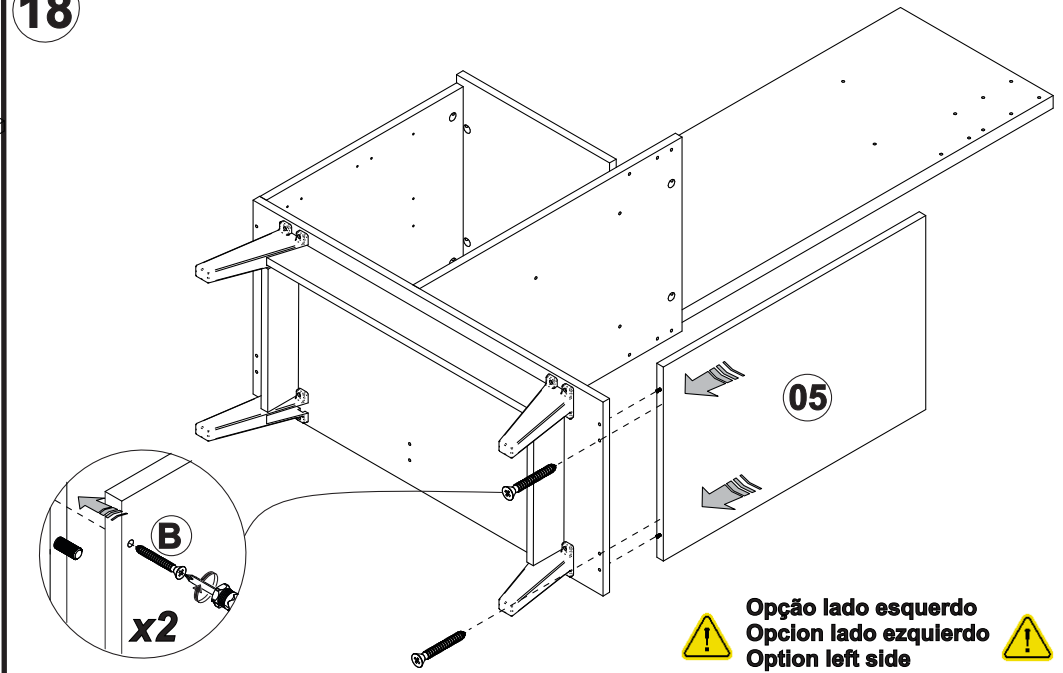

19

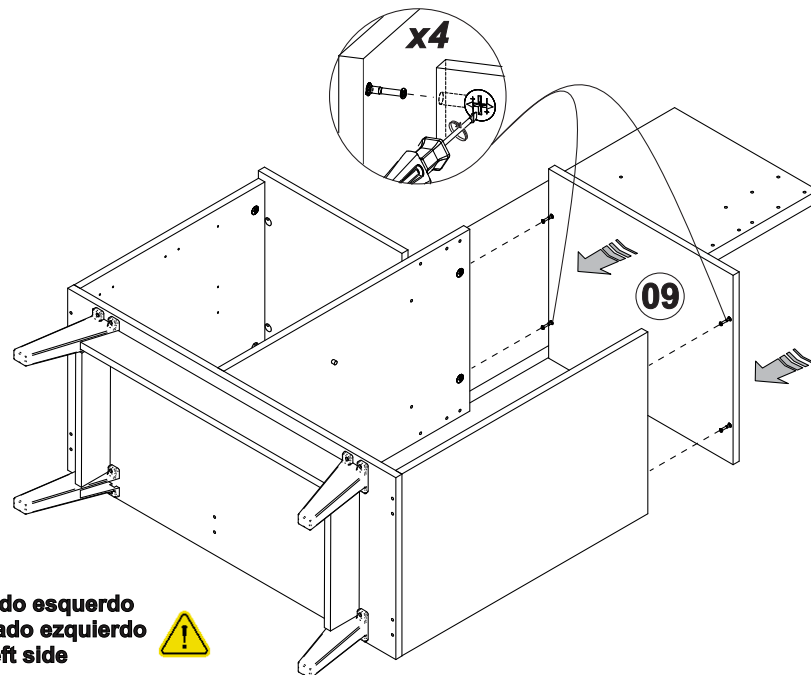


20

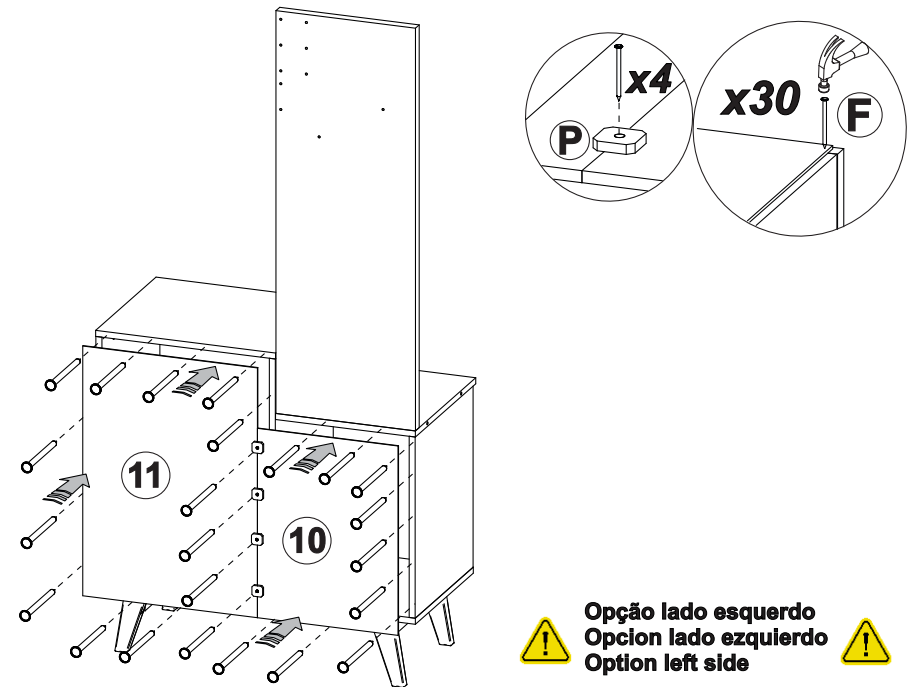


21

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

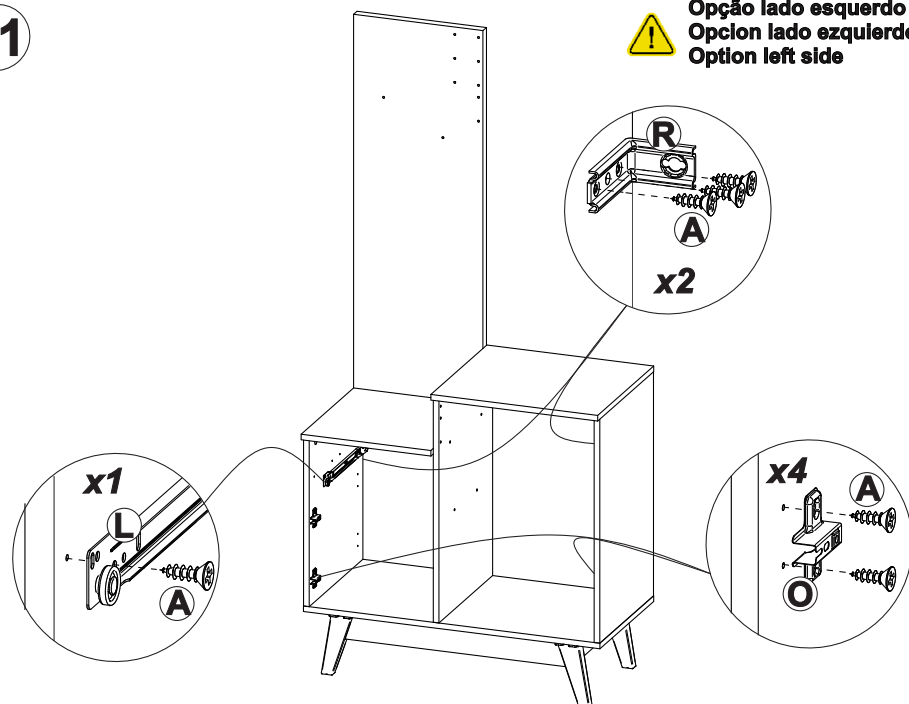



22

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

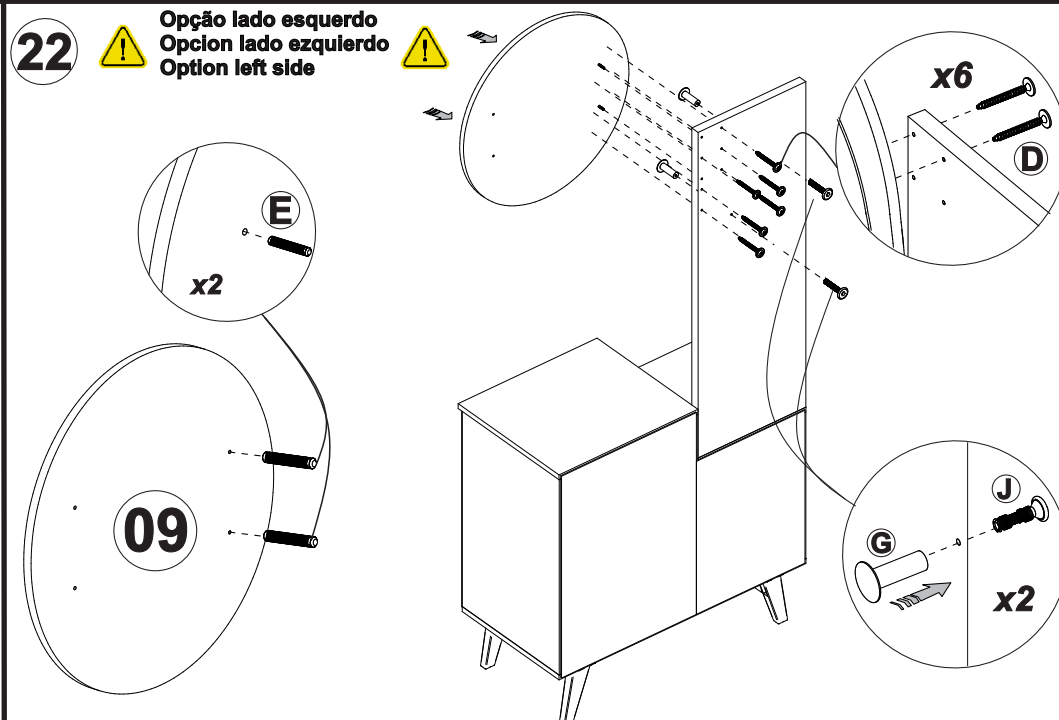


23

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

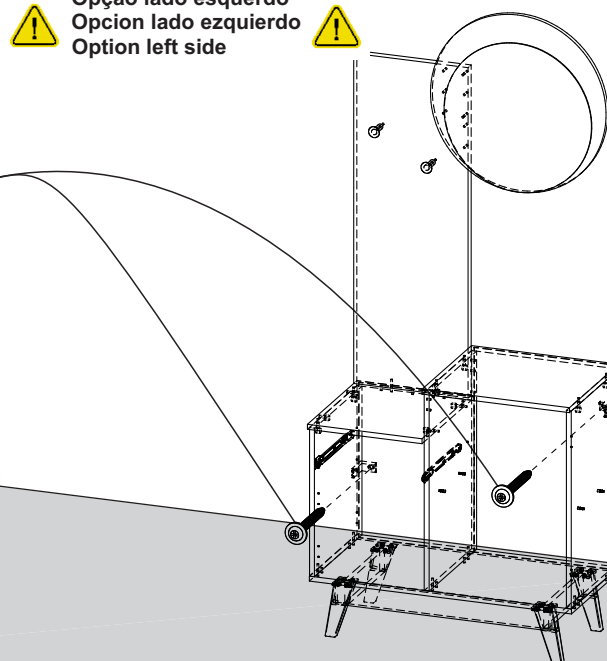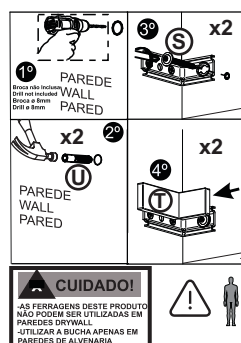


24

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side


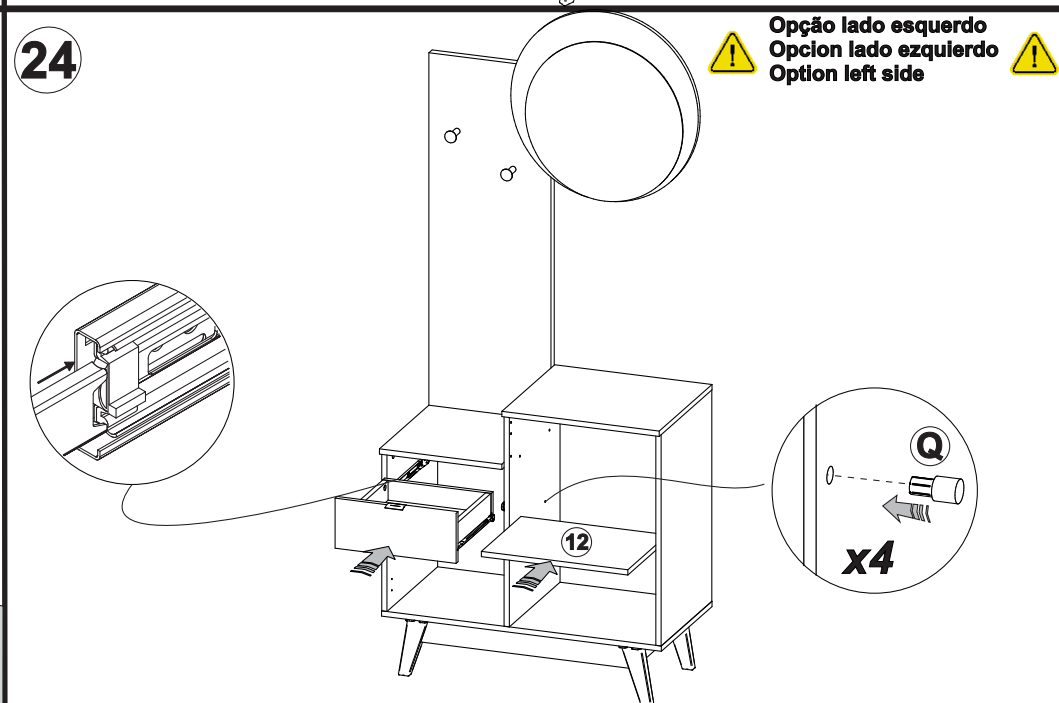


25

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

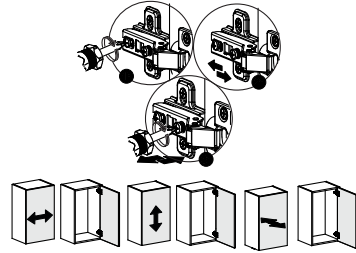


Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

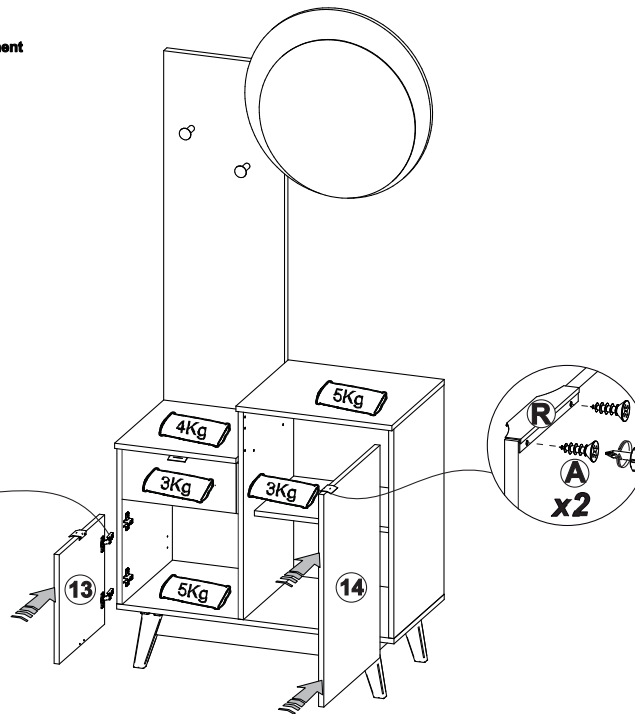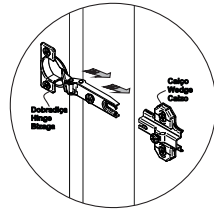

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side



Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option rigth side

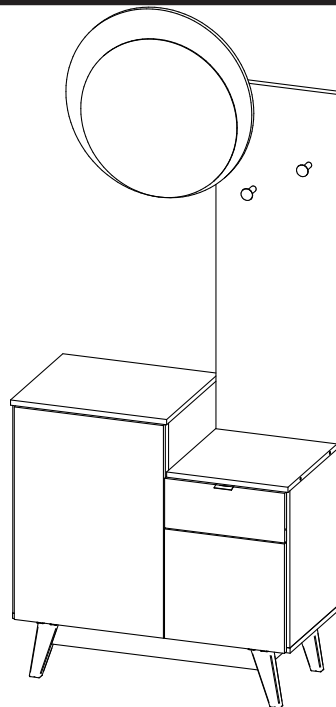

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

