

MANUAL DE MONTAGEM

MANUAL DE MONTAJE




RT 3021

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS

PEÇA / Piezas	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
BASE	①	63761	700 X 450 X 15	01
TAMPO	②	60410	700 X 450 X 15	01
LATERAL DIREITA	③	60464	605 X 430 X 15	01
LATERAL ESQUERDA	④	60465	605 X 430 X 15	01
PILASTRA	⑤	46379	670 X 70 X 15	01
COSTA	⑥	60415	694 X 315 X 3	01
FRENTE DE GAVETA	⑦	60411	177 X 695 X 15	01
COSTA DE GAVETA	⑧	46408	615 X 100 X 15	01
LATERAL GAVETA	⑨	60190	400 X 100 X 15	02
BASE DE GAVETA	⑩	60416	640 X 405 X 3	01
PORTA	⑪	60428	416 X 345 X 15	02

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3021

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	(A)		5 x 50	—	10
CHAVE Z ALLEN	(B)		3 MM	—	01
CAVILHA	(C)		8 X 30	—	10
PARAFUSO	(D)		3,5 X 14	—	28
PARAFUSO PANELA	(E)		3,5 X 30	—	04
PARAFUSO PANELA	(F)		4 X 20	—	16
CORREDIÇA AO PAR	(G)		350 MM	158	01
COLA	(H)		12G	—	01
PREGO	(I)		10 X 10	—	30
PUXADOR REDONDO	(J)		75 P	60436	04
ASTE DE MINIFIX	(K)		—	—	04
TAMBOR DE MINIFIX	(L)		—	—	04
CALÇO DE DOBRADIÇA	(M)		—	—	04
CANECO DE DOBRADIÇA	(N)		—	—	04
PÉ RETRÔ PLÁSTICO	(O)		165 MM	63151	04

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Advertencia:


1. Lea detenidamente toda la instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar el producto.
3. Reservar un espacio libre para el montaje del producto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


movelbento
dequi para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95708-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:

HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS:

 Chave Phillips

 Martelo


NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM

NECESARIO 1 PERSONA PARA MONTAJE


MONTAGEM DAS GAVETAS MONTAJE DE LAS CAJONES

Apertar o tambor (M) sentido horário


Usar cola nas cavilhas

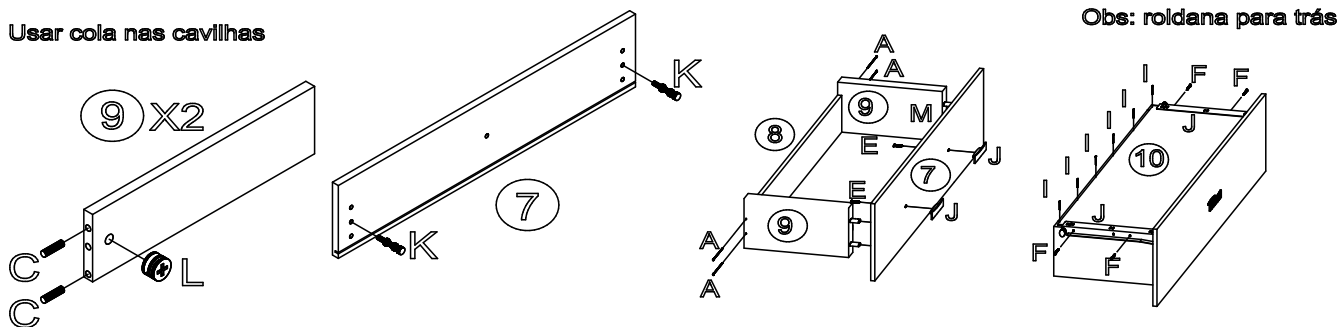


Unir o calço (M) com o caneco da dobradiça (N)
Parafusar a dobradiça montada na porta (11)

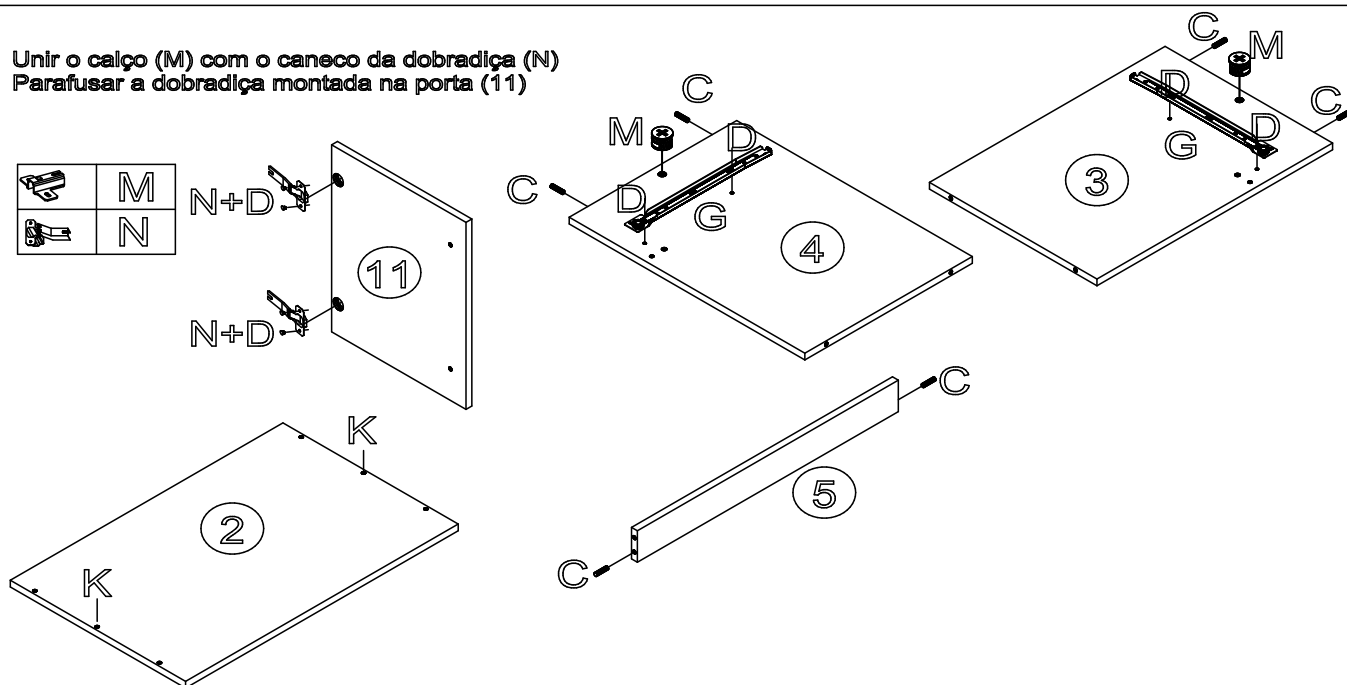

Apertar o tambor (M) sentido horário
Usar cola nas cavilhas

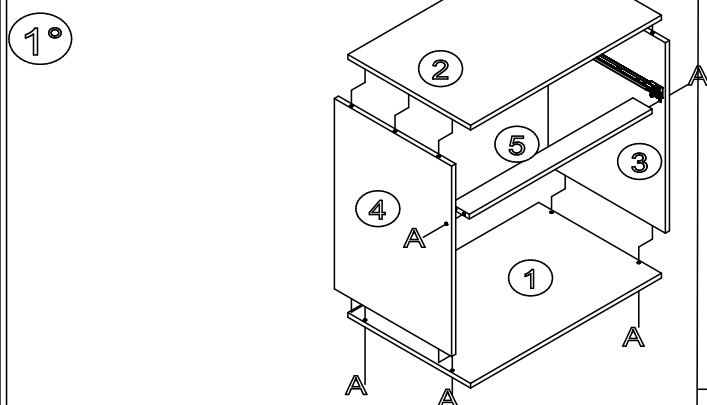


2° Pregar as costas

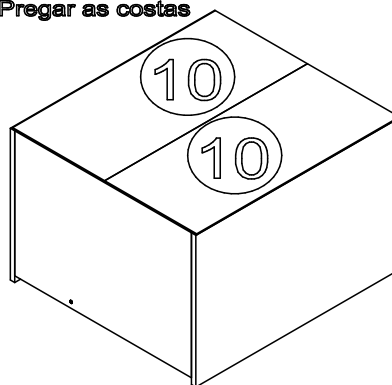

Fixar as portas nas laterais, colocar a gaveta no trilho

Após que as portas estiverem fixas no móvel, colocar os puxadores, usar parafuso (E) 3,5X30

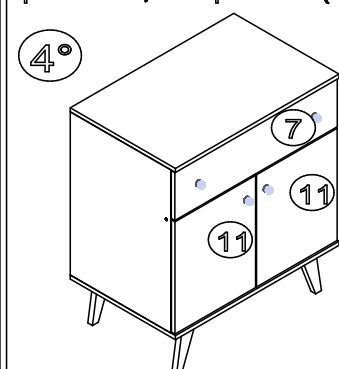

3° Parafusar os pés usar parafuso (F) 4x20
Seguir medidas indicadas para colocação dos pés
60 mm sentido lateral do móvel para dentro
20 mm sentido frente e costa do móvel para dentro

