


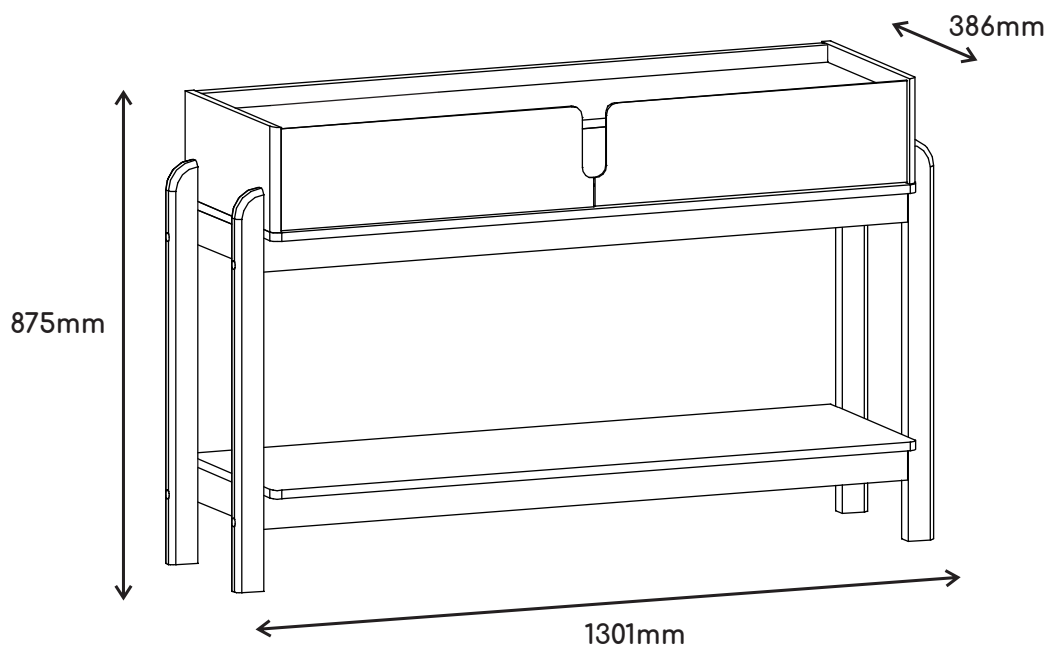

Pessoas necessárias
para a montagem



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos ou
abrasivos na limpeza



Não ter contato com
objetos cortantes



Pano umido com água
seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave phillips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças

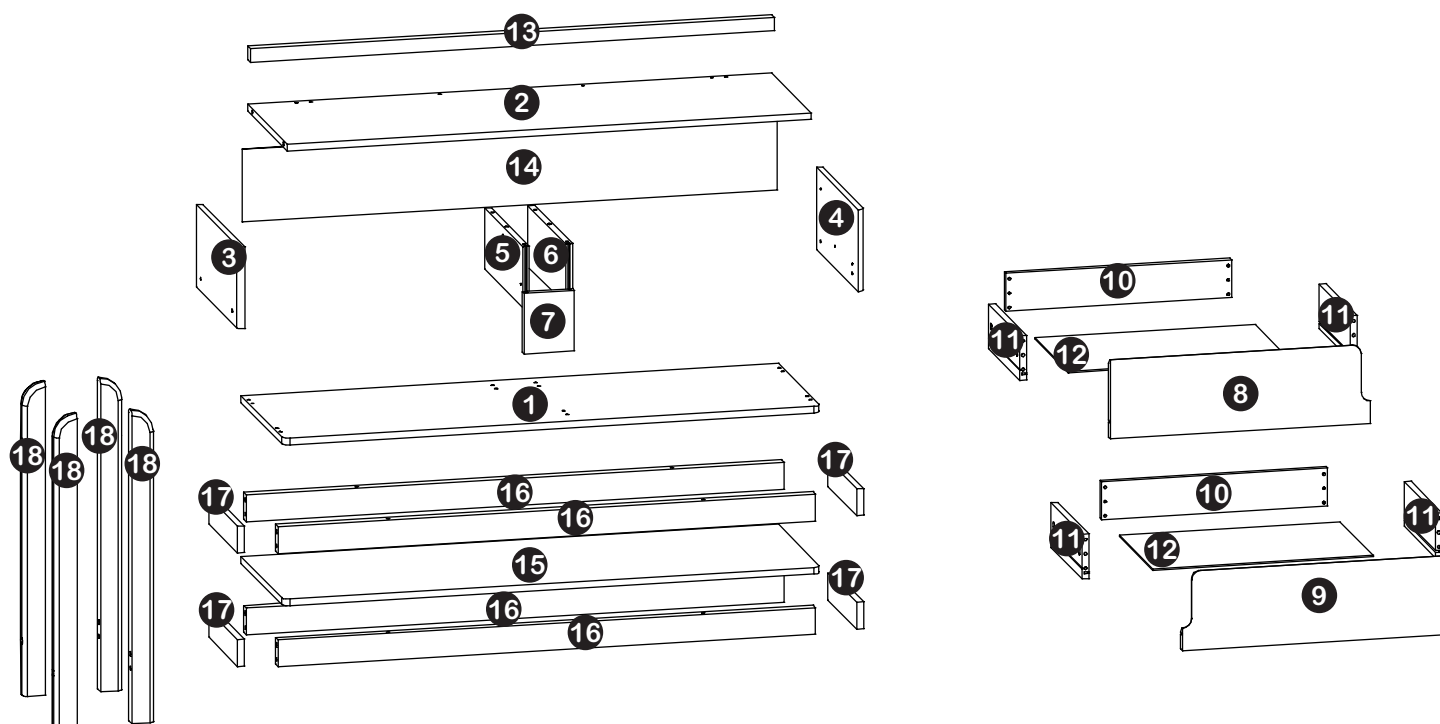

Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	730 x 383 x 15 mm	1
2	Tampo	699x 366 x 15 mm	1
3	Lateral Esquerda	656 x 383 x 15 mm	1
4	Lateral Direita	656 x 383 x 15 mm	1
5	Divisória Esquerda	699 x 200 x 15 mm	1
6	Divisória Direita	699 x 200 x 15 mm	1
7	Botente	609 x 346 x 15 mm	1
8	Frente de Gaveta Esquerda	609 x 346 x 15 mm	1
9	Frente de Gaveta Direita	344 x 293 x 15 mm	2
10	Traseiro de Gaveta	491 x 346 x 15 mm	1
11	Lateral de Gaveta	491 x 346 x 15 mm	1
12	Fundo de Gaveta	699x 178 x 15 mm	1
13	Travessa do Tampo	699 x 194 x 15 mm	1
14	Fundo	699 x 28 x 25 mm	1
15	Prateleira	491 x 346 x 15 mm	1
16	Travessa Maior Pés	699x 178 x 15 mm	1
17	Travessa Menor Pés	699 x 194 x 15 mm	1
18	Pés	699 x 28 x 25 mm	1

Acessórios para montagem

A 38 un.

Cavilha Ø6x30mm




B 8 un.

Cavilha Ø10x40mm



C 14 un.

Parafuso Mini Fix



D 14 un.

Tambor Mini Fix




E 92 un.

Parafuso Ø4x14mm




F 4 un.

Parafuso Ø4,5x35mm



G 8 un.

Parafuso Ø1/4x2.1/2"




H 8 un.

Porca Cilíndrica
Ø10x13mm




I 8 un.

Parafuso Ø5x50mm



J 24 un.

Cantoneira
Borboleta



K 4 un.

União 50mm




L 8 un.

Tapa furo
plástico Ø12mm



M 2 Pares

Corrediça



N 4 un.

Sachê de cola



O 4 un.

Sapata




P 30 un.

Prego 10x10mm




Q 4 un.


Parafuso 5x45mm



Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Pré-montagem

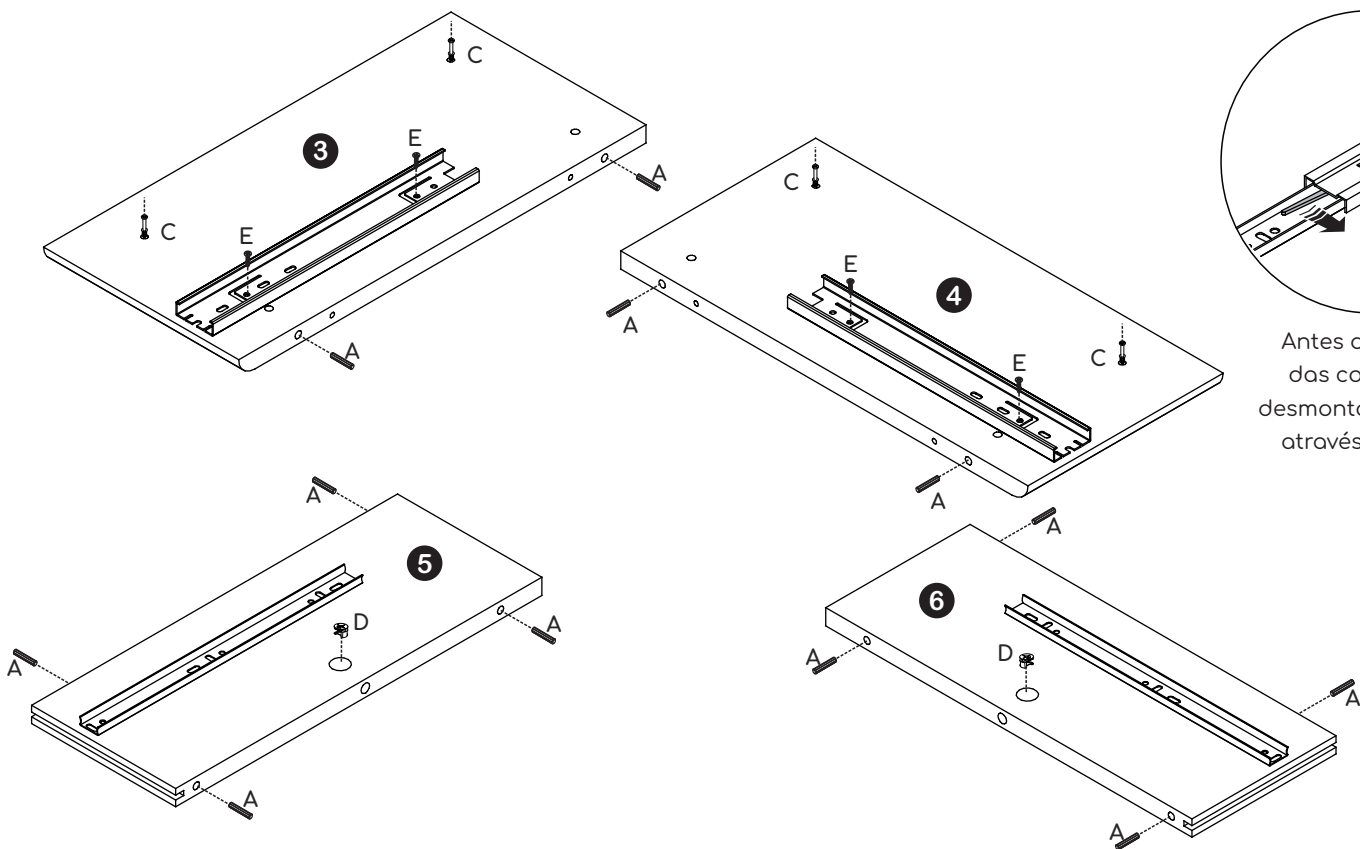


Antes da fixação
das corrediças,
desmontar os trilhos
através da trava.


Pré-montagem

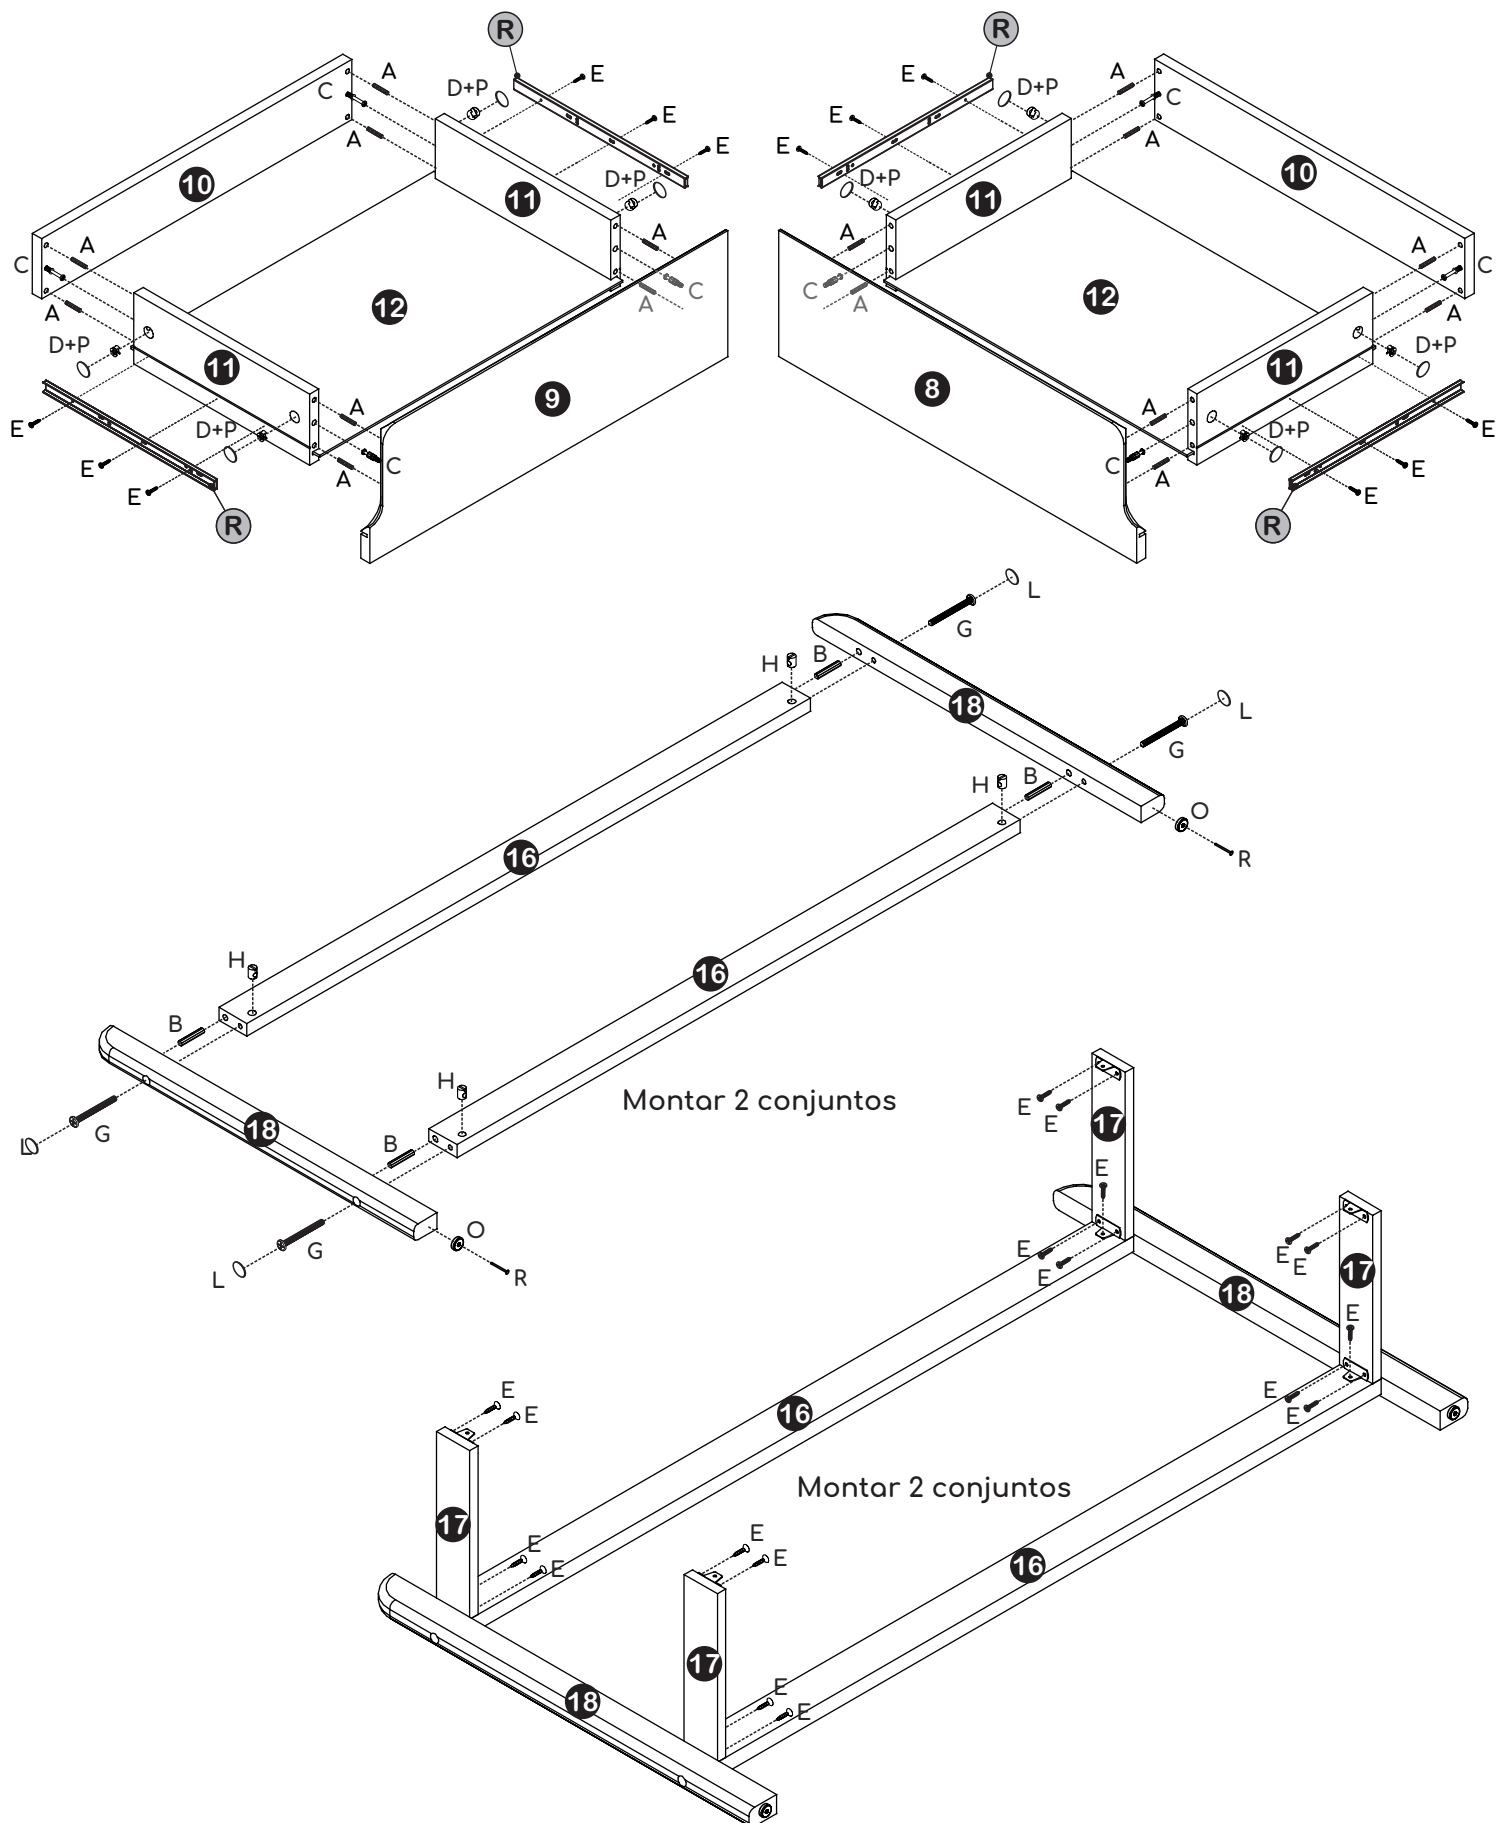


Passos para a montagem

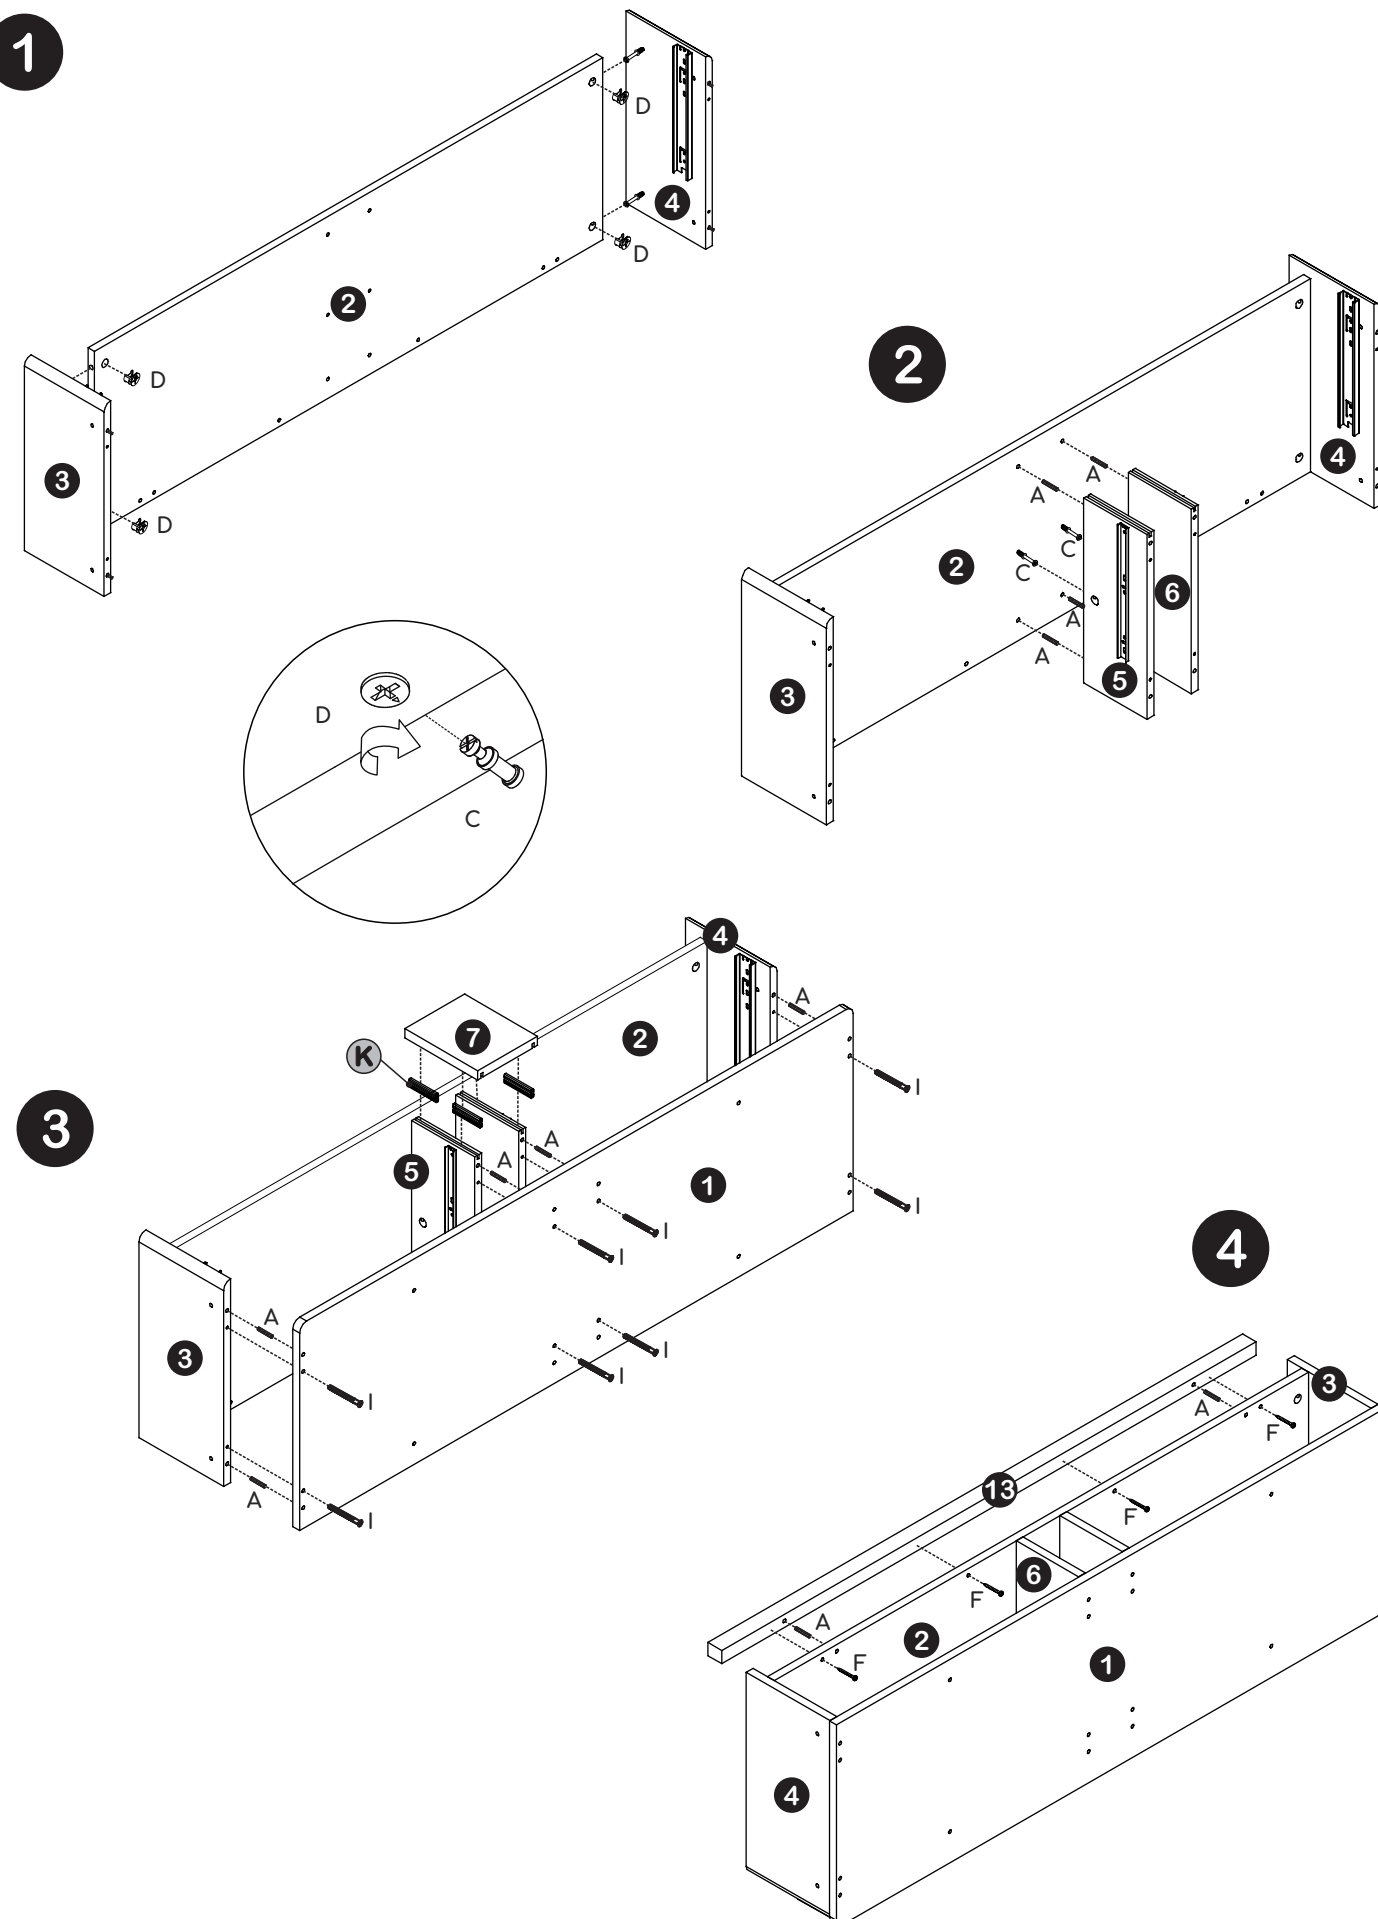


5

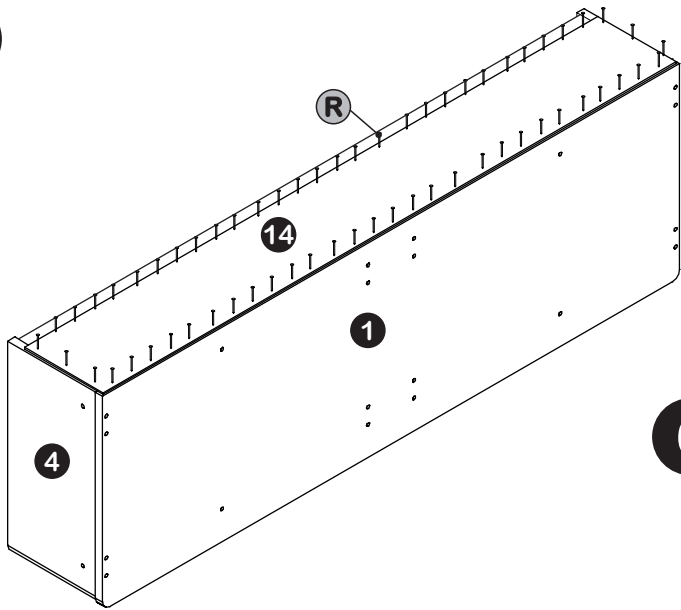

6

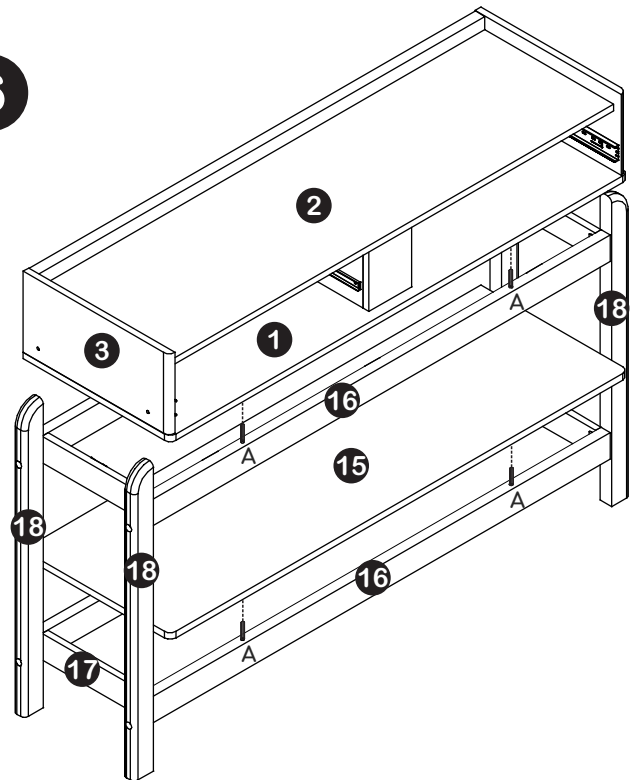

7

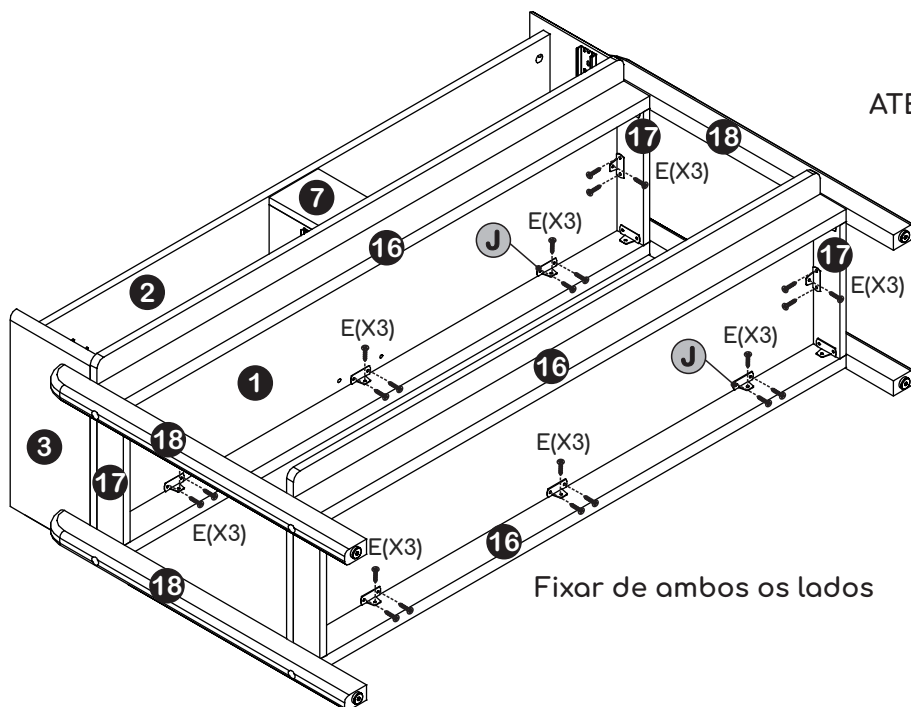


ATENÇÃO: Deitar o produto com CUIDADO!

Fixar de ambos os lados


Passos para a montagem

8

Fixar de ambos os lados

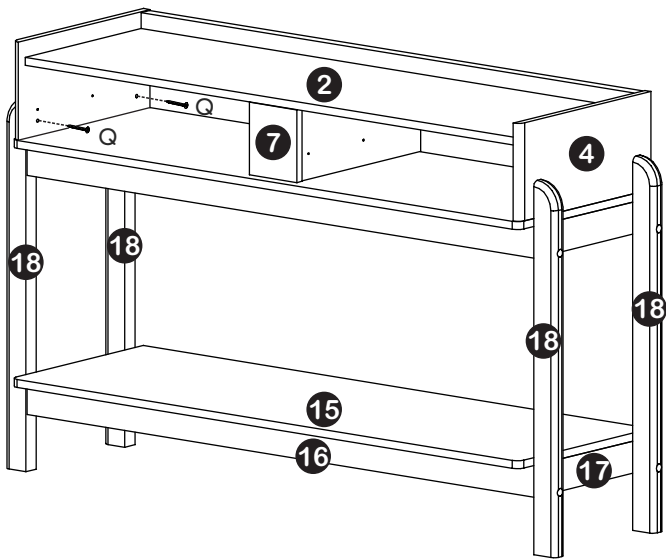

9

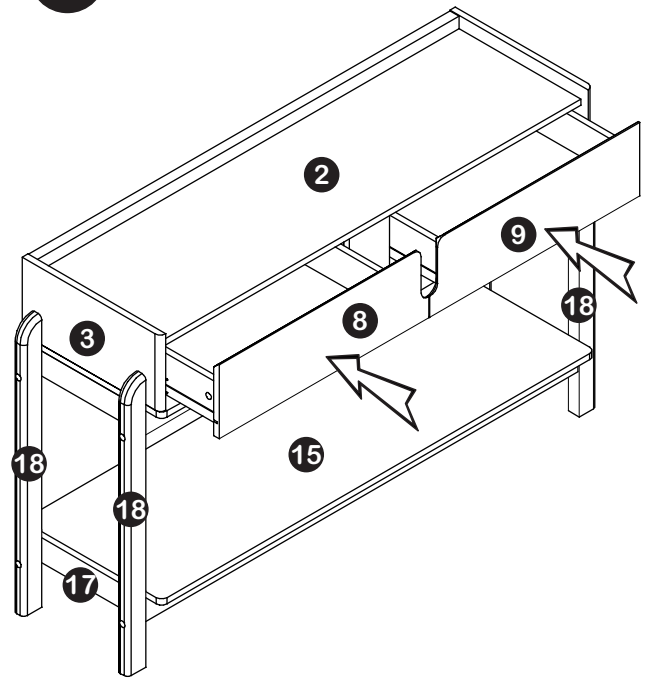

Carga máxima suportável

