


m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA ARMÁRIO 2 PT NICHOS/ADEGA 1200

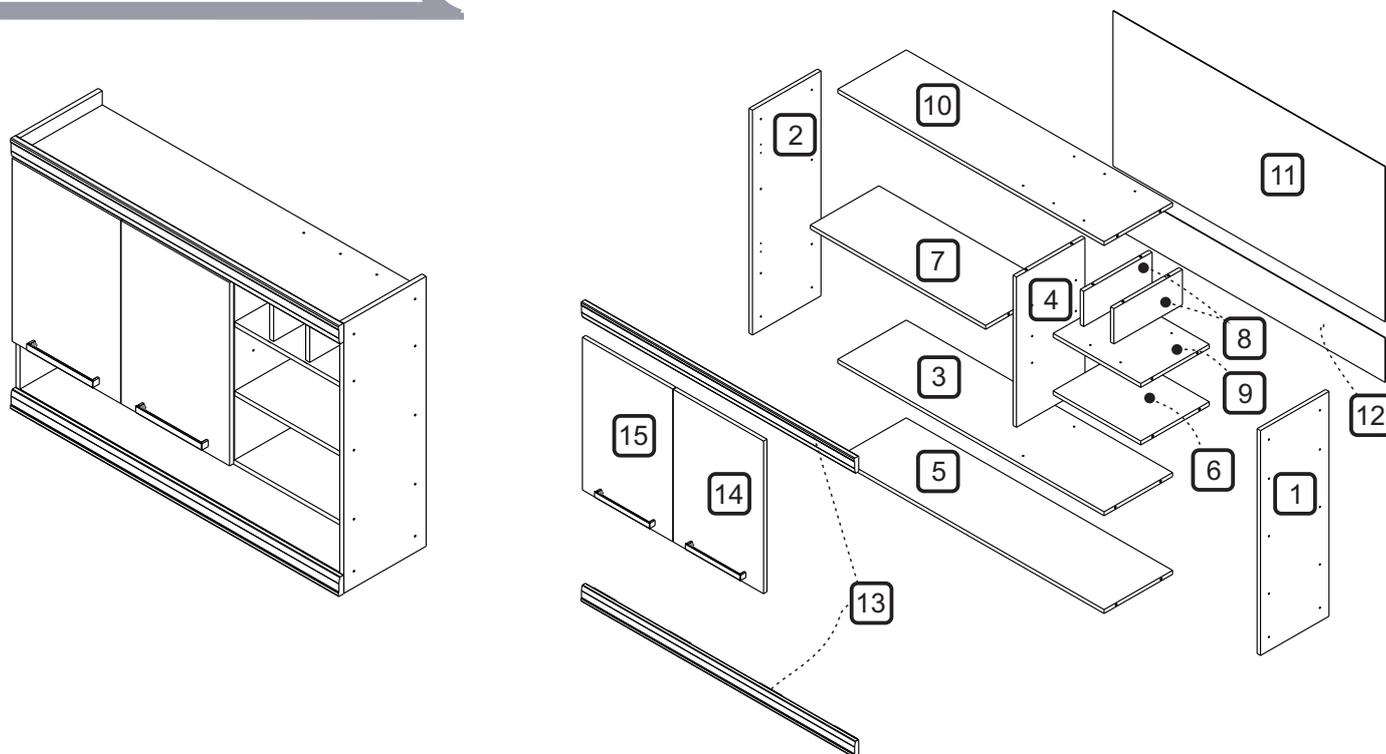

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA













O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	862	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	862	300	15
3	PRATELEIRA INFERIOR	1	1170	300	15
4	DIVISAO	1	576	300	15
5	BASE	1	1170	300	15
6	PRATELEIRA DIREITA	1	385	300	15
7	PRATELEIRA	1	770	300	15
8	DIVISAO NICHOS	2	135	295	15
9	PRATELEIRA NICHOS	1	385	300	15
10	TAMPO	1	1170	300	15
11	FUNDO TRASEIRO 1195 X 595	1	1195	595	2,5
12	FUNDO TRASEIRO 1195 X 170	1	1195	170	2,5
13	MOLDURA FRONTAL	2	1200	60	20
14	PORTA SUPERIOR DIREITA	1	585	397	15
15	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	1	585	397	15

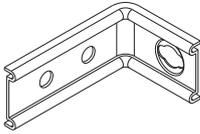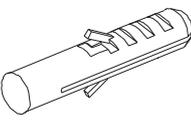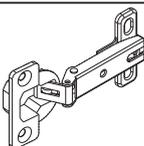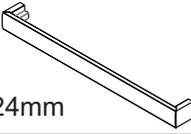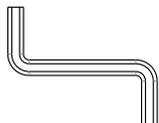CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	36	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	28
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	8	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	36
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	56	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm	4	L  BATENTE DE SILICONE	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	2
O  CHAVE ZETA	1		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem



Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 5

1 - Fixar a peça 7 entre as peças 2 e 4 e fixar a peça 6 entre as peças 4 e 1, com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

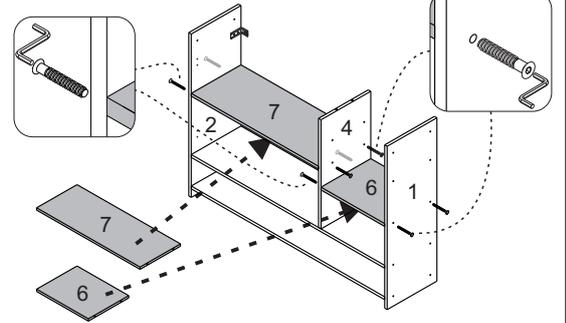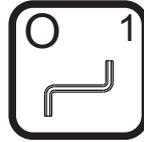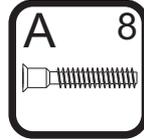




PASSO 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 2 E 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

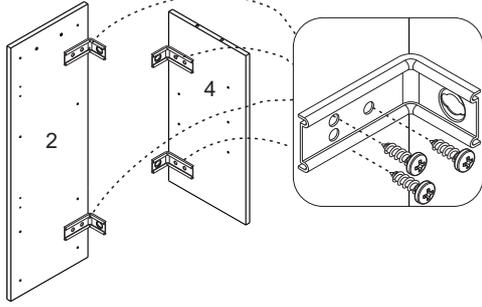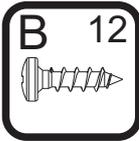




PASSO 6

1 - Fixar as peças 8 na peça 9 com os parafusos A (7x40mm)

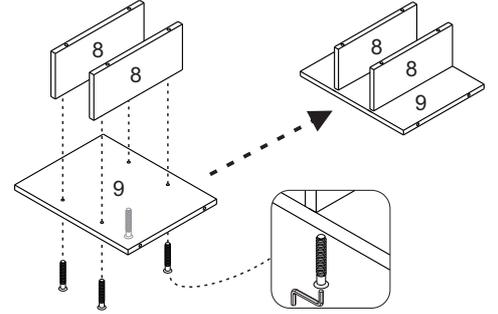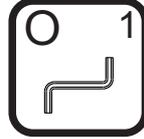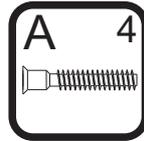




PASSO 2

1 - Fixar a peça 3 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

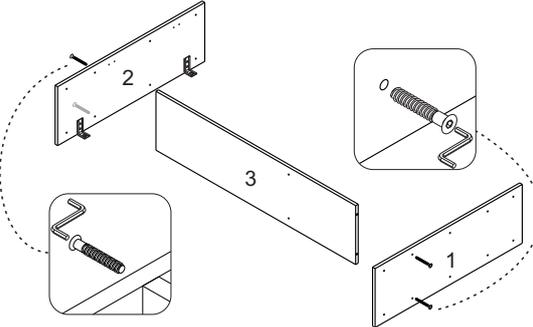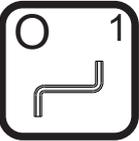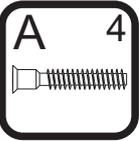



PASSO 7

1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior no local indicado abaixo com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

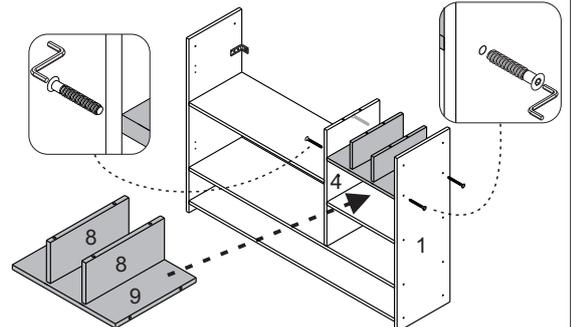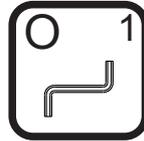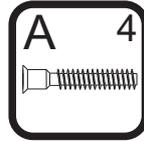




PASSO 3

1 - Fixar a peça 4 na peça 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

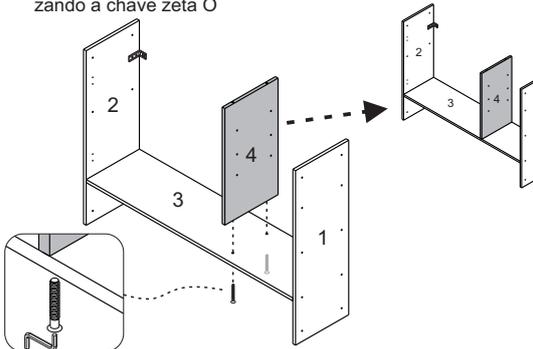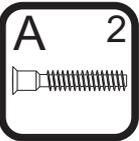




PASSO 8

1 - Fixar a peça 10 no local indicado abaixo com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

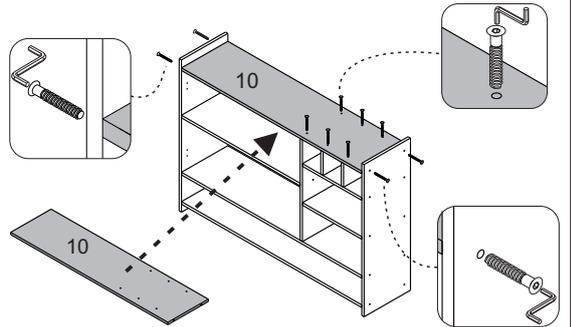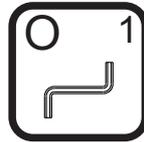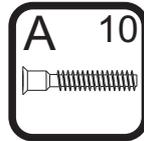



PASSO 4

1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

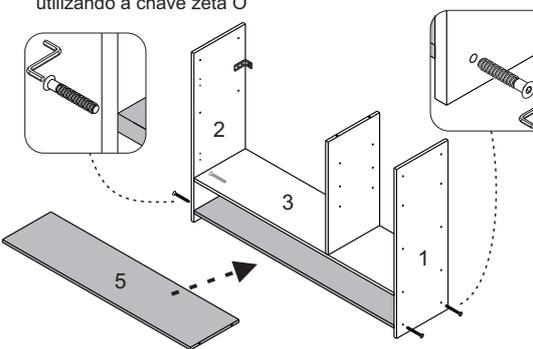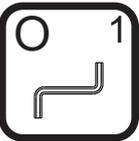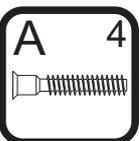



PASSO 9

1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

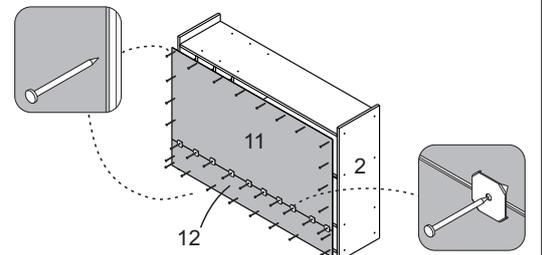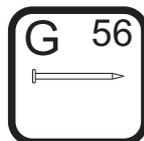

PASSO 10



- 1 - Apoie as molduras 13 no teto e na base do armário e fixe-as com os parafusos C (3,5x25mm)
- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

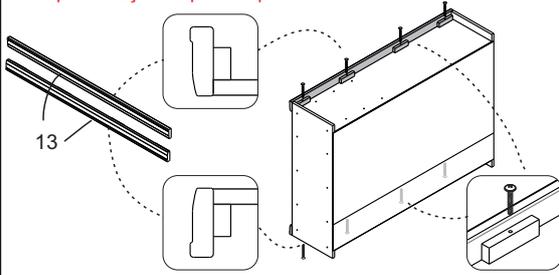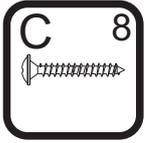

PASSO 15

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

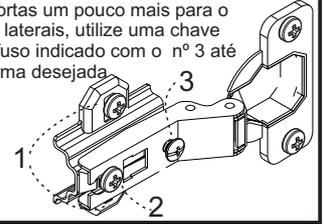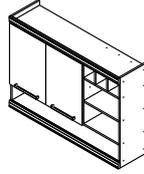


PASSO 11

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar


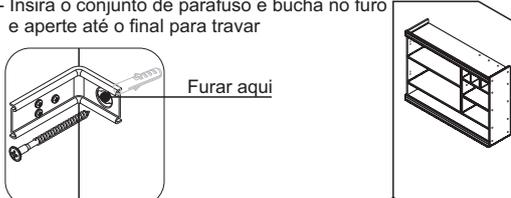


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 16



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

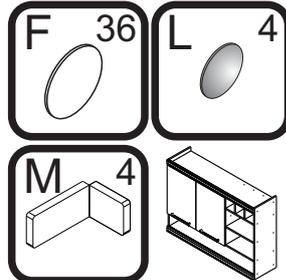

PASSO 12


- 1 - Encaixar as dobradiças e calços K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

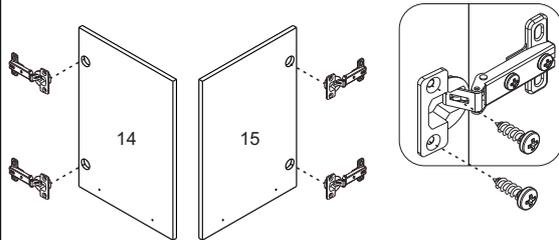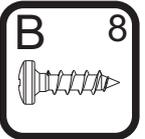


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA NU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

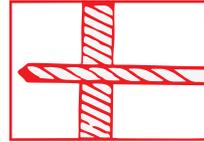


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

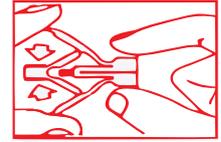

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

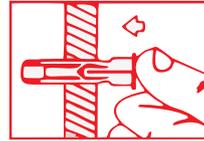



3 - Introduza a bucha no furo da parede

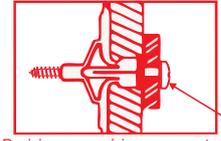


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 13


- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas na lateral (2) e na divisão (4) utilizando o parafuso B (4x14mm)

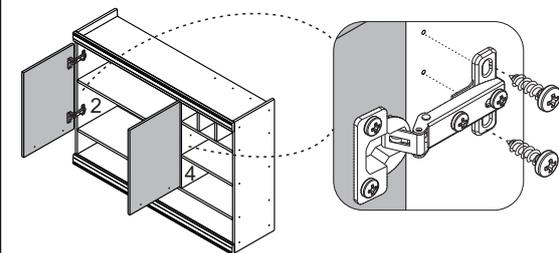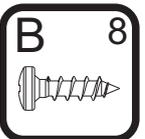

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

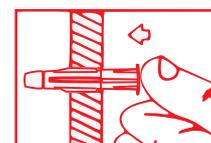

2 - Introduza a bucha no furo da parede

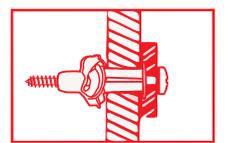

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 14

- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 14 e 15, utilizando os parafusos do kit puxador

