

TM-1244



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounng Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.


04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	714x300x15mm	501244
02	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1169x300x15mm	101109
03	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	800x300x15mm	311213
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	800x300x15mm	301213
05	Costa	Back	Costa	2	MDP 03mm	790x367x03mm	401213
06	Prateleira Movei	Shelf Mobile	Prateleira Mobil	1	MDP 15mm	381x255x15mm	211109
07	Prateleira Movei Maior	Larger Shelf Mobile	Prateleira Mobil Major	1	MDP 15mm	772x255x15mm	201109
08	Porta	Door	Puerta	3	MDP 15mm	762x396x15mm	81213
09	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1168x300x15mm	101244
10	Costa Lateral	Side Back	Costa Lateral	1	MDP 03mm	734x396x03mm	411209
11	Travessa	Rail	Traviesa	1	MDP 15mm	1168x55x15mm	641209

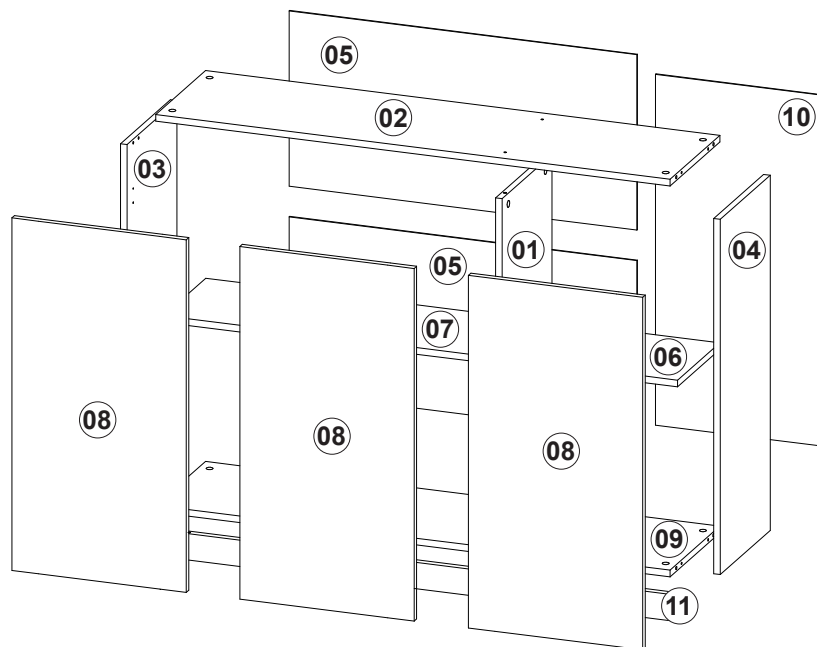

TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	54	3639
B	3,5x40mm CC	04	8115
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	3,5x25mm CC	02	0286
E	5x45mm CF	04	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	45	3051
G	170 x 33 x 15mm Puxador Clean Usinado	03	
H	34x7mm Parafuso minifix	12	3771
I	15x12mm Tambor minifix	12	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	06	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	04	5623
L	Adesivo Tapa Furo	12	
M	43x43x25mm Cantoneira com Capa	04	5630
N	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	08	3748
O	13 x 13 x 3mm Fixador de Costa	06	6524




Ferramentas | Tools | Herramientas

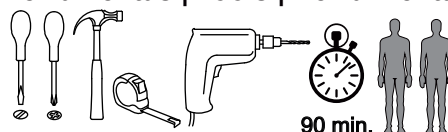


Revisão: 00
Data: 07/11/2024

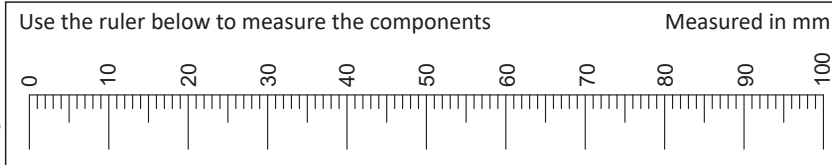


1

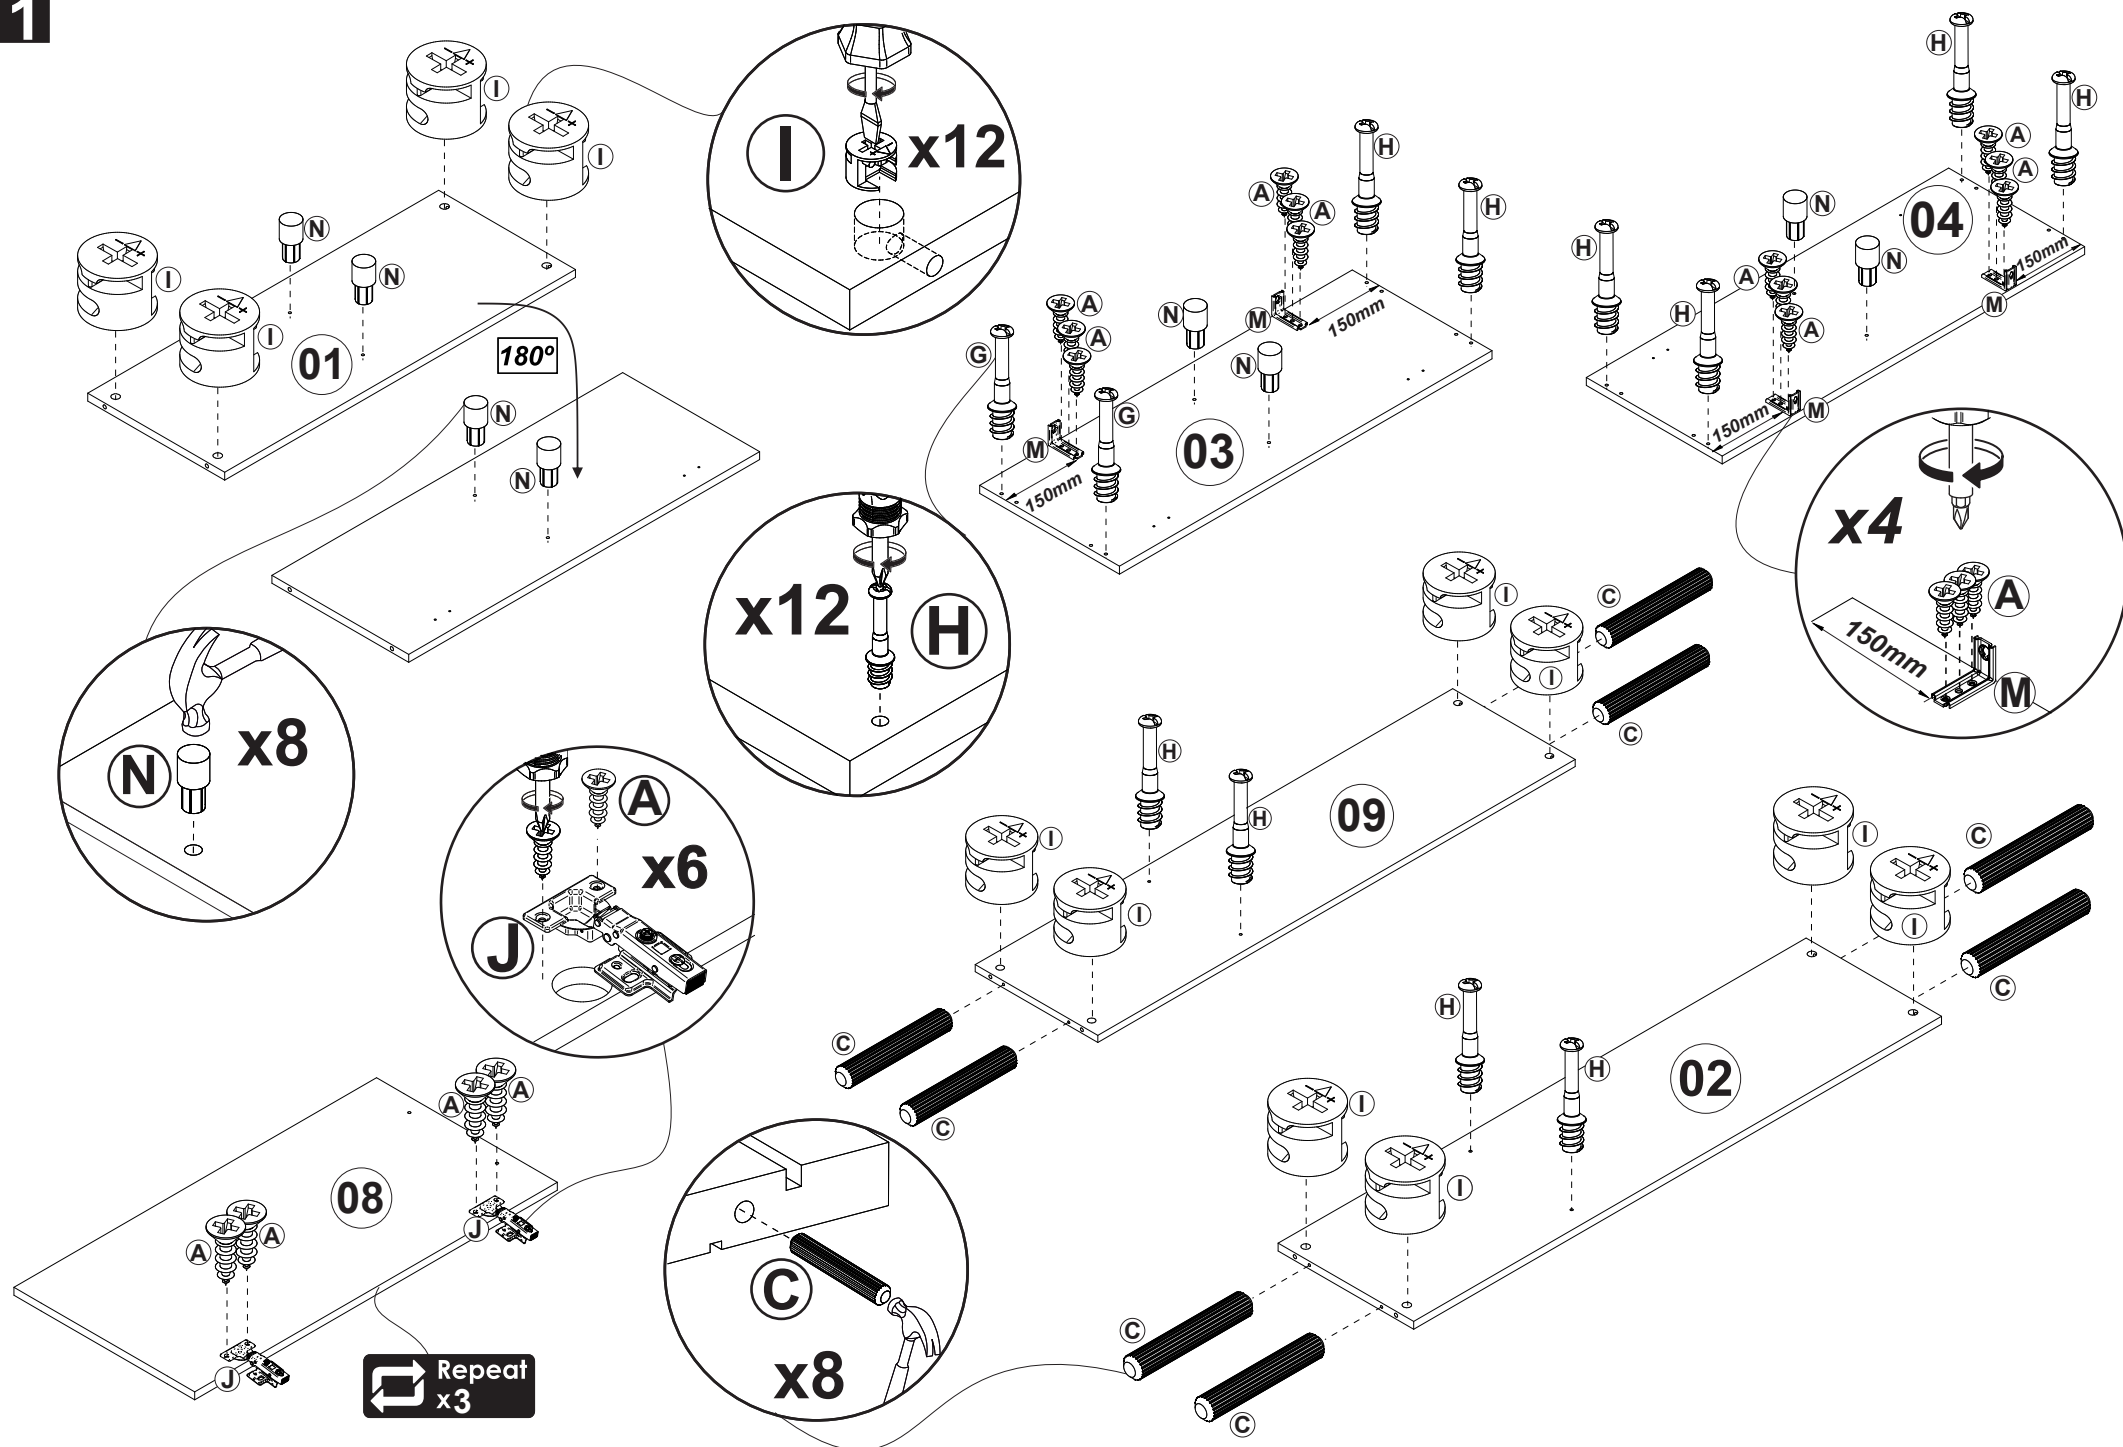


2

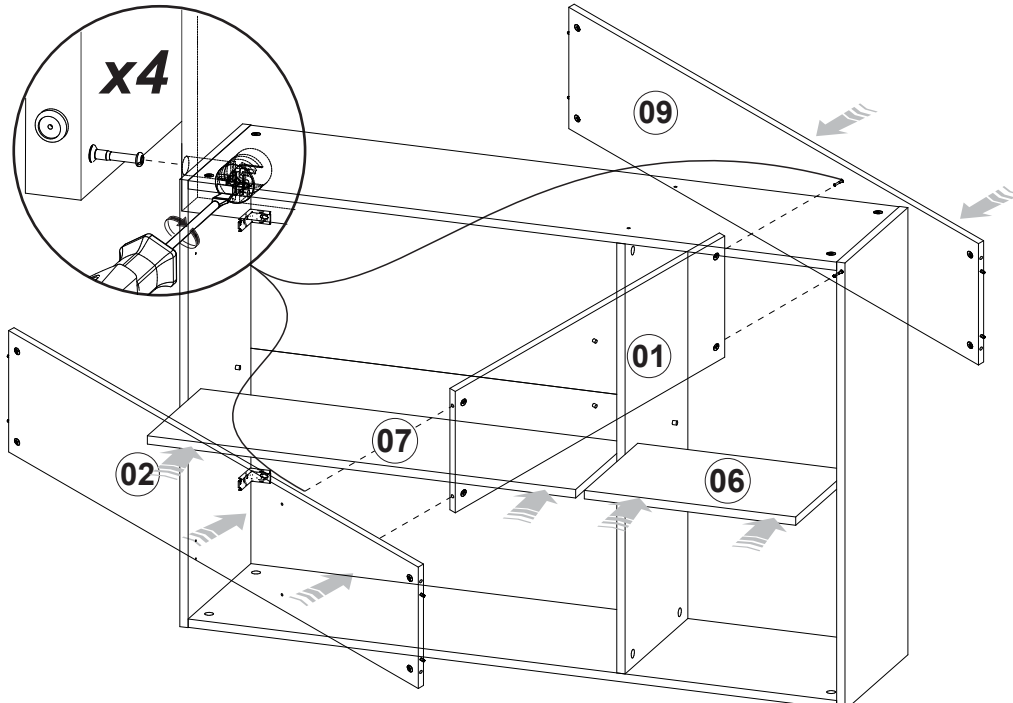


3

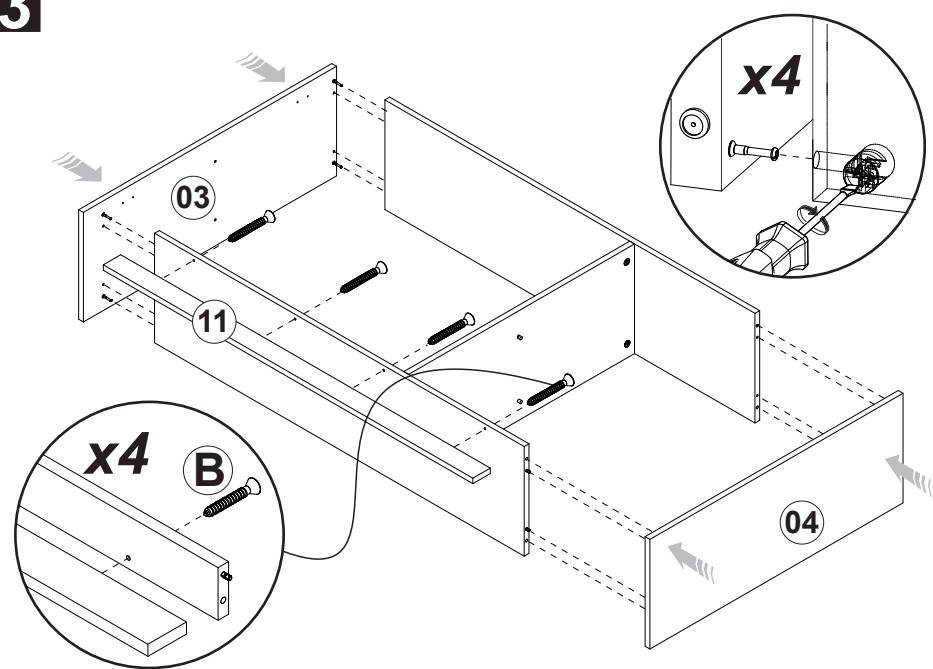


4

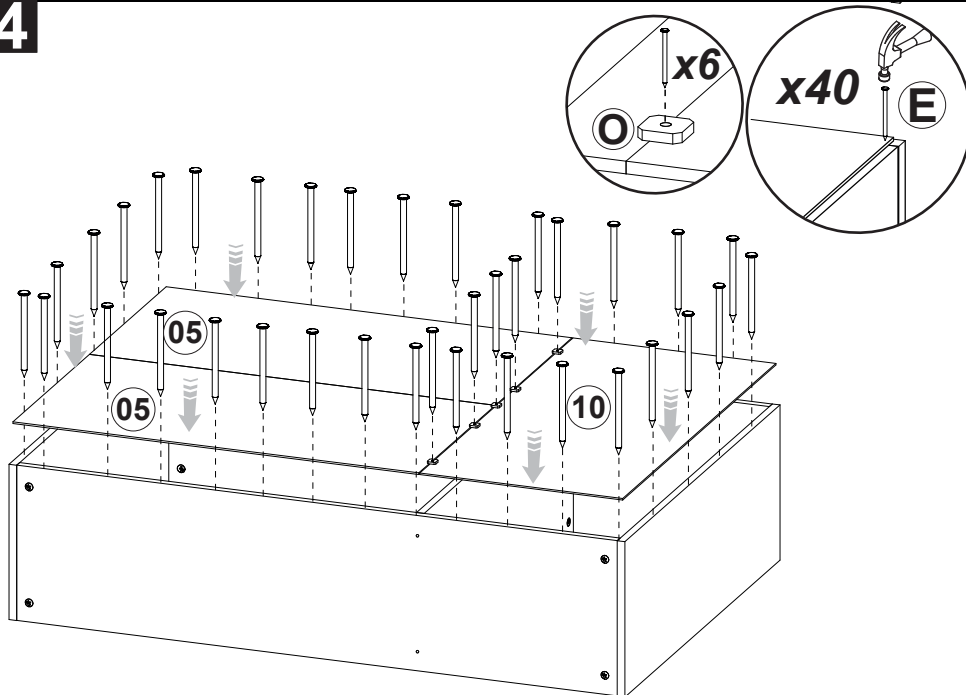


5

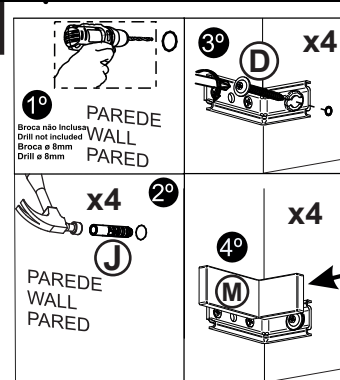

⚠ CUIDADO!
-AS FERRAGENS DESTE PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

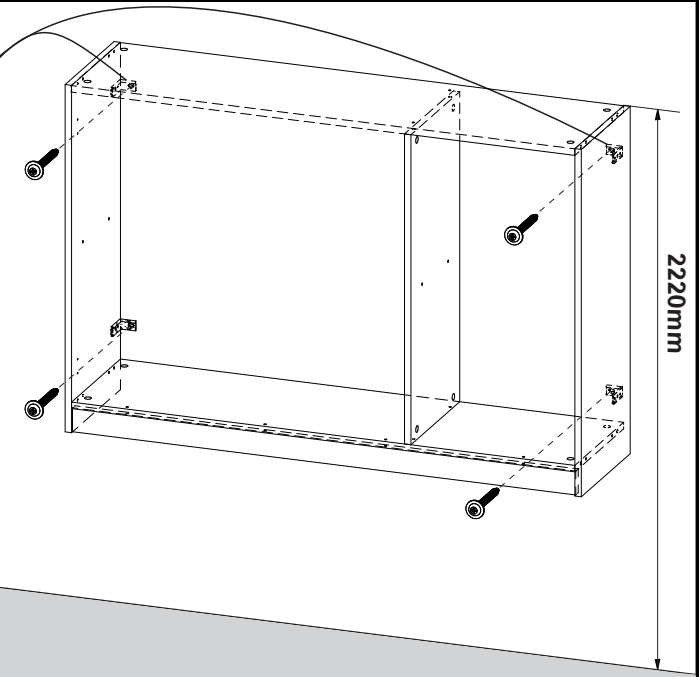


6

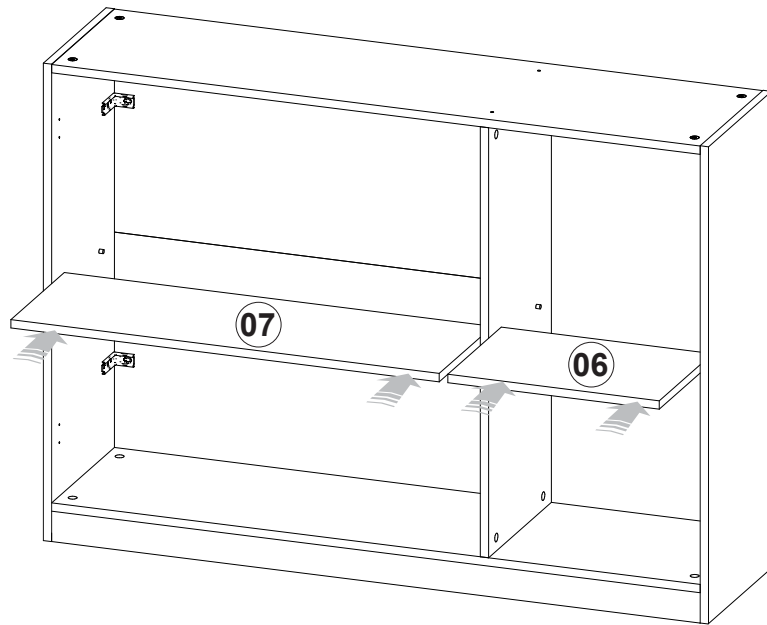

7

Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

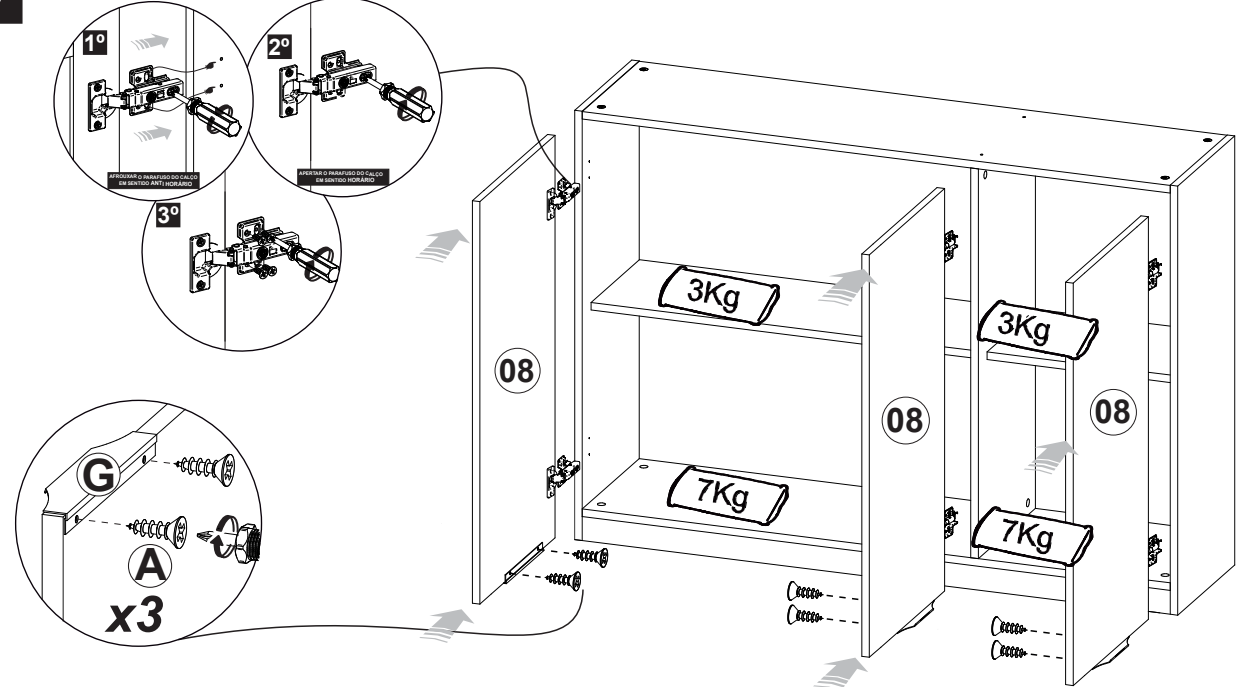

8

