





Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000
Tel.: [32] 3577-3900

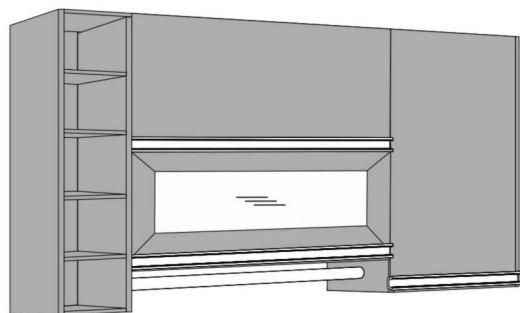

Aéreo ÉBANO

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




02 Pessoas

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.


Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	DIVISAO DIREITA 665x268x15mm	689
01	02	TUBO REDONDO 5/8mm 970mm	463
01	03	DIVISAO ESQUERDA 665x268x15mm	690
01	04	BASE CENTRAL 955x268x15mm	686
01	05	PRATELEIRA CENTRAL 955x268x15mm	3392
01	06	DIVISAO CENTRAL 285x268x15mm	694
01	07	BASE DIREITA 335x268x15mm	3281
01	08	LATERAL DIREITA 680x268x15mm	687
01	09	BASE ADEGA C/ FURO 132x268x15mm	692
01	10	LATERAL ESQUERDA 680x268x15	688
01	11	TAMPO SUPERIOR 1452x268x15mm	685
01	12	COSTA VERTICAL LARGA 673x350x3mm	699
02	13	COSTA HORIZONTAL 970x305x3mm	701
01	14	COSTA VERTICAL ESTREITA 673x150x3mm	700
01	15	PRATELEIRA DIREITA 335x268x15mm	691
04	16	PRATELEIRA ADEGA S/ FURO 132x268x15mm	693
01	17	PORTA VERTICAL MAIOR 635x343x15mm	697
01	18	PORTA HORIZONTAL 968x260x15mm	698
01	19	PORTA AÇO ESCOVADO 970x263x15mm	461
02	20	PISTAO A GAS 60N FORÇA NORMAL	472
01	21	PERFIL PUXADOR ALUMINIO 343mm	476
02	22	PERFIL PUXADOR ALUMINIO 968mm	480
03	23	ACABAMENTO PERFIL J15 CINZA	1005
05	24	GANCHO PARA TALHER	986
01	25	KIT FERRAGEM	704

1 Montagem do produto


ATENÇÃO:
COMEÇAR A MONTAGEM PELA
DIVISÃO (1) SEGUINDO AS NUMERAÇÕES.

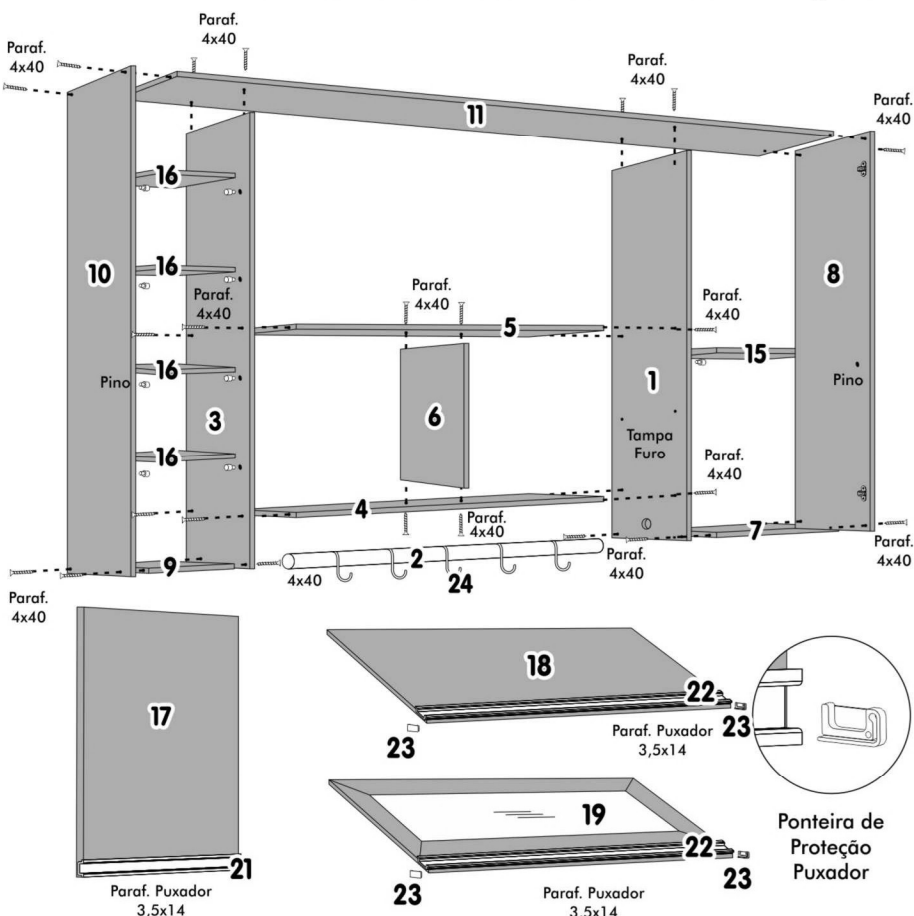


2 Montagem das costas

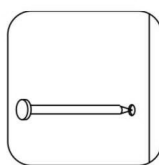

**PREGAR
COSTAS NO
ESQUADRO**

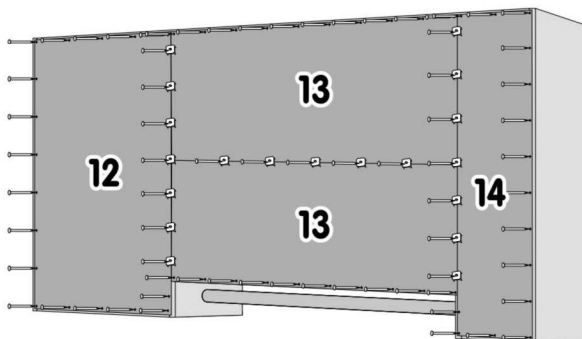


3 Montagem das dobradiças

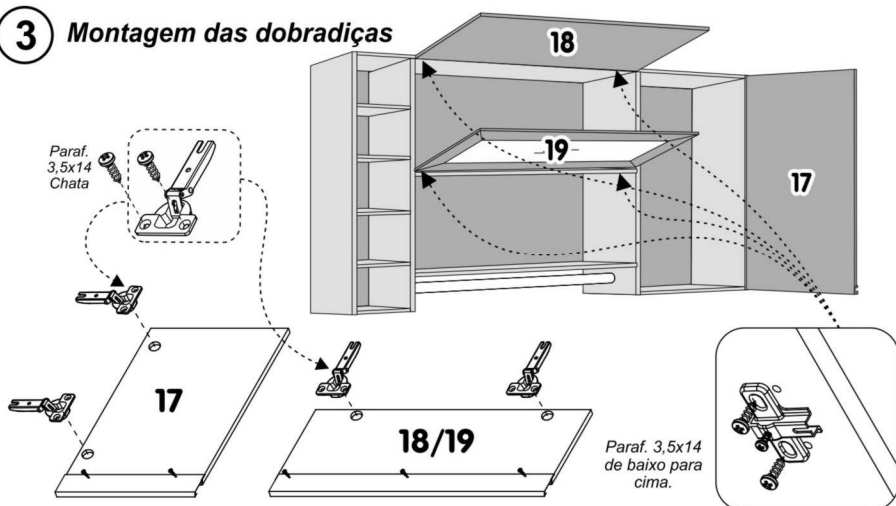

4 Montagem do pistão

Fixar o pistão seguindo marcações de fábrica.

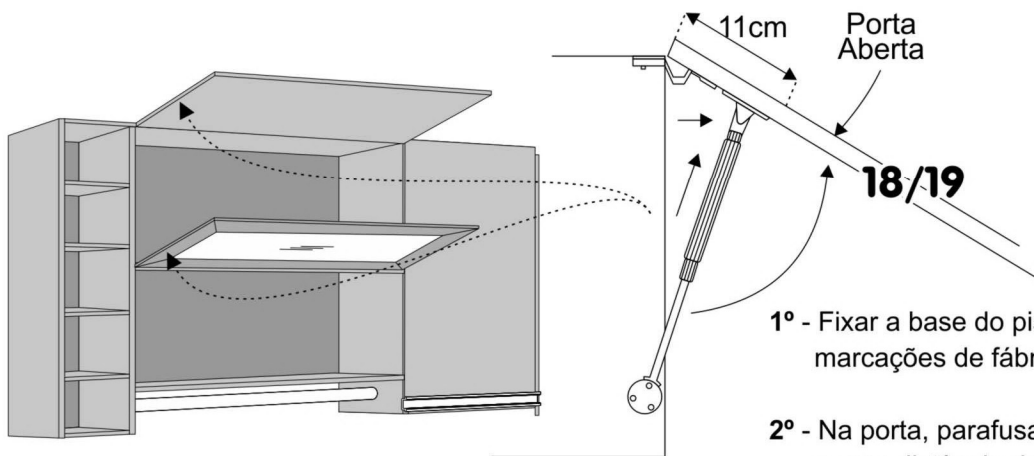


1º - Fixar a base do pistão na peça nº 3, seguindo as marcações de fábrica;

2º - Na porta, parafusar o segundo parafuso do pistão a uma distância de 11cm do início da peça;


3º - Caso necessário, fazer regulagens no pistão.

5 Regulagem das portas


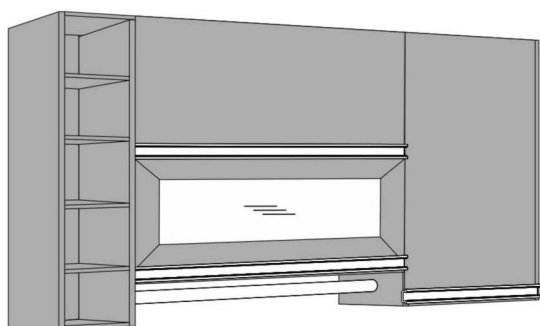


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

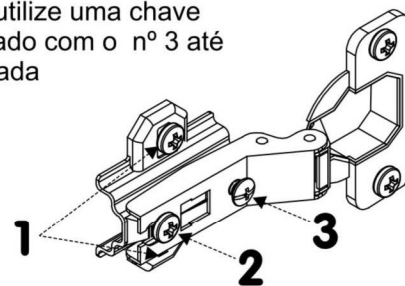

6 Fixação na Parede

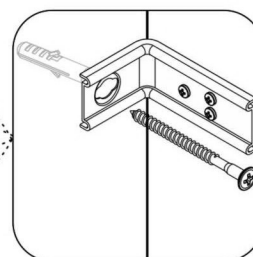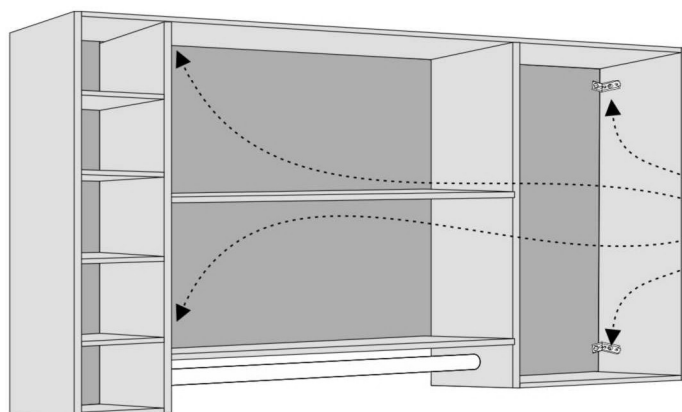

1º - Parafusar uma cantoneira nos locais indicados com parafuso 3,5x14mm, conforme indicado na imagem;

2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5x50mm o qual fará a fixação do armário na parede.