

# TM-1265



## Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

**tecnomobili**

### Notas Especiais:

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
- 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

### Special notes:

- 01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
- 02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
- 03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
- 04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

### Notas especiales:

- 01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
- 02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
- 03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
- 04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


### Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.


Estrada RSC 453, Km s/nº | Garibaldi | RS  
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050  
sac@moveisvideira.com.br

### Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

| Cód | DESCRIÇÃO                | DESCRIPTION         | DESCRIPCION        | QTD | RAW MATERIAL | DIMENSION    | CÓD    |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------|
| 01  | Base                     | Base                | Base               | 2   | MDP 15mm     | 769x300x15mm | 101212 |
| 02  | Travessa                 | Rail                | Traviesa           | 1   | MDP 15mm     | 768x55x15mm  | 621202 |
| 03  | Travessa Inferior        | Lower Rail          | Traviesa Inferior  | 1   | MDP 15mm     | 768x55x15mm  | 611212 |
| 04  | Travessa Apoio Dobradiça | Hinge Support Brace | Suporte de bisagra | 1   | MDP 15mm     | 769x65x15mm  | 601212 |
| 05  | Tampo                    | Top                 | Tapa               | 1   | MDP 15mm     | 769x300x15mm | 701106 |
| 06  | Lateral Esquerda         | Left Side           | Lateral Izquierda  | 1   | MDP 15mm     | 800x300x15mm | 311212 |
| 07  | Lateral Direita          | Right Side          | Lateral Derecha    | 1   | MDP 15mm     | 800x300x15mm | 301212 |
| 08  | Costa Superior           | Upper Back          | Costa Superior     | 1   | MDP 03mm     | 792x334x15mm | 421209 |
| 09  | Costa Inferior           | Lower Back          | Costa Inferior     | 1   | MDP 03mm     | 792x400x15mm | 401209 |
| 10  | Porta Basculante Vidro   | Swing Door          | Puerta abatible    | 2   | MDP 15mm     | 794x364x15mm | 91265  |

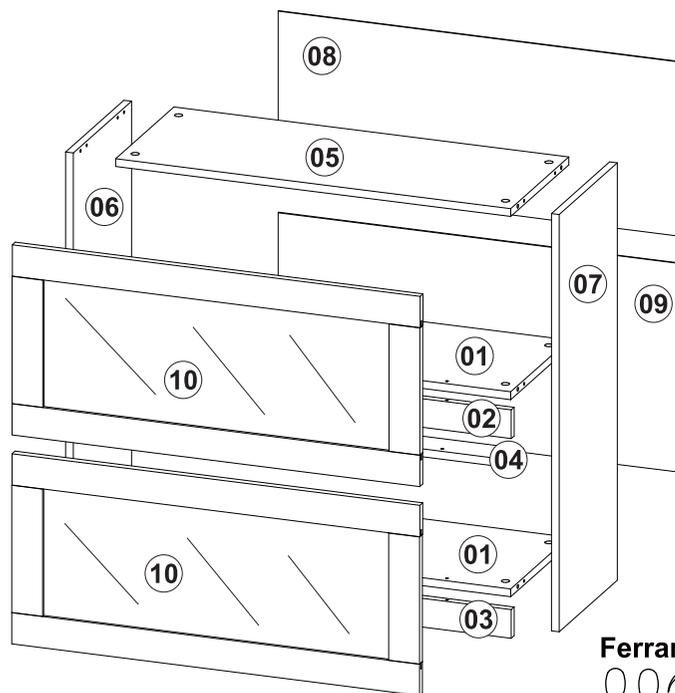

### Ferramentas | Tools | Herramientas

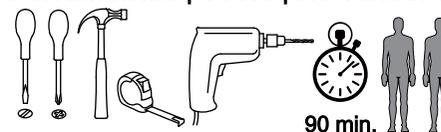

### TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

| REF | DESCRIÇÃO        | QTD | CÓD  |
|-----|------------------|-----|------|
| A   | 3,5x14mm CC      | 58  | 3639 |
| B   | 3,5x25mm CC      | 02  | 0286 |
| C   | Cavilha 5 x 30mm | 14  | 3880 |
| D   | 3,5x40mm CC      | 09  | 8115 |
| E   | 5x45mm CF        | 04  | 2605 |


### ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

| REF | DESCRIÇÃO                                | QTD | CÓD  |
|-----|------------------------------------------|-----|------|
| F   | 22x3mm Prego 10x10                       | 34  | 3051 |
| G   | 170 x 33 x 15mm Puxador Clean Usinado    | 02  |      |
| H   | 34x7mm Parafuso minifix                  | 14  | 3771 |
| I   | 15x12mm Tambor minifix                   | 14  | 9516 |
| J   | Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm | 04  | 9934 |
| K   | 40x8mm Bucha 8mm                         | 04  | 5623 |
| L   | Pistão 40N                               | 04  |      |
| M   | 13 x 13 x 3mm Fixador de Costa           | 05  | 6524 |
| N   | Adesivo Tapa Furo                        | 19  |      |
| O   | 43x43x25mm Cantoneira com Capa           | 04  | 5630 |

Revisão: 00  
Data: 24/09/2025


Use the ruler below to measure the components





Measured in mm



Acesse Vídeos de Montagens  
Access Mounng Videos  
Acceder a los Vídeos de Montage  
[www.tecnomobili.ind.br](http://www.tecnomobili.ind.br)

1

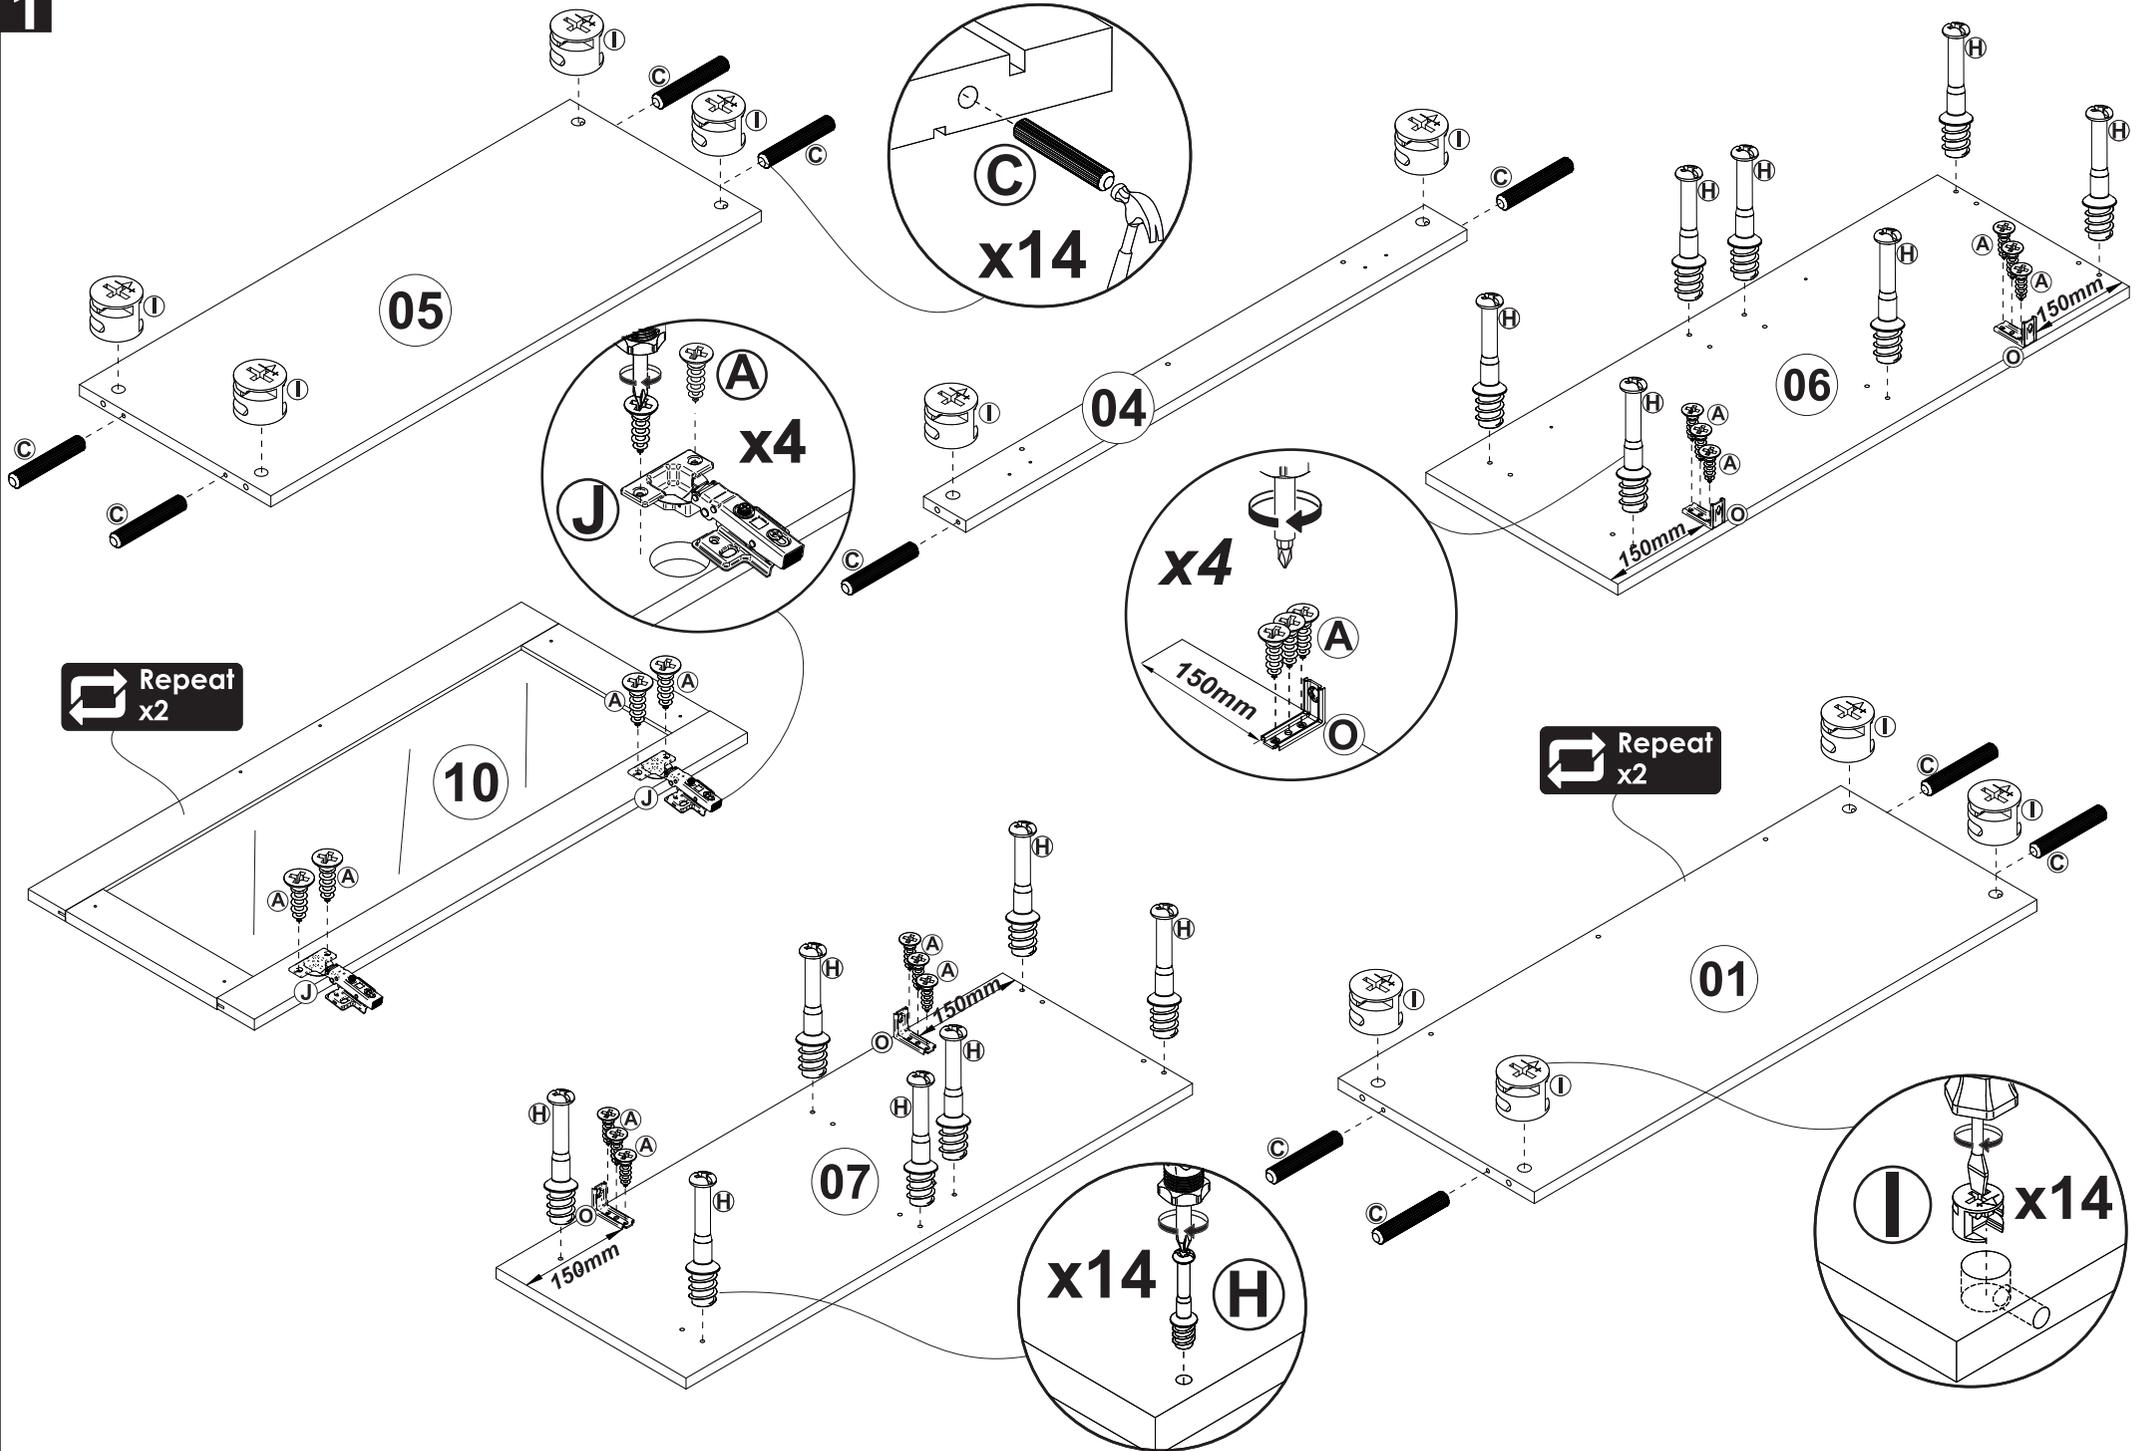

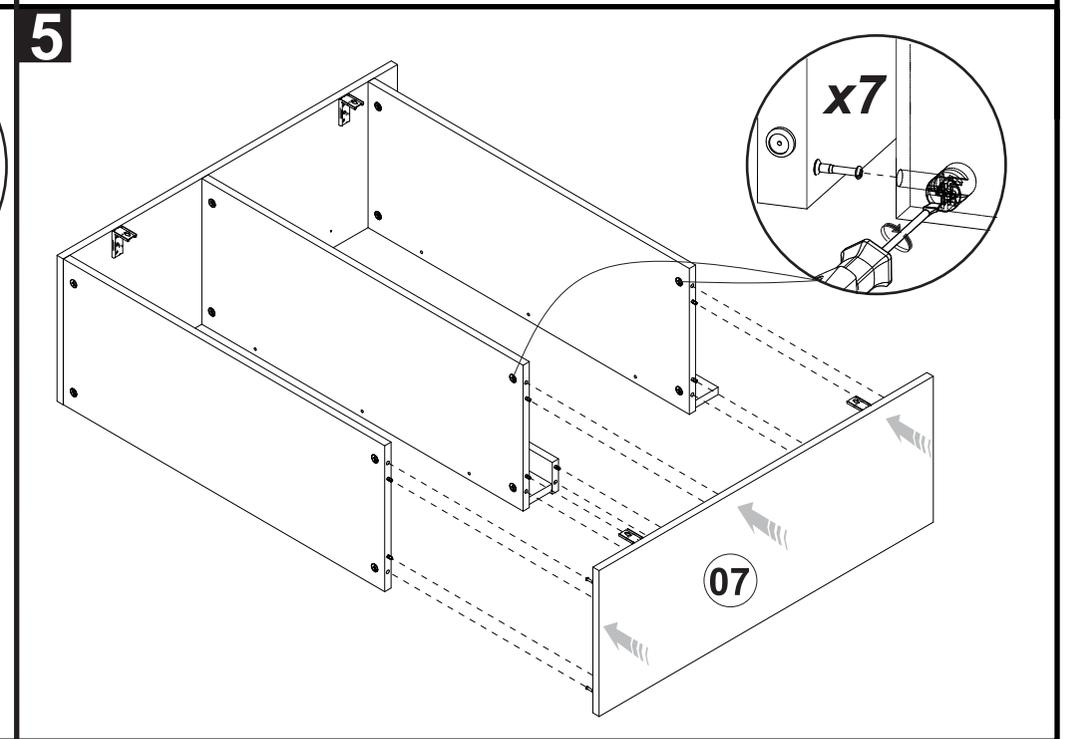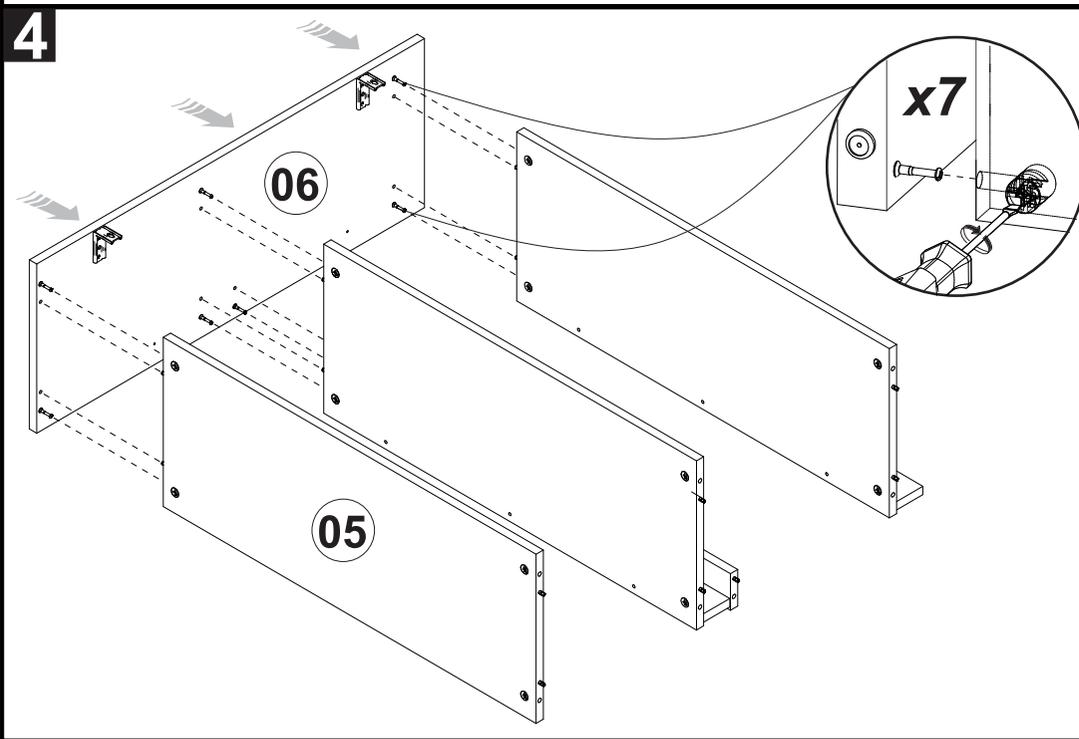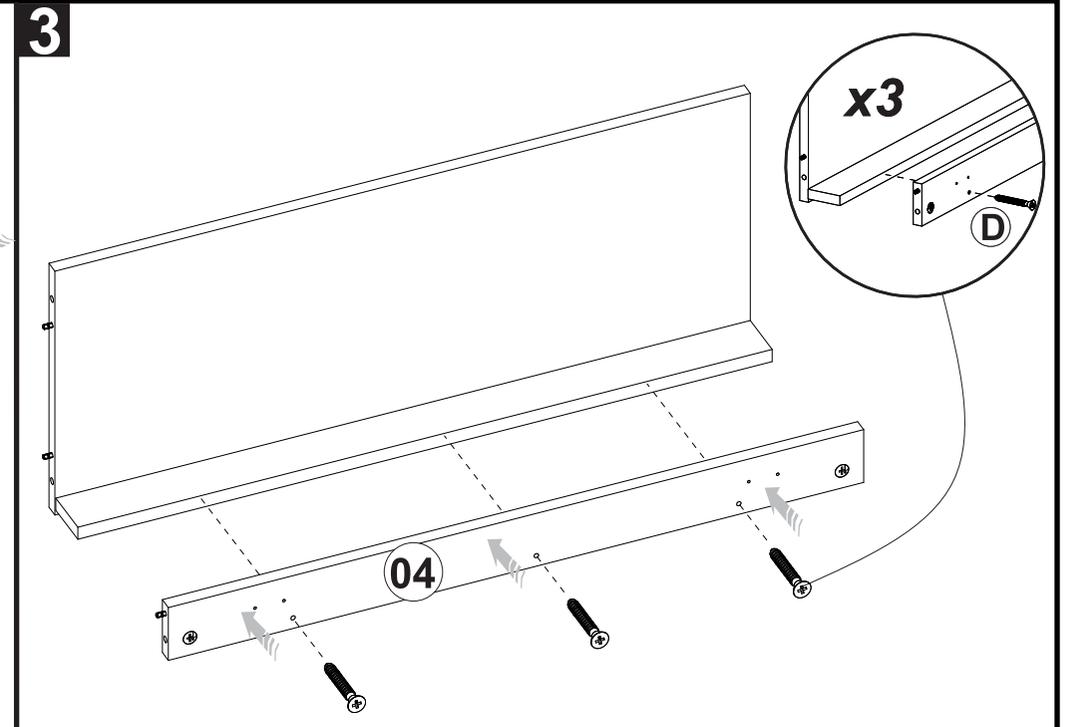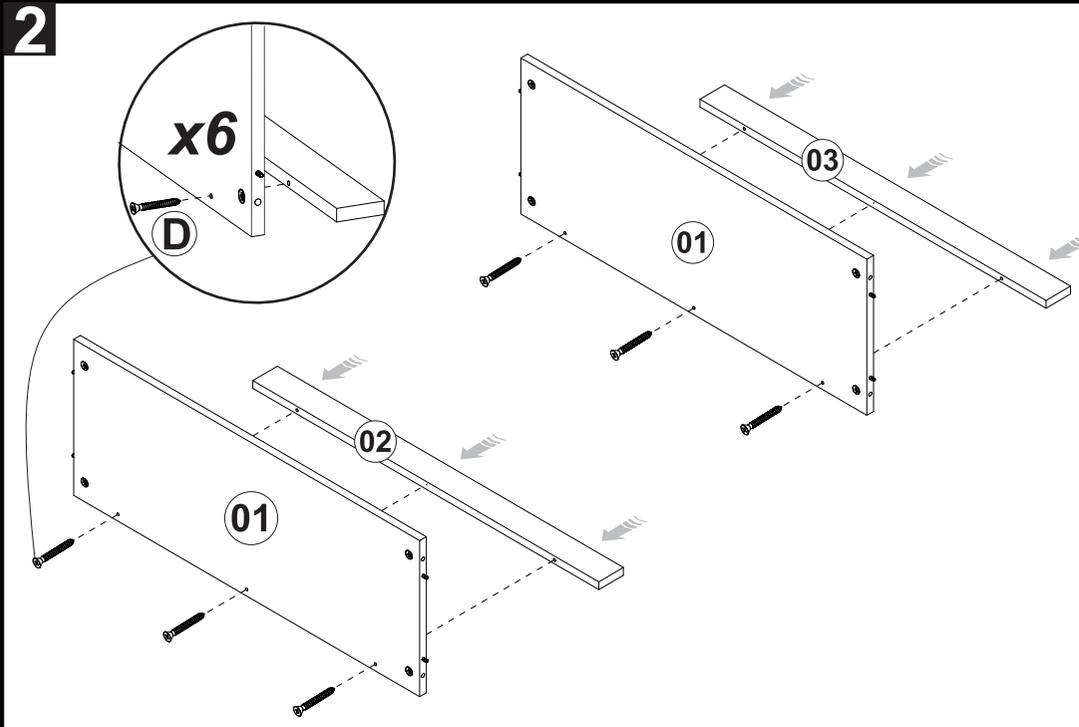

**6**

x34 F

x5 M

09

08

**7**

1º Broca não Incluída  
 Drill not included  
 Broca e 8mm  
 Drill e 8mm

PAREDE WALL  
 PARED

x4 E

2º

PAREDE WALL  
 PARED

x4 K

3º

x4 E

4º

x4

**⚠ CUIDADO!**

-AS FERRAGENS DESTA PRODUTO  
 NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM  
 PAREDES DRYWALL

-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM  
 PAREDES DE ALVENARIA

!    👤    👤

2220mm

**8**

A

L

x4

B

Se necessário  
 Utilizar o parafuso B  
 Para unir os módulos

**9**

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

1º

2º

3º

N

x19

10

7Kg

10

7Kg

A

L

G

x2

x2