












ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	16
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	18
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 	02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 	16


Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA

CHAVE PHILIPS


MARTELO

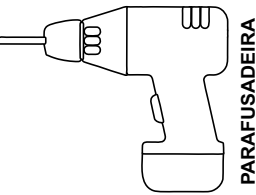PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE

CÓD. 5974_PC - PORTA VIDRO FUME 900X394X20

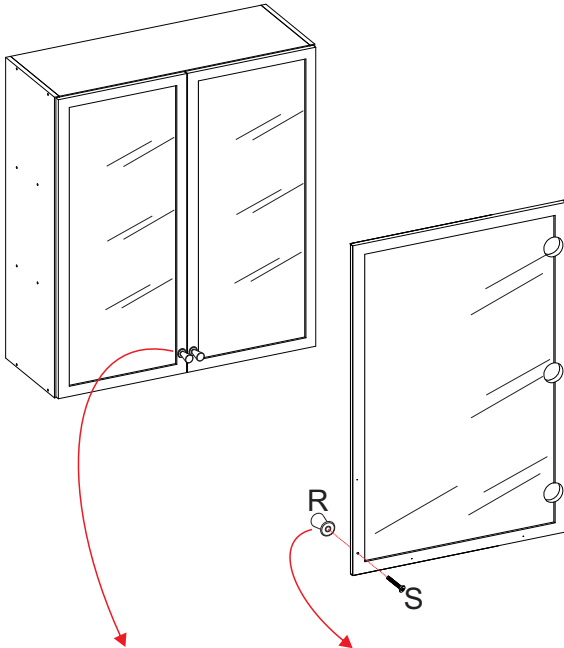

OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO

FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL

R	PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 5999MP 	02
S	PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 3506MP 	02



Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domesticos.
- Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.


A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domesticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

ARMÁRIO 80CM 2P


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

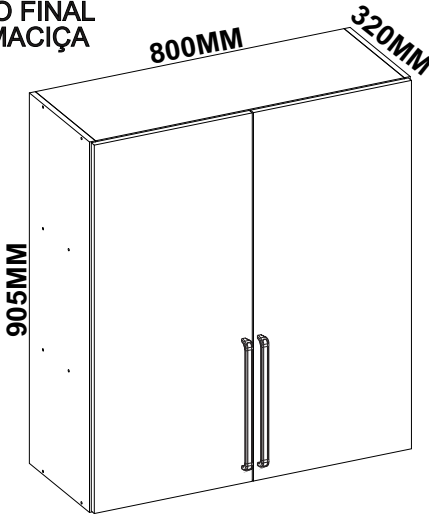

ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

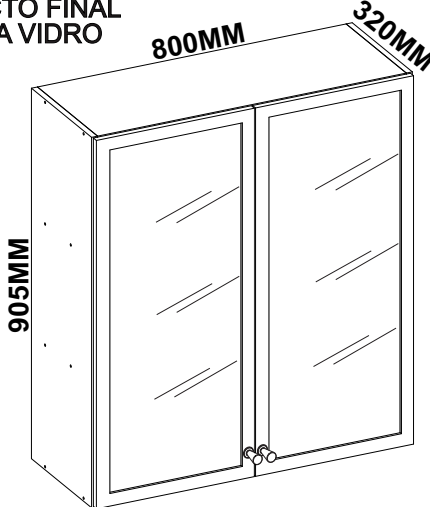



AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.01 - 1511

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	227PC	MDP BASE/CHAPEU AR GL 80 770X300	770	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
02	251PC	MDP PRAT AR 0,80 240X770	770	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
03	6215.01PC	DMT PORTA 900X394	900	394	15	HDF	-	1511 - TITANIO	2
04	6215.05PC	DMT FORRO 794X299	299	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3
05	6215.02PC	DMT LATERAL AR 905X300	905	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2


OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE

03	5974_PC	PORTA VIDRO FUME 900X394	900	394	20	MDP	1442 - CHUMBO		1
----	---------	--------------------------	-----	-----	----	-----	---------------	--	---

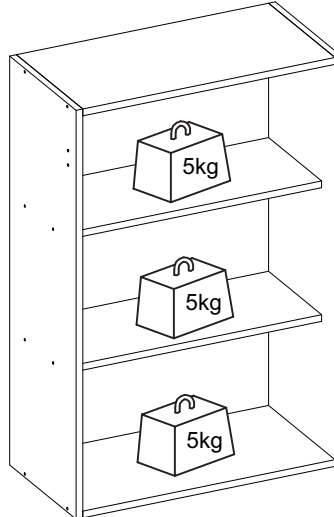

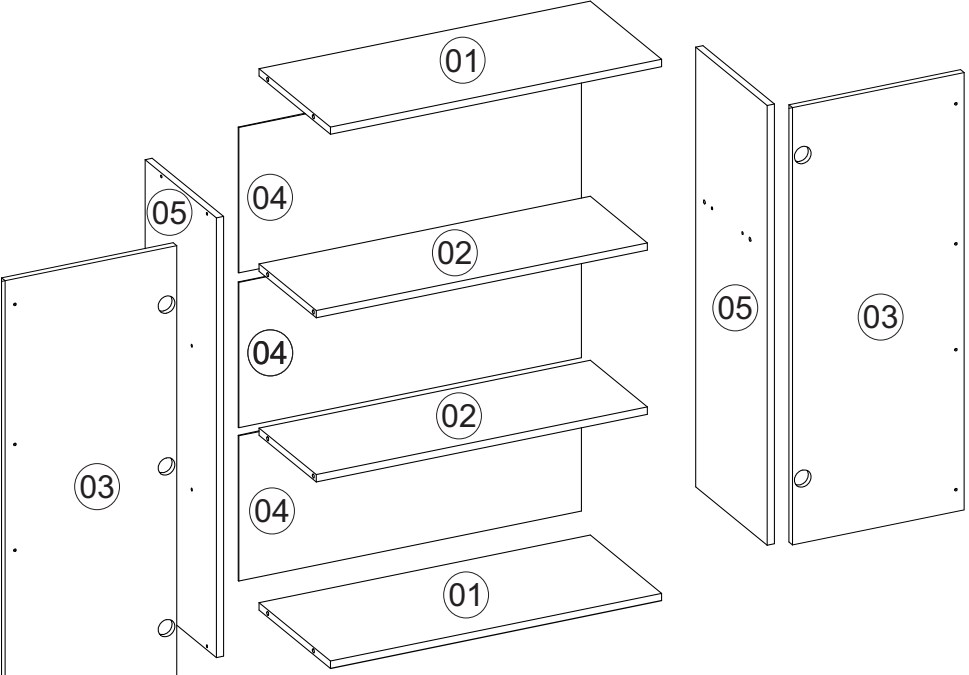

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 5937 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E CHAPEU (01) E AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

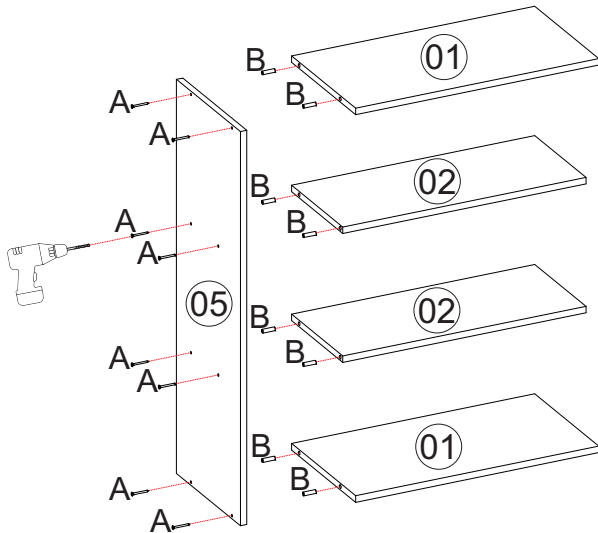

PASSO 02


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

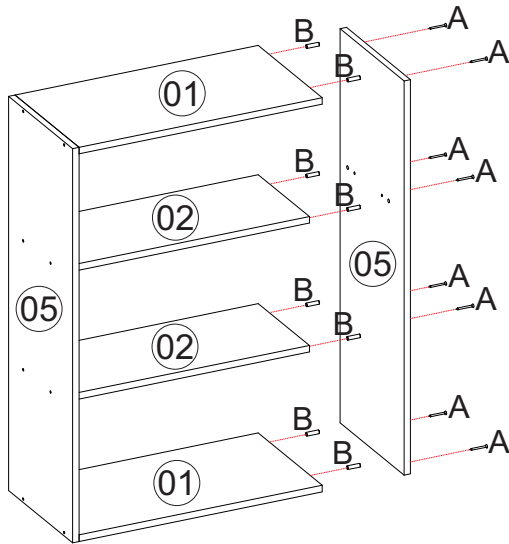

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

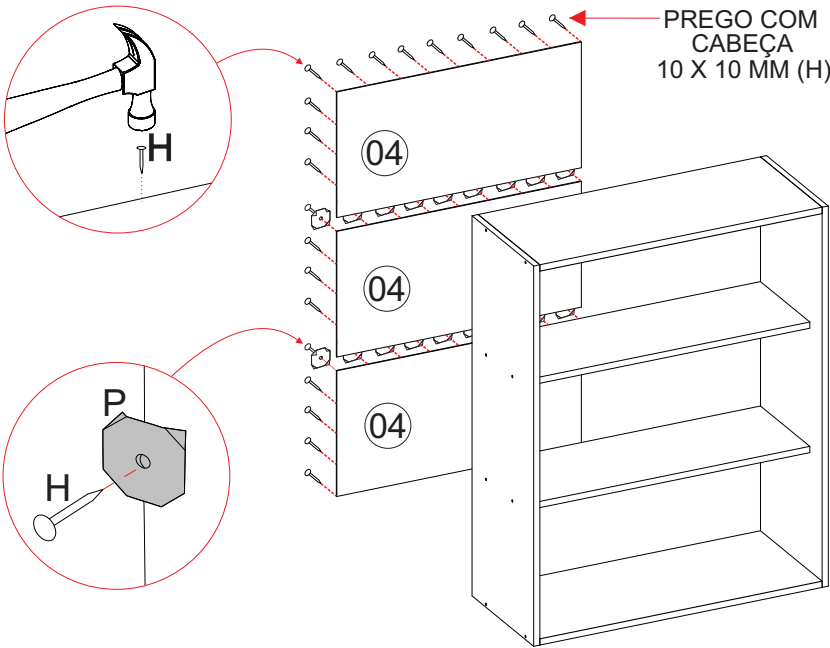

PASSO 04


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

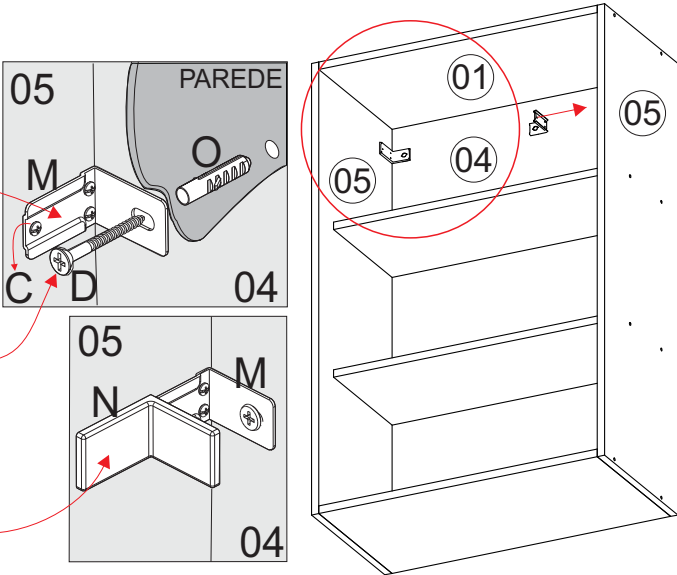


PASSO 05

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR: - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) DO ARMÁRIO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

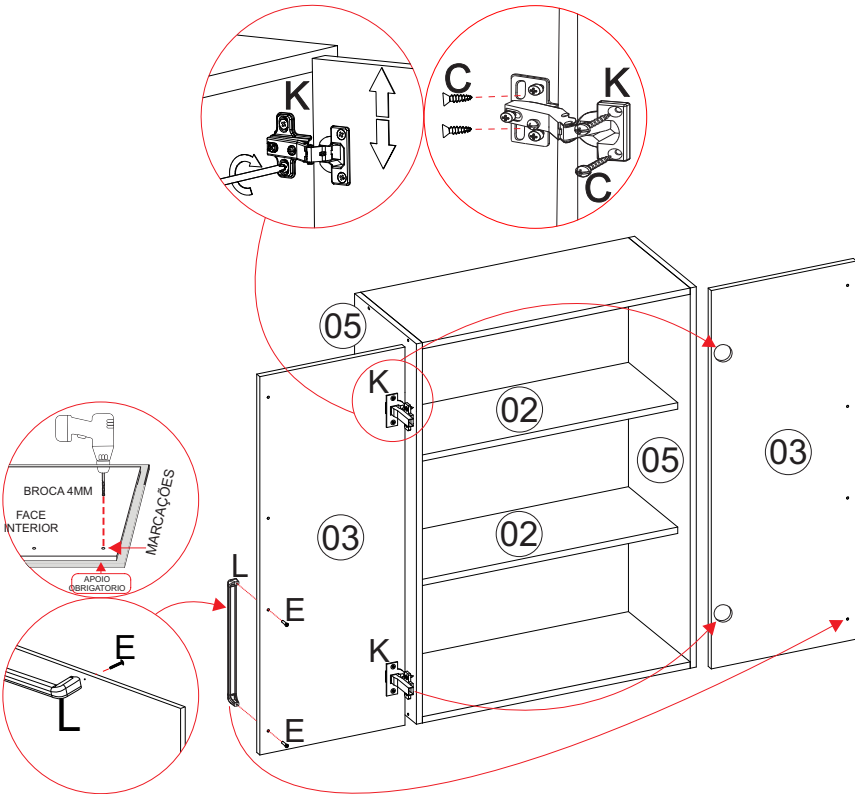

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

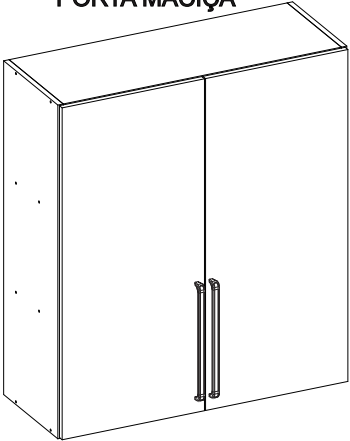

ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

