








ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	10
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	08
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	04
E	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	04
F	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
G	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	40
H1	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914P 	01
H2	GIZ DE CORREÇÃO NOCE - CÓD.4525MP	
i1	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP 	06
i2	TAPA FURO NOCE - CÓD.4156MP	
J	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	04
K	CAPA PLASTICA - CÓD. 3507MP 	04
L	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	04

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

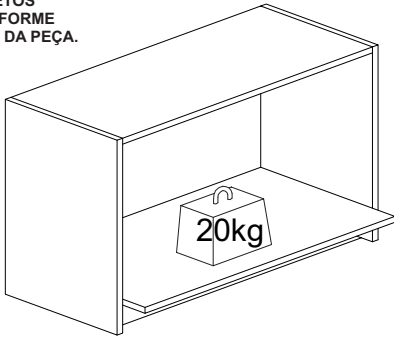


Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



CHAVE DE FENDA
CHAVE PHILIPS
MARTELO
PARAFUSADERA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL, EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

MANUAL SUPORTE MICROONDAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

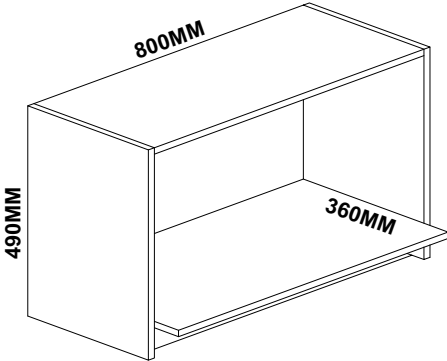

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6143.049 - 1441													
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR						QTD
01	6143.049PC	FORRO 794X405	794	405	3	HDF	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01
02	6143.051PC	LATERAL DIREITA 490X300	490	300	15	MDP	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01
03	227PC	CHAPÉU 770X300	770	300	15	MDP	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01
04	6143.050PC	LATERAL ESQUERDA 490X300	490	300	15	MDP	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01
05	6143.052PC	BASE MICRO 770X360	770	360	15	MDP	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01
06	6118.064PC	VISTA 770X70	770	70	15	MDP	1441-FREIJO	731-NOCE	11-BRANCA	1442-CHUMBO	760-CASTANI		01

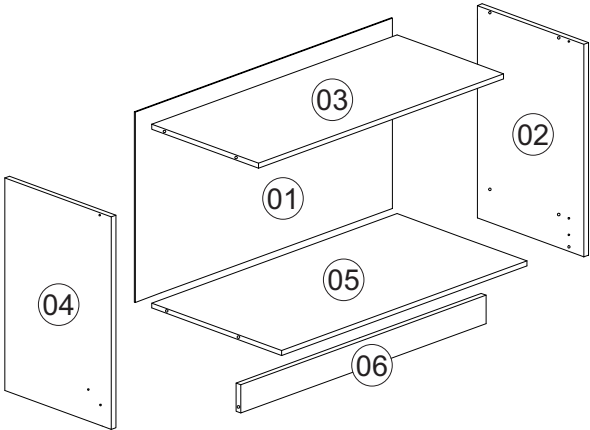




CÓD : 4260 PAG: 01 DE 02


FIDELITÁ MÓVEIS		
CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
ENCAIXE O CHAPEU (03) E A BASE (05) NA LATERAL ESQUERDA (04) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

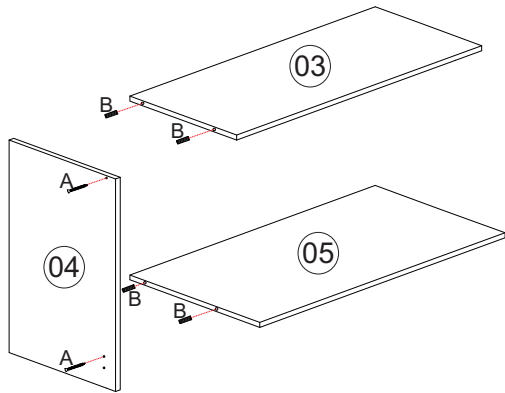


PASSO 02
ENCAIXE A VISTA (06) NA LATERAL ESQUERDA (04), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

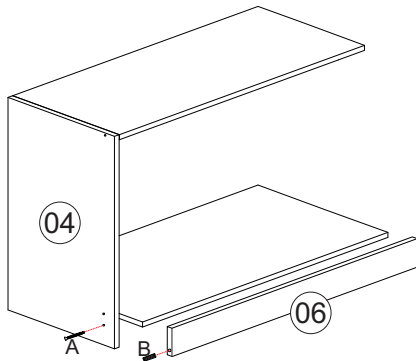

PASSO 03
ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 05UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

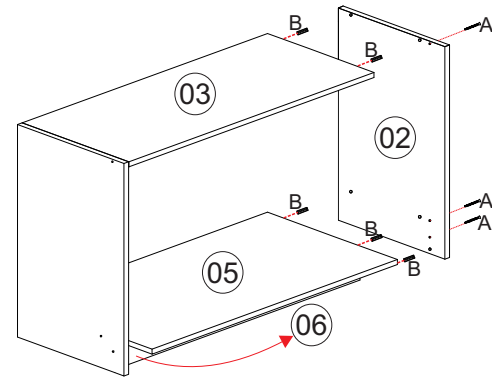

PASSO 04
ALINHE O FORRO (01) E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (G). FIXE OS PREGOS A CADA 10CM DE DISTANCIA UM DO OUTRO.

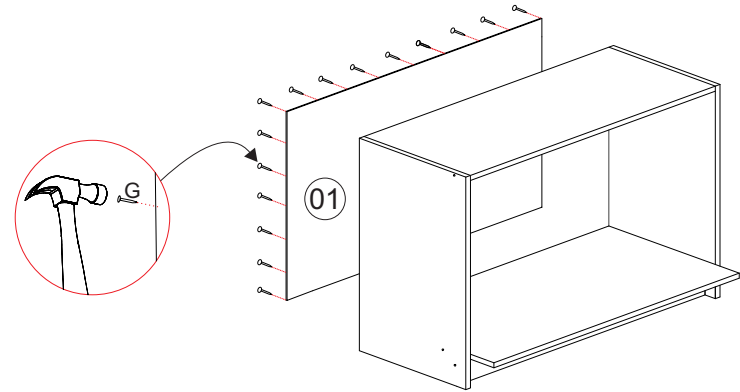

PASSO 05
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (J) NO MÓVEL, DOIS DE CADA LADO. FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (02,04), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA. DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (J). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (L). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE. POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (K) PARA DAR ACABAMENTO.

