



# neshher

MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301705  
**ARMÁRIO 2 PORTAS BASCULA NESHHER**  
**MARQUESA 80CM 100% MDF**


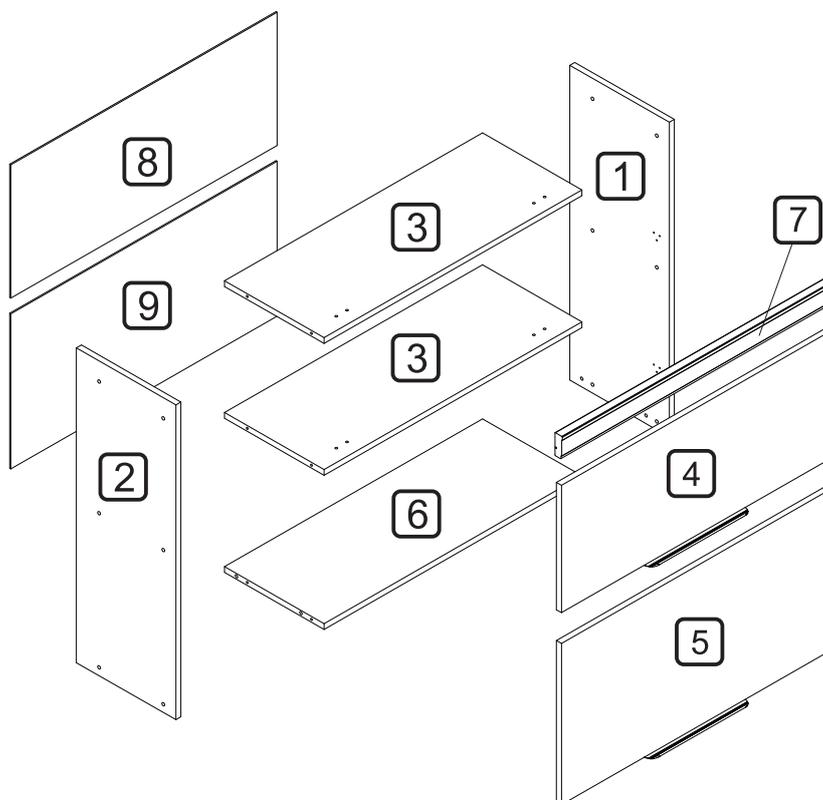


A marca da gestão florestal responsável  
 FSC® C168299













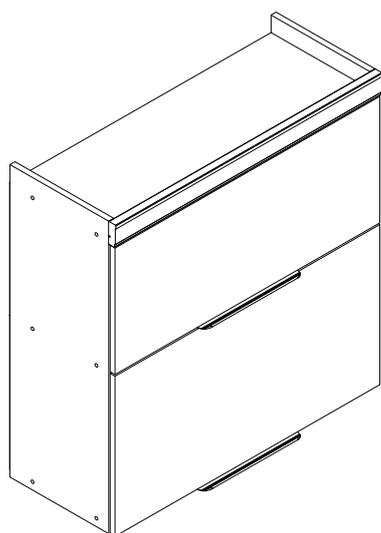


**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)**

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

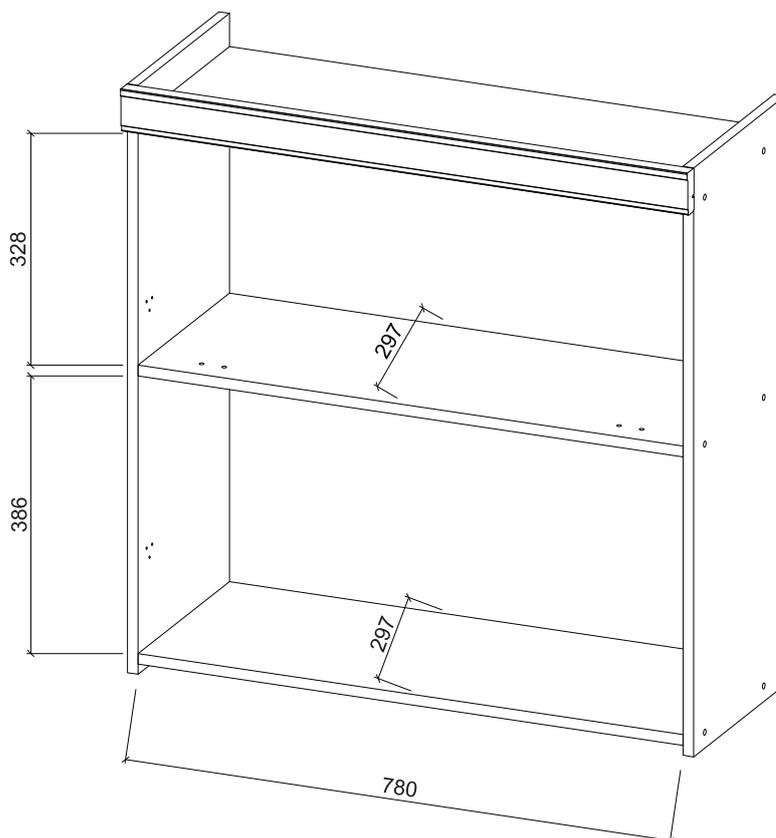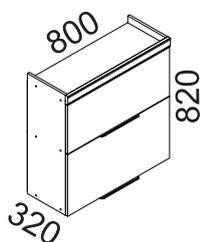

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	820	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	820	297	15
3	TAMPO/PRATELEIRA	2	770	297	15
4	PORTA	1	796	332	15
5	PORTA INFERIOR	1	796	420	15
6	BASE	1	770	297	15
7	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22
8	FUNDO TRASEIRO	1	795	347	2.5
9	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	795	404	2.5

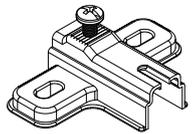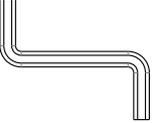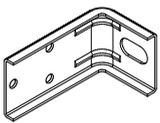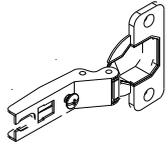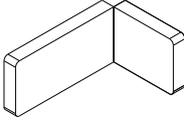CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12	<b>B</b>  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	30
<b>C</b>  CALÇO SUPER ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	<b>D</b>  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
<b>E</b>  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	<b>F</b>  CHAVE ZETA	1
<b>G</b>  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	<b>H</b>  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
<b>I</b>  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	<b>J</b>  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
<b>K</b>  PISTÃO A GÁS 60N	4	<b>L</b>  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
<b>M</b>  BATENTE DE SILICONE	4	<b>N</b>  PUXADOR ALUNGO C/ PARAFUSO	2
<b>O</b>  TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	<b>P</b>  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
<b>Q</b>  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6	<b>R</b>  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	2
<b>S</b>  SUPORTE ANGULAR	3	<b>T</b>  CAVILHA 8x30mm	4

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem


Instalação



PASSO 4




- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

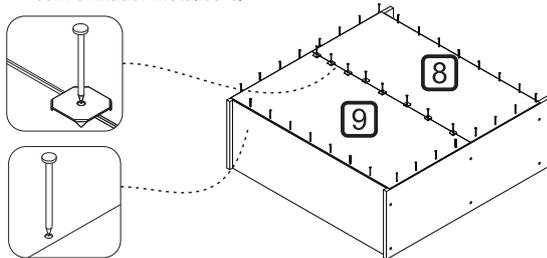

PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K dos pistões nas marcações da lateral indicadas abaixo e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C nas peças 3 utilizando os parafusos de união H (17mm)

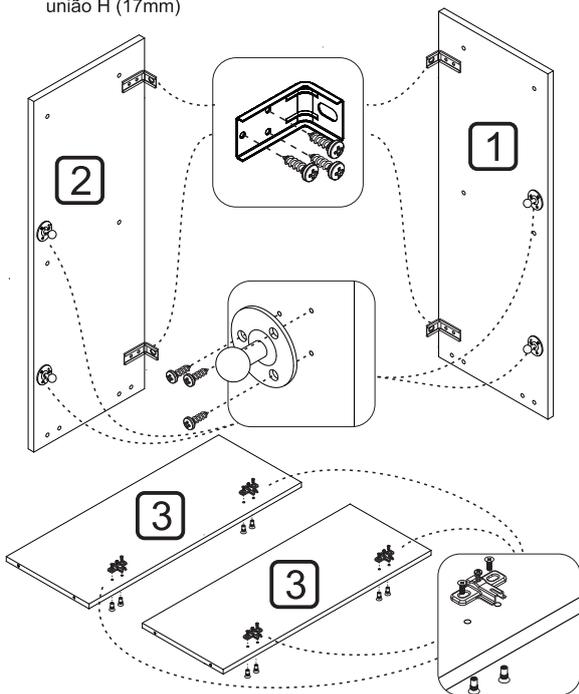


PASSO 5



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

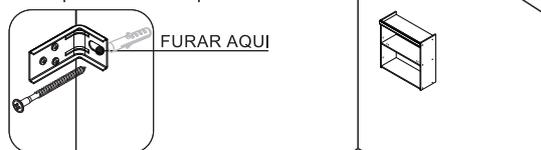


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 6

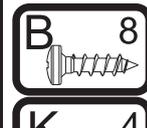

- 1 - Fixar as dobradiças L nas portas 4 e 5 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador N com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 4 e 5 com os parafusos do kit pistão


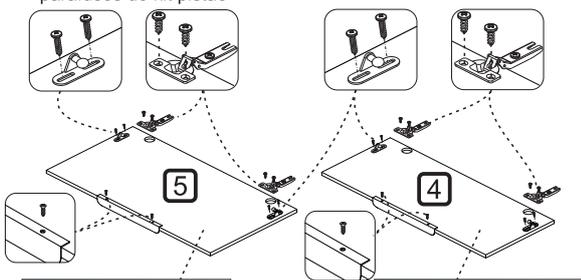


OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NA PORTA "5"


OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NA PORTA "4"

PASSO 2


- 1 - Encaixar as Cavilhas T nos topos da Base 6
- 2 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 e 6 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

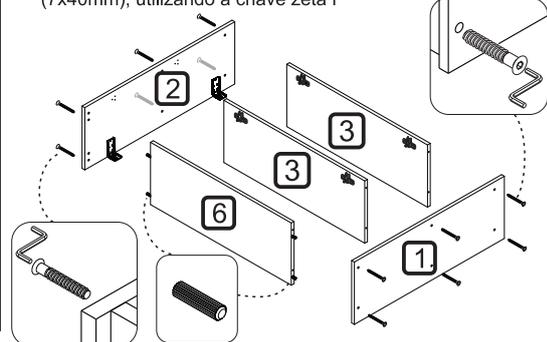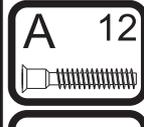

PASSO 7



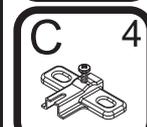


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

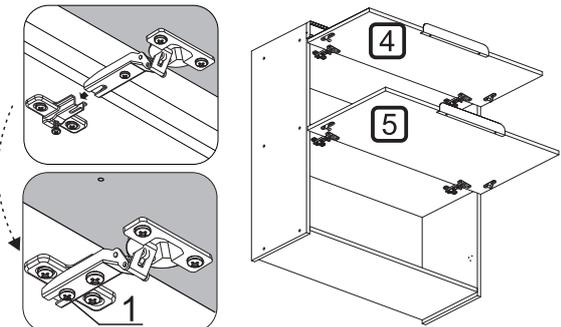

PASSO 3


- 1 - Fixar a moldura superior 7 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar as cantoneiras R nas molduras 7 unindo com as laterais 1 e 2.

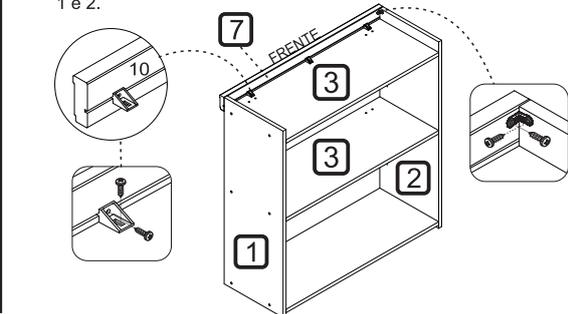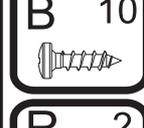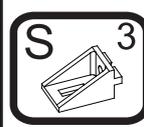

PASSO 8

**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO**


- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

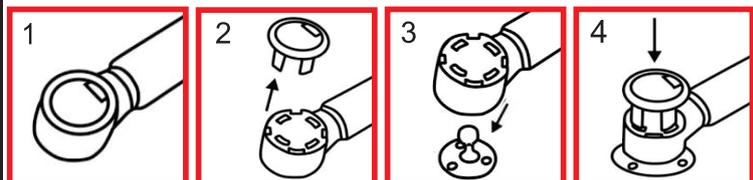

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

**PASSO 9**


- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e nas portas 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

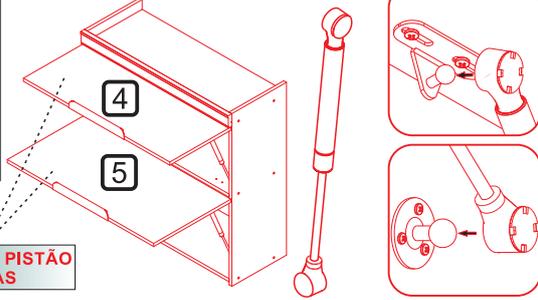


**OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NAS PORTAS**

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

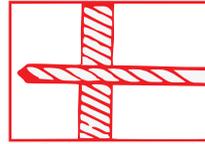

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

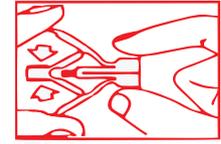

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

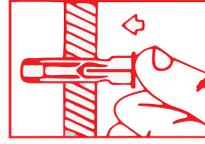

3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

**PASSO 10**


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

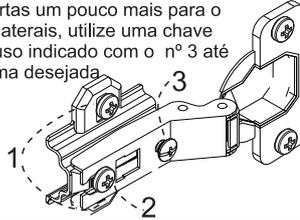


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

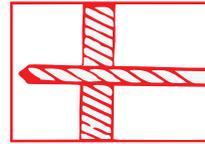

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

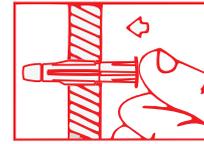

2 - Introduza a bucha no furo da parede

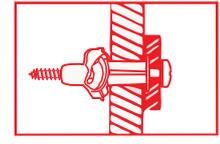

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

**PASSO 11**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

