



M Ó V E I S


INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA

CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

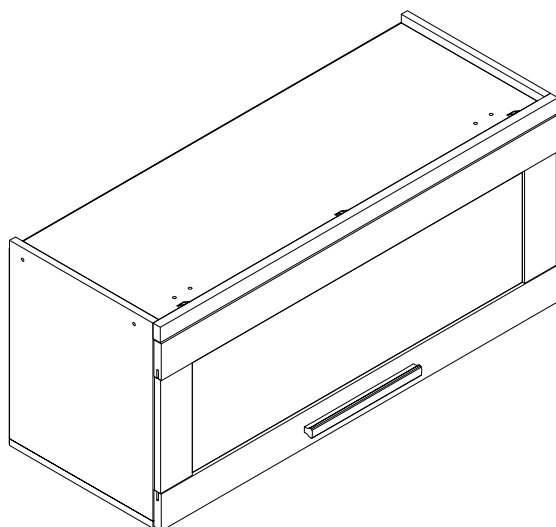

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis RioDoce Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis RioDoce Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados a partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RIO DOCE LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis RioDoce Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.




IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	345x288x12	01	12401	05	Porta	796x326x15	01	12410
02	Lateral esquerda	345x288x12	01	12402	06	Fundo traseiro	796x340x2,5	01	12409
03	Tampo	777x288x12	01	12404	07	Moldura sup	800x27x15	01	11099
04	Base	800x288x12	01	12403					


A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 08 UN (9672)	B - Parafuso CH PHS 3,5 x 12c/ pont - 08 UN (9661)	C - Parafuso união 16 mm 04 UN (9680)	D - Prego 10 x 10 30 UN (9682)	E - Cavilha 6x20 4 UN (9637)
F - Dobradiça 35 mm (Albras) 02 UN (9308)	G - Calço dobradiça 08 mm (Albras) 02 UN (9606)	H - Parafuso 3,5x12 Flang PHS 06 UN (9662)	I - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 02 UN (3245)	J - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN (9665)
K - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN (9634)	L - Cantoneira suporte aéreo 02 UN (9633)	M - Puxador MDF 220mm 1 UN (8600)	N - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN (9604)	O - Parafuso 3,5x25 Flang PHS 02 UN (9668)
P - Kit pistão a gás 60 N - 01unid				
P1 - Pistão - 01 unid	P2 - Conector dobrado - 01 unid	P3 - Conector redondo - 01 unid	P4 - Paraf. pan. - 05 unid	Q - Contaneira angular 3 UN (9632)

MONTAGEM PASSO A PASSO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

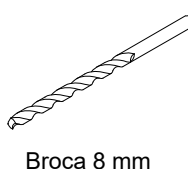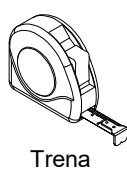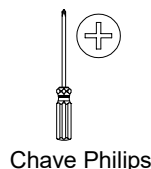

FERRAMENTAS
NÃO INCLUSAS

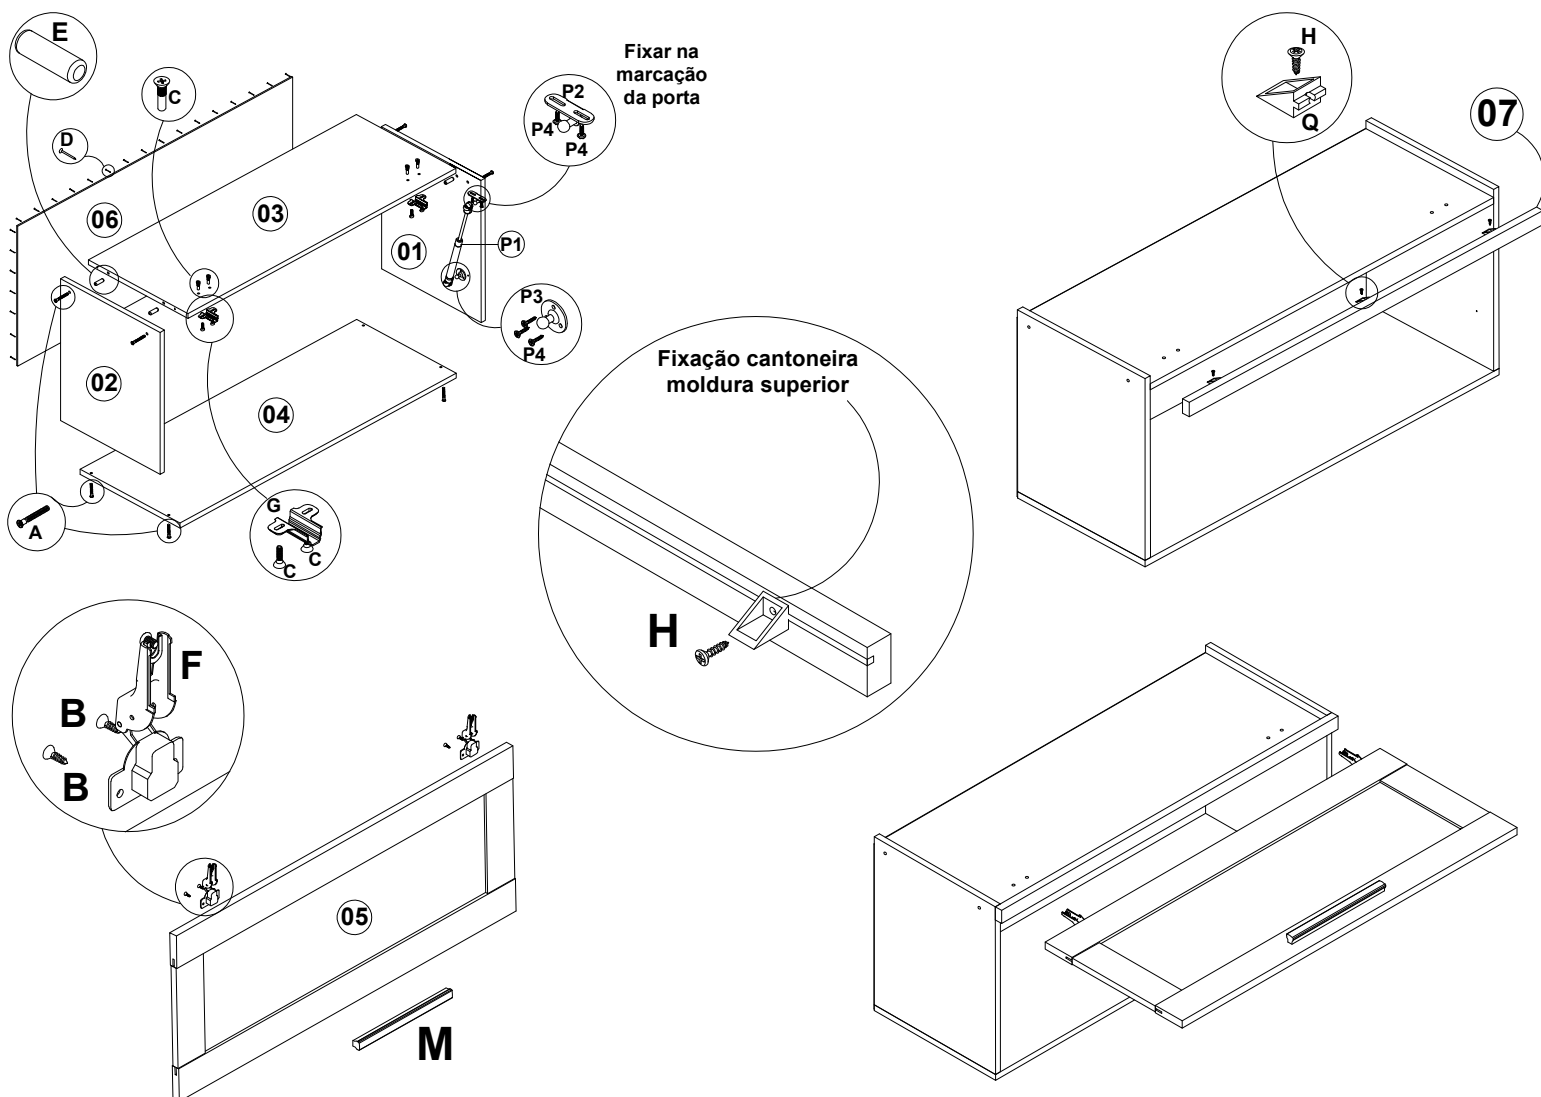

- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe as laterais no tampo, e a base nas laterais com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 3º - Fixe a cantoneira angular na moldura com os parafusos Ch 3,5x12 Flang PHS.
- 4º - Fixe a moldura no tampo com cantoneiras angular e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 Flang c/ ponta.
- 5º - Fixe os calços das dobradiças no tampo com parafusos de união 16 mm, conforme desenho acima.
- 6º - Fixe o fundo traseiro nas laterais, na base e no tampo usando pregos 10x10.
- 7º - Fixe o puxador na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 Flang c/ ponta.
- 8º - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.
- 9º - Encaixe as dobradiças da porta nos calços do tampo e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando a porta na estrutura.
- 10º - Alinhe a porta e encontre o esquadro da estrutura.
- 11º - Fixe o conector redondo do kit pistão à gás na marcação da lateral direita, usando os parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.
- 12º - Fixe o conector dobrado na porta, seguindo as marcações, usando parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.
- 13º - Encaixe as pontas do pistão nos conectores, com a parte mais grossa do pistão para o lado da porta, conforme desenho acima.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

- 1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- 2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- 3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- 4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- 5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 ch com ponta.