
MANUAL DE INSTRUÇÕES

8950 - AÉREO GELADEIRA 800 TEMPRANILLO

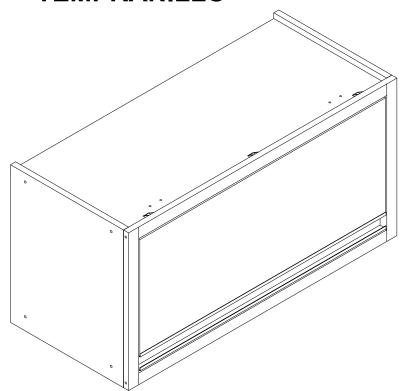



INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA CNPJ: 06.241.494/0001-82 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete Cep: 29909-120, Linhares-ES Tel: (27) 3373-2197

TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**
- 3º Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5° Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 6º Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.
- h) Roubo ou furto.
- I) Essa garantia não cobre partes de vidro APÓS O RECEBIMENTO do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/__ Número da Nota Fiscal:_____ Número do lote:____ No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

| Elaboração: | E-mail contato: | Data de elaboração: | Versão: | Data de alteração: | Código documento: | Página: |
|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|
| Jeanderson D. Bolonini | pcp@moveisriodoce.com.br | 03/03/2023 | 1 ^a | 00/00/0000 | 9000 | 1/4 |

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO |) | MEDIDAS | QTD | CÓDIGO | ITEM | | DESCRIÇÃO | ME | DIDAS | QTD | CÓDIGO |
|--|---------------------|--------------------------|------------------|---|--------|--|--|---|----|--|-----|---------------|
| 01 | Tampo | | 776x320x12 | 01 | 9062 | | | | | | | |
| 02 | Porta | | 740x306x15 | 01 | 9063 | | | | | | | |
| 03 | Lateral direita | | 400x320x12 | 01 | 9064 | | | | | | | |
| 04 |)4 Lateral esquerda | | 400x320x12 | 01 | 9065 | | | | | | | |
| 05 | 5 Base | | 776x320x12 | 01 | 9066 | | | | | | | |
| 06 | Fundo | | 796x354x2,5 | 01 | 9870 | | | | | | | |
| 07 | Moldura lateral | | 400x27x15 | 02 | 9038 | | | | | | | |
| 08 | Moldura horizontal | | 747X27X15 | 02 | 8977 | | | | | | | |
| A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 08 UN | | D - Prego 10x10 30 UN | | C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 02 UN | | E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 10 UN | | H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 4 UN | | | | |
| I - Tapa furo adesivo 12mm - 04 UN | | an | angular K - Para | | | so Flang PHS L - Parafuso | | ⊕ ∮ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | HS | M - Capa plást p/ cantoneira 02 UN | | p/ cantoneira |















X1 - Pistão - 01 unid



T - Caviha 6x20 04 UN

X2 - Conector

X - Kit pistão a gás 60 N - 01unid



X3 - Conector

U - Parafuso união 16 mm 04 UN

X4 - Paraf.

pan. - 05 unid



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:





01 Montador



W - Puxador Perfil aluminio 740mm

01 UN








dobrado - 01 unid redondo - 01 unid


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.

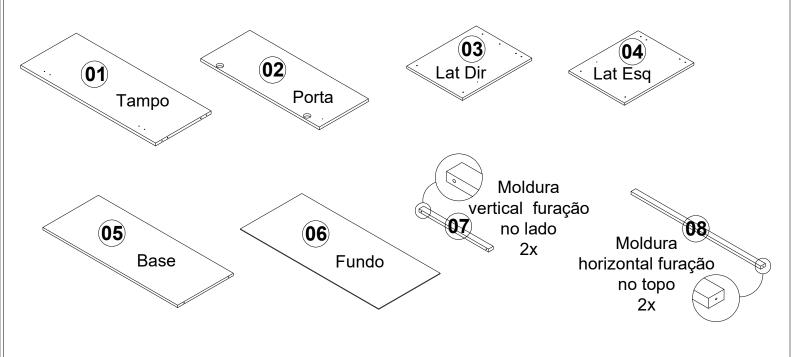


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° Fixe a lateral esquerda na base com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois no tampo com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e **"T"** Caviha 6x20.
- 2° Fixe a lateral direita na base com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois fixe no tampo com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e **"T"** Caviha 6x20.
- 3º Certifique-se de que o produto estája no esquadro e alinhado e fixe os fundos com "B" prego 8 x 8.

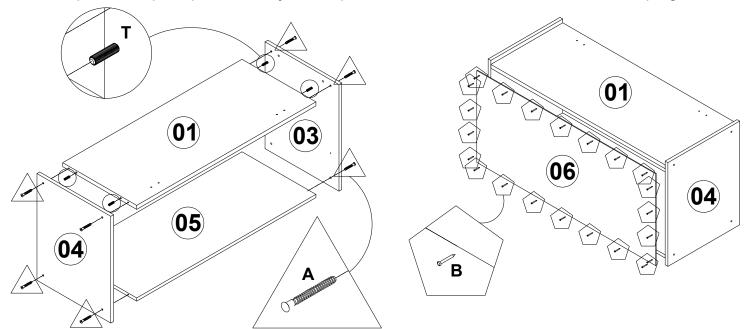



- 4° Fixe as molduras horizontais e laterais com **"J"** Cantoneira Angular e **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12c/pont.
- 5° Para alinhamento das molduras utilize o **"H"** Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.
- 6° Fixe "C" Dobradiças na porta, com "E" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .
- 7° Fixe o puxador com "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

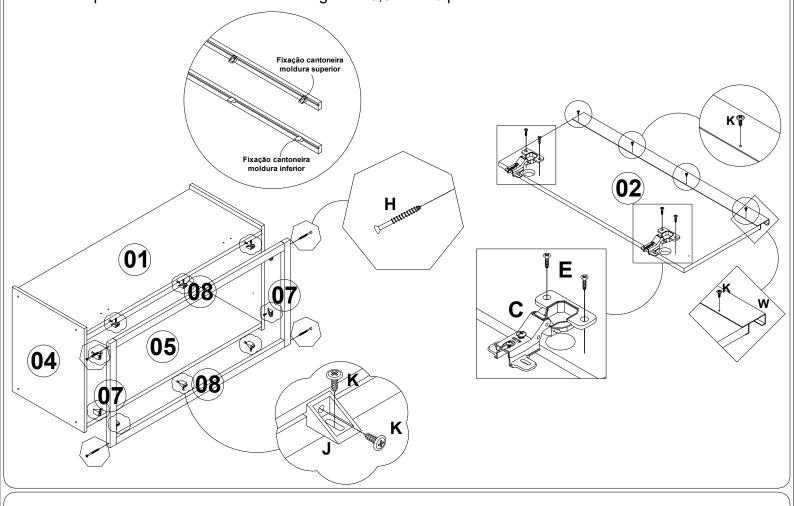

MONTAGEM PASSO A PASSO

- 8º Fixe a porta no tampo com "C" Dobradiças e com "U" Parafuso união 16 mm.
- 9º Fixe o "X" Pistão a gás na lateral e no tampo com:
 - "X2" Conector dobrado.
 - "X3" Conector redondo .
 - "**X4"** Paraf. pan.



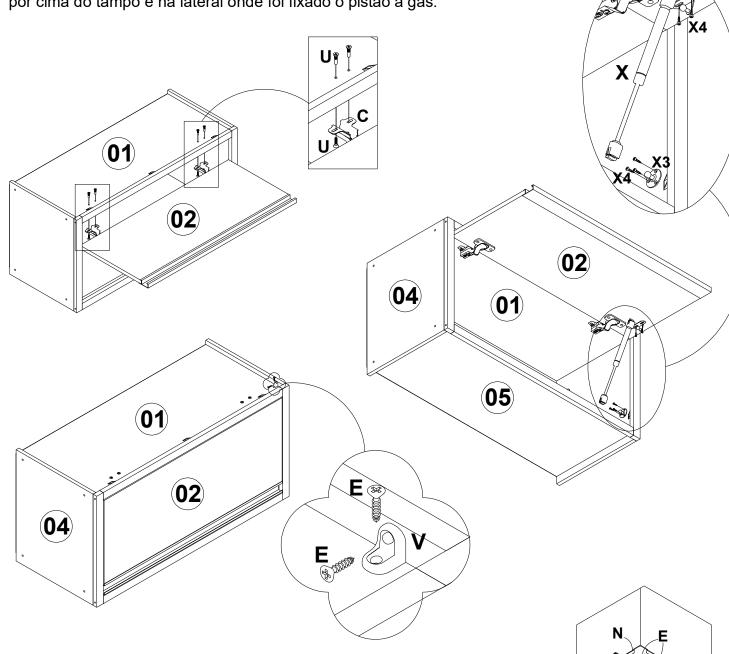

- 11º Fixação na parede:
- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont