

CZ-3119

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:


- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

C6D	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	400x300x15mm	311119
02	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	769x300x15mm	701106
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	400x300x15mm	301119
04	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	769x300x15mm	101106
05	Costa	Back	Costa	1	MDP 03mm	790x395x03mm	401106
06	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	794x396x15mm	811105

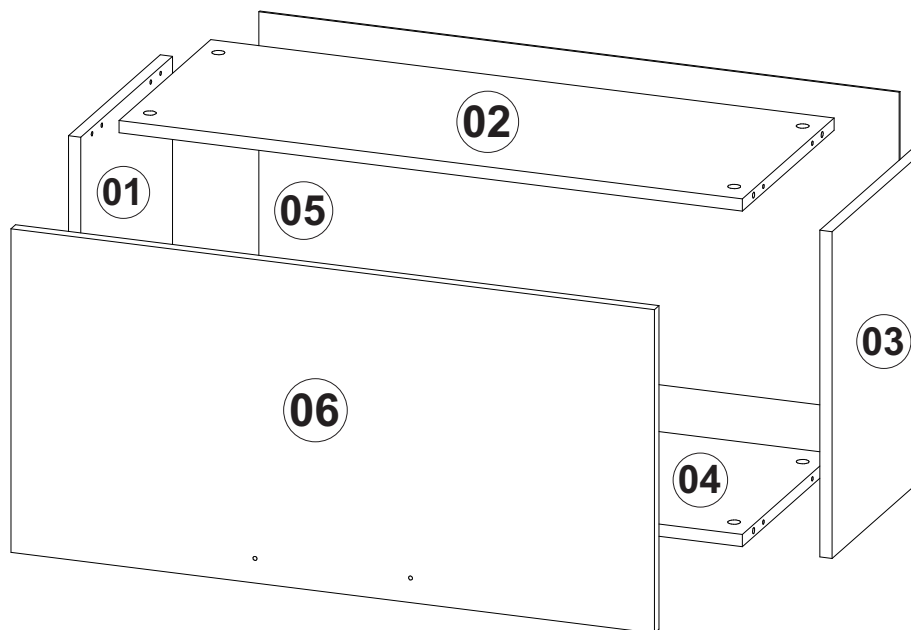

TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	27	3639
B	3,5x25mm CP	02	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
E	22x3mm Prego 10x10	22	3051
F	Puxador Aleno FIT 192 entre furos	01	
G	34x7mm Parafuso minifix	08	3771
H	15x12mm Tambor minifix	08	9516
I	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
J	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
K	Pistão 40N	02	3612
L	Adesivo Tapa Furo	04	
M	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
N	3,5x25mm CC	02	0286




Ferramentas | Tools | Herramientas




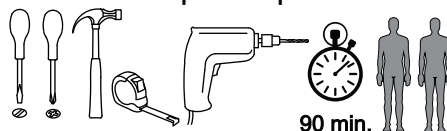


Revisão: 02
Data: 17/07/2024

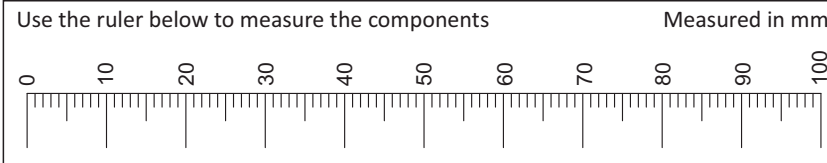


1

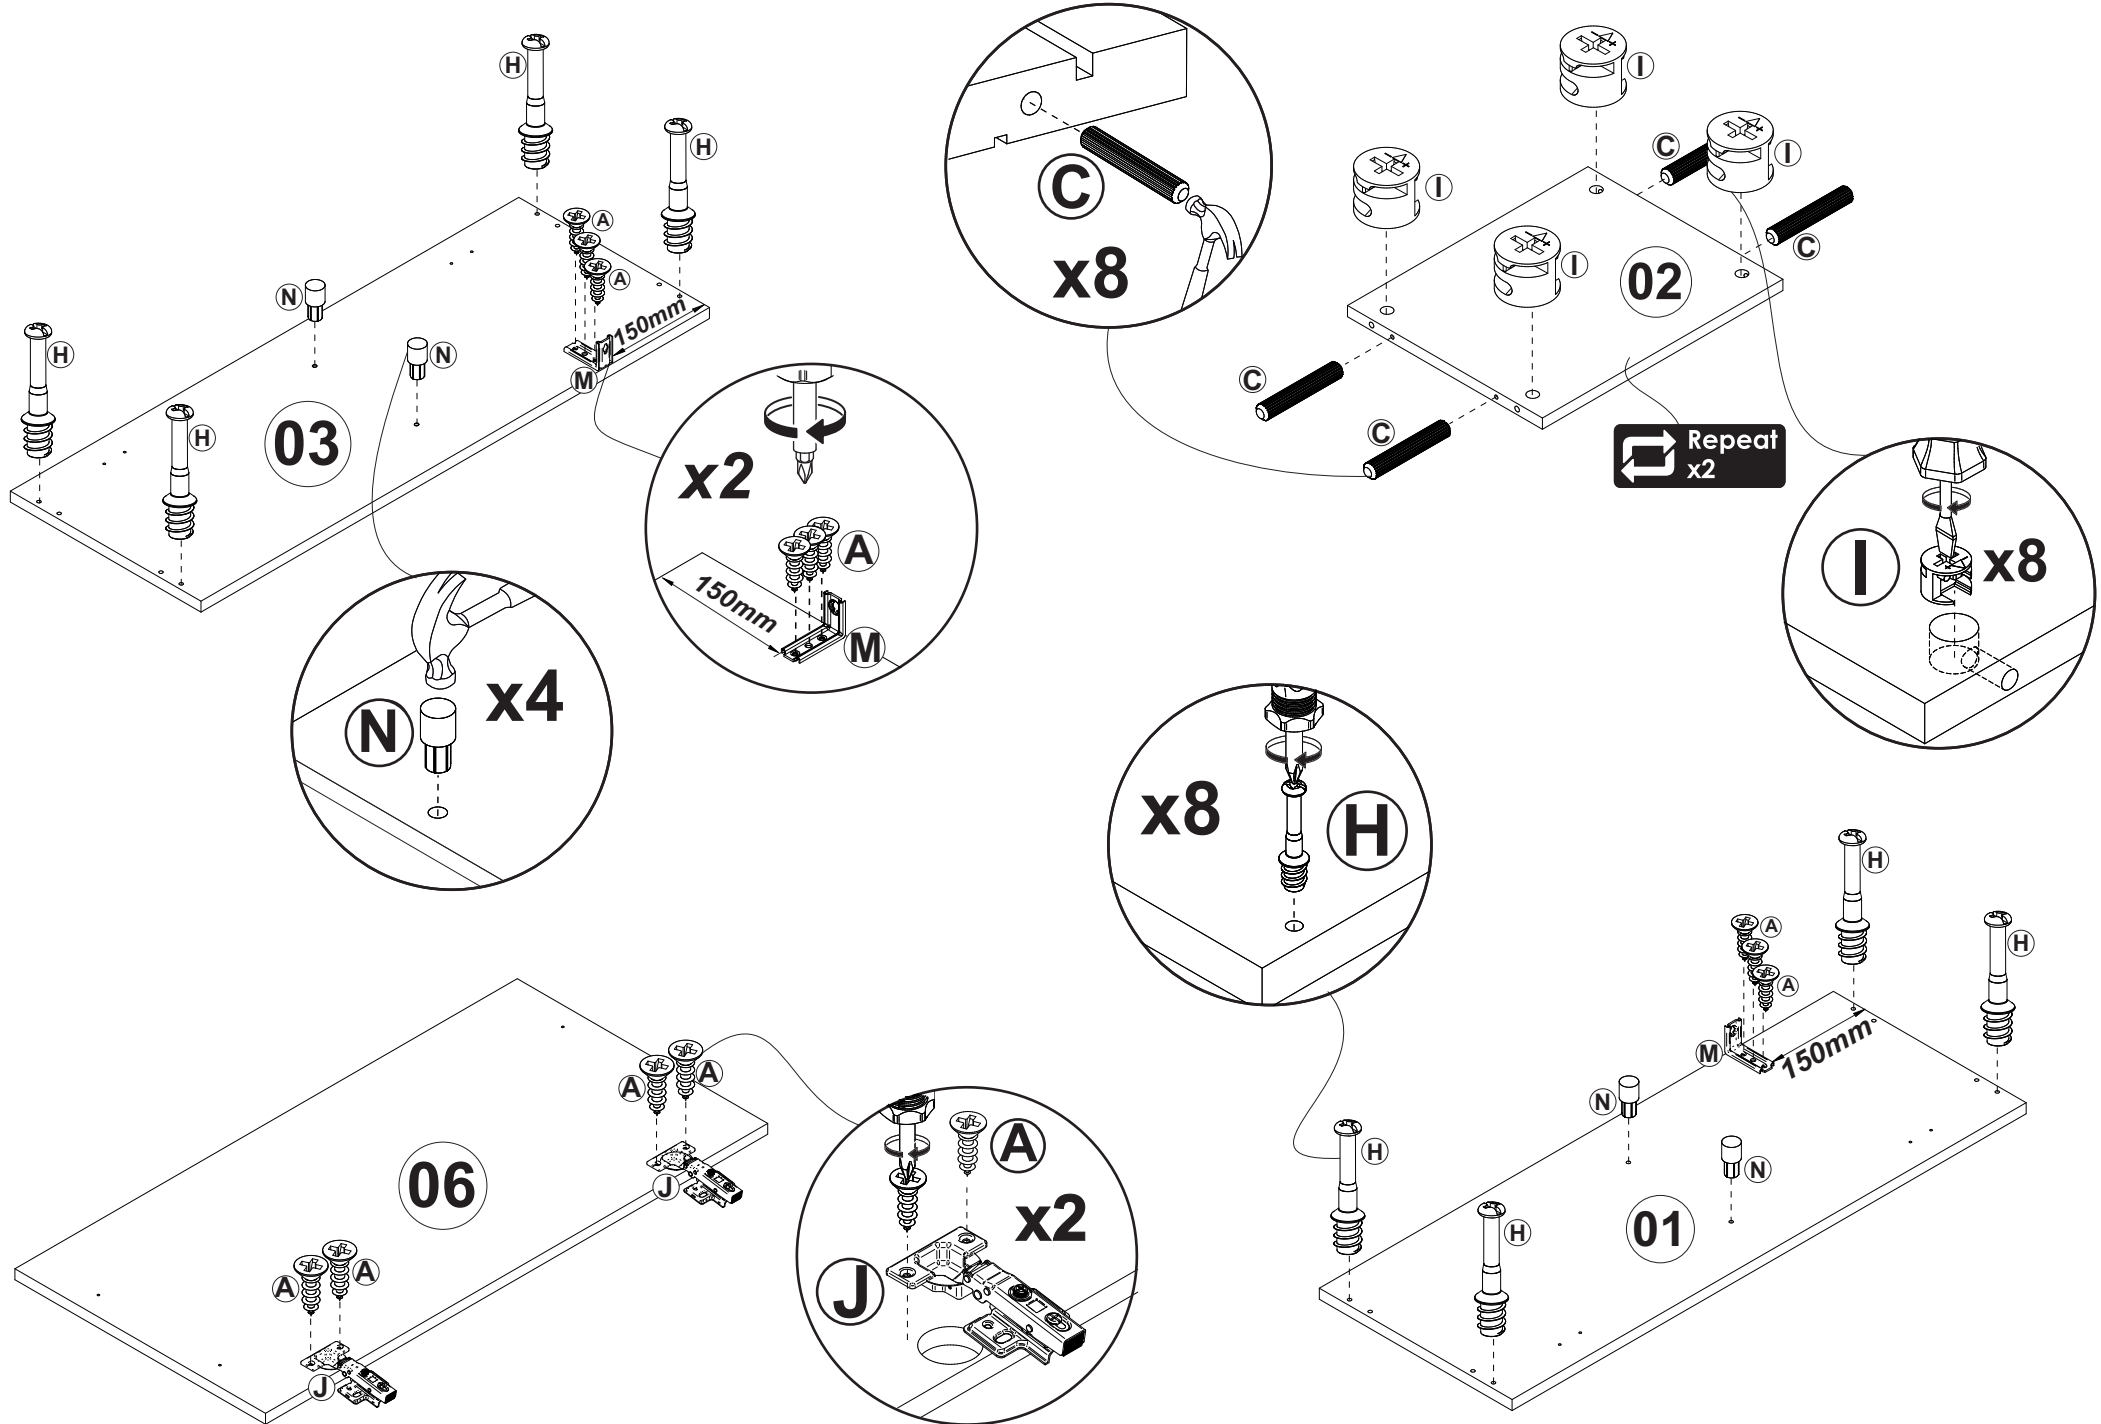

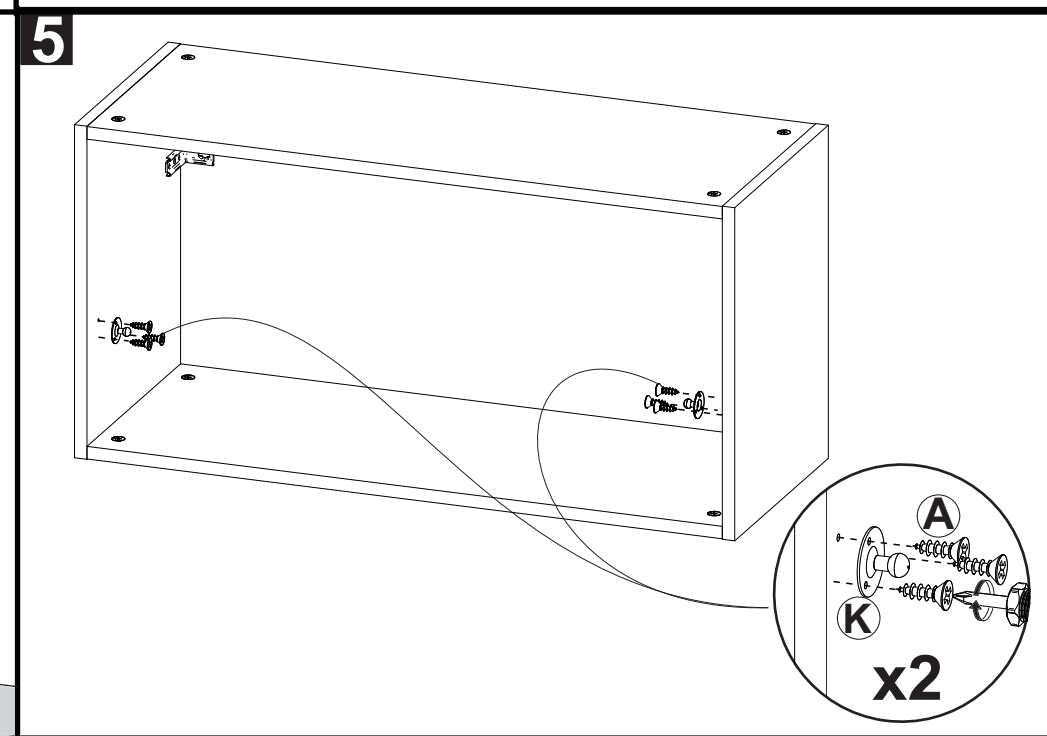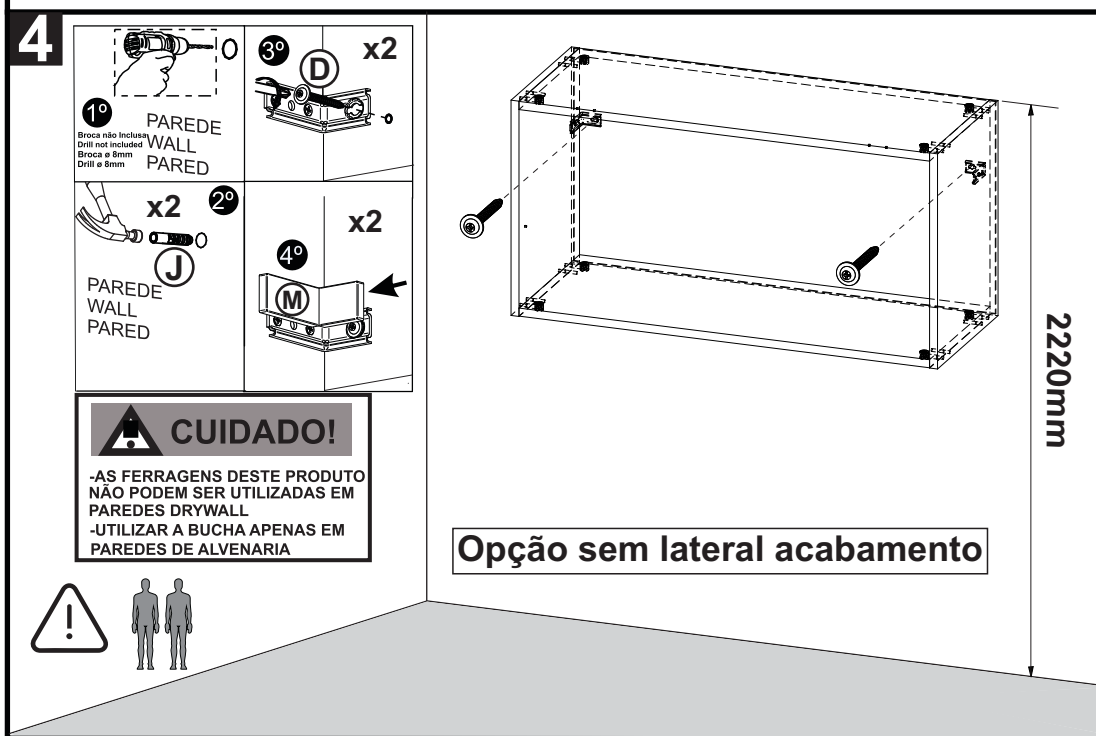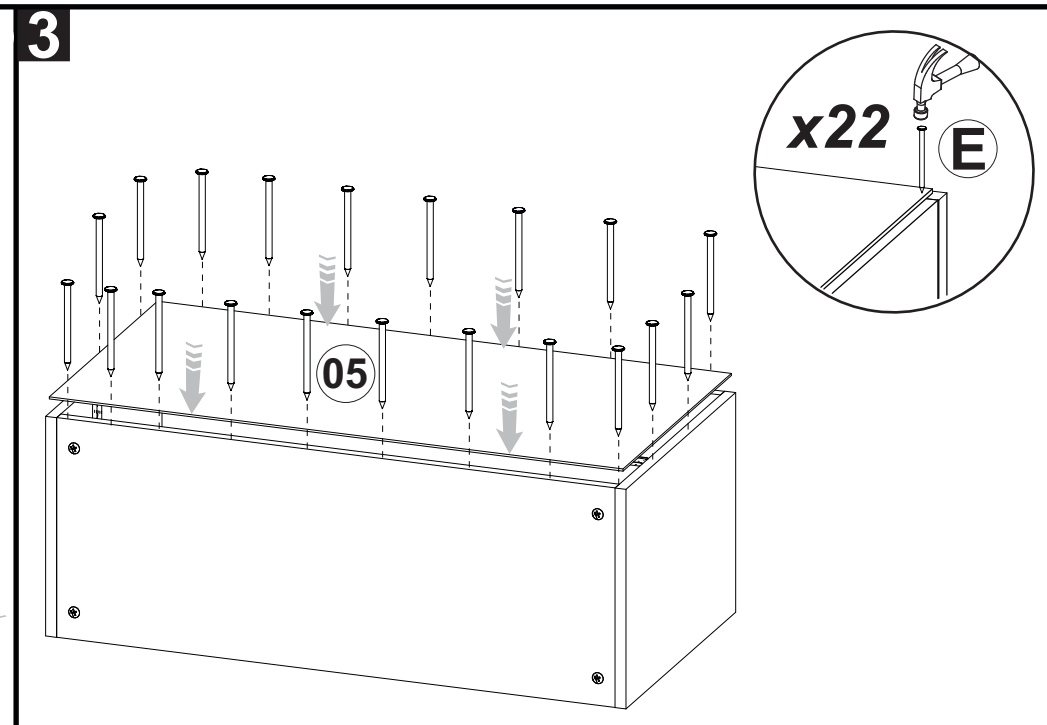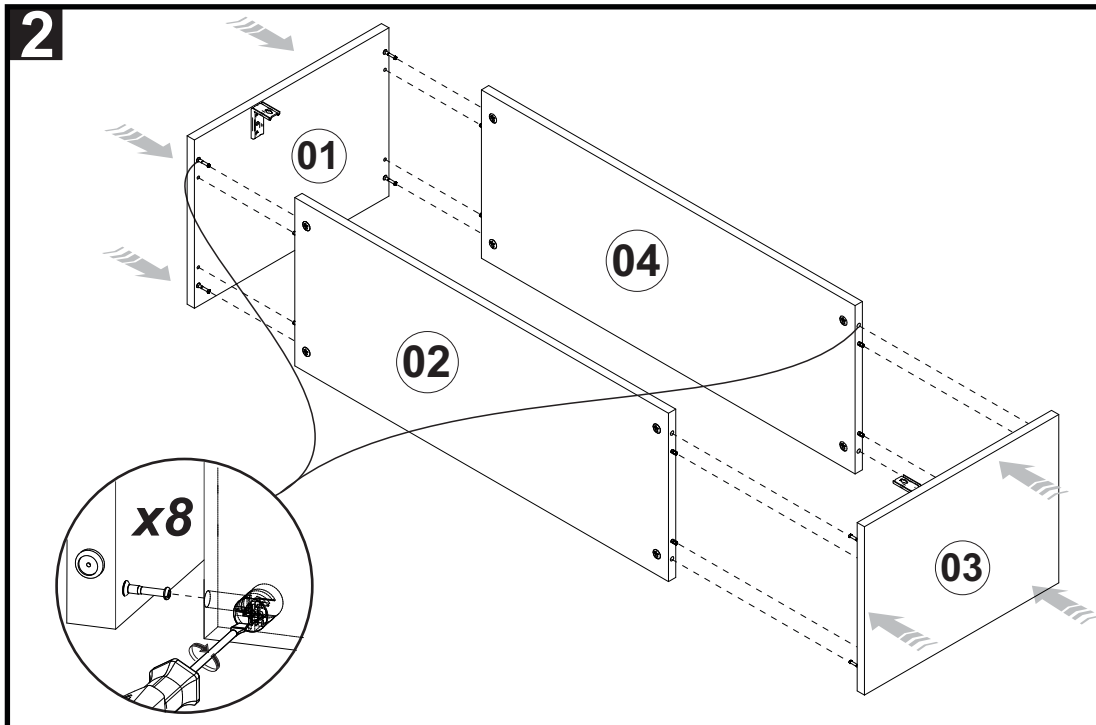

6

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

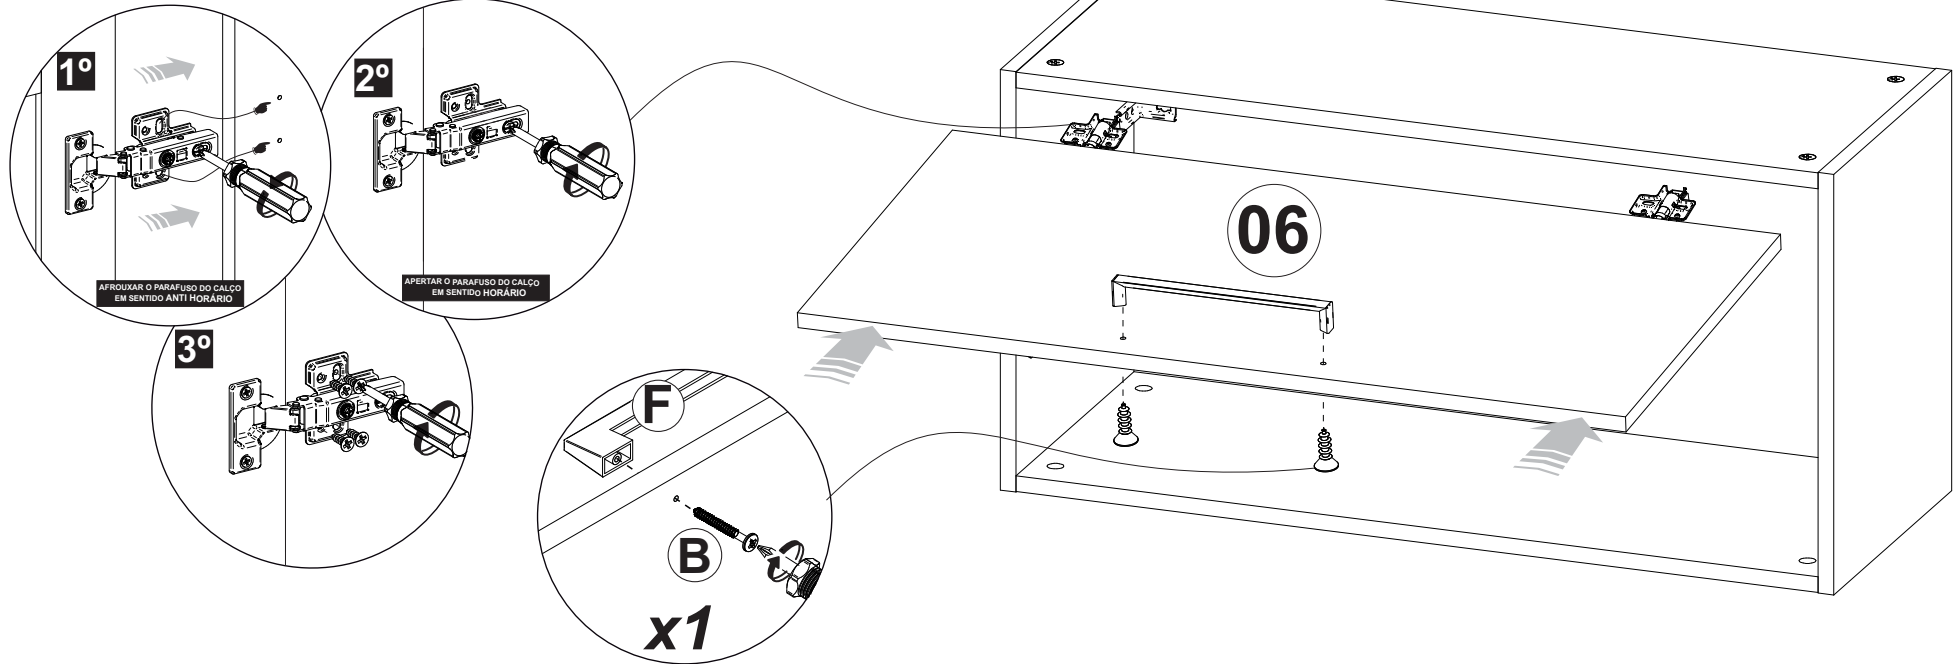

7

