
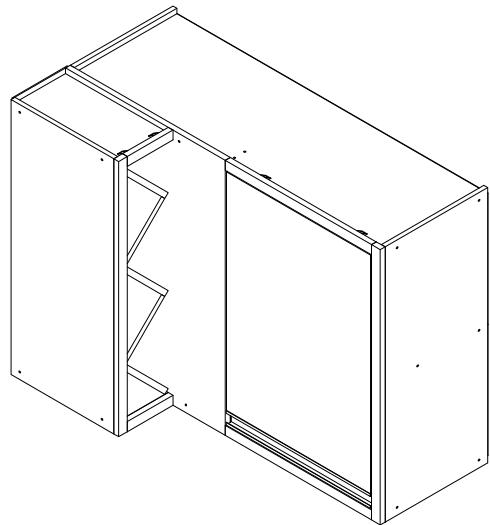


MANUAL DE INSTRUÇÕES - CANTO SUPERIOR TEMPRANILLO

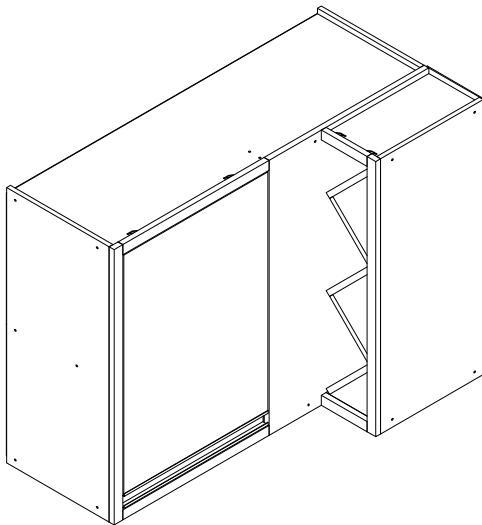

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA**, , ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.












h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta	650x450x15	01	10846	13	Fundo Adega	710x171x2,5	01	10858
02	Fechamento Frente	743x498x15	01	10847	14	Moldura Lat. 743x27x15	743x27x15	02	8976
03	Prateleira	957x246x15	01	10848	15	Moldura 456x27x15	743x27x15	02	10864
04	Batente Dobradiça	689x74x15	01	10849	16	Moldura 143x27x15	143x27x15	02	10865
05	Divisão Adega	320x187x15	05	10851	17	Puxador Perfil Alum. inox	450x45x17	01	10866
06	Tampo e Base Adega	320x158x12	02	10850					
07	Tampo	957x320x12	01	10852					
08	Base	957x320x12	01	10853					
09	Lateral Esquerda	743x320x12	01	10854					
10	Lateral Direita	743x320x12	01	10855					
11	Lateral Adega	743x320x12	01	10856					
12	Fundo	977x355x2,5	02	10857					

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/pont - 30 UN Cód. - 9676	 B - Cavilha 6x20 06 UN Cód. - 9637	 C - Prego 10 x 10 50 UN Cód. - 9682	 D - Dobradiça 35 mm super curva com calço 02 UN cód. 9640	 E - Garra para fundo - 06 UN Cód. - 9641
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/pont 25 UN cód. 9661	 G - Contaneira angular - 14 UN cód. 9632	 H - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/pont - 33 UN Cód. - 9662	 I - Parafuso Flang PHS 5 x 50 - 04 UN Cód. - 3245	 J - Capa plást. p/cantoneira 04 UN Cód. - 9635
 K - Cantoneira suporte aéreo 04 UN Cód. - 9633	 L - Bucha plástica p/ paredes 8 mm 04 UN Cód. - 9604	 M - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/pont - 02 UN Cód. - 9665	 N - Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/pont - 05 UN Cód. - 9670	 O - Cantoneira 2 furos zamac - 02 UN Cód. - 9631
 P - cantoneira (L) 30x15 01 UN cód. 9630	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/pont - 04 UN Cód. - 9673	 R - Puxador Perfil aluminio 450mm 01 UN Cód. - 10866		

**NECESSÁRIO
PARA MONTAGEM:**

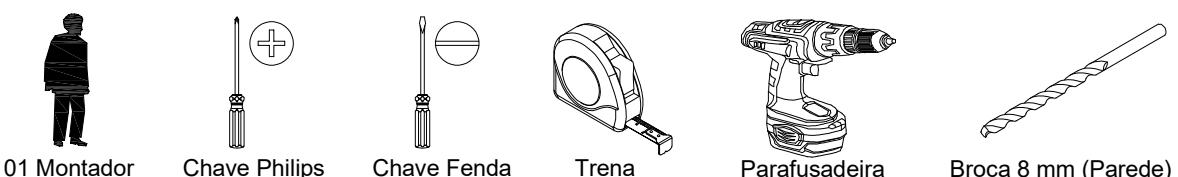


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.

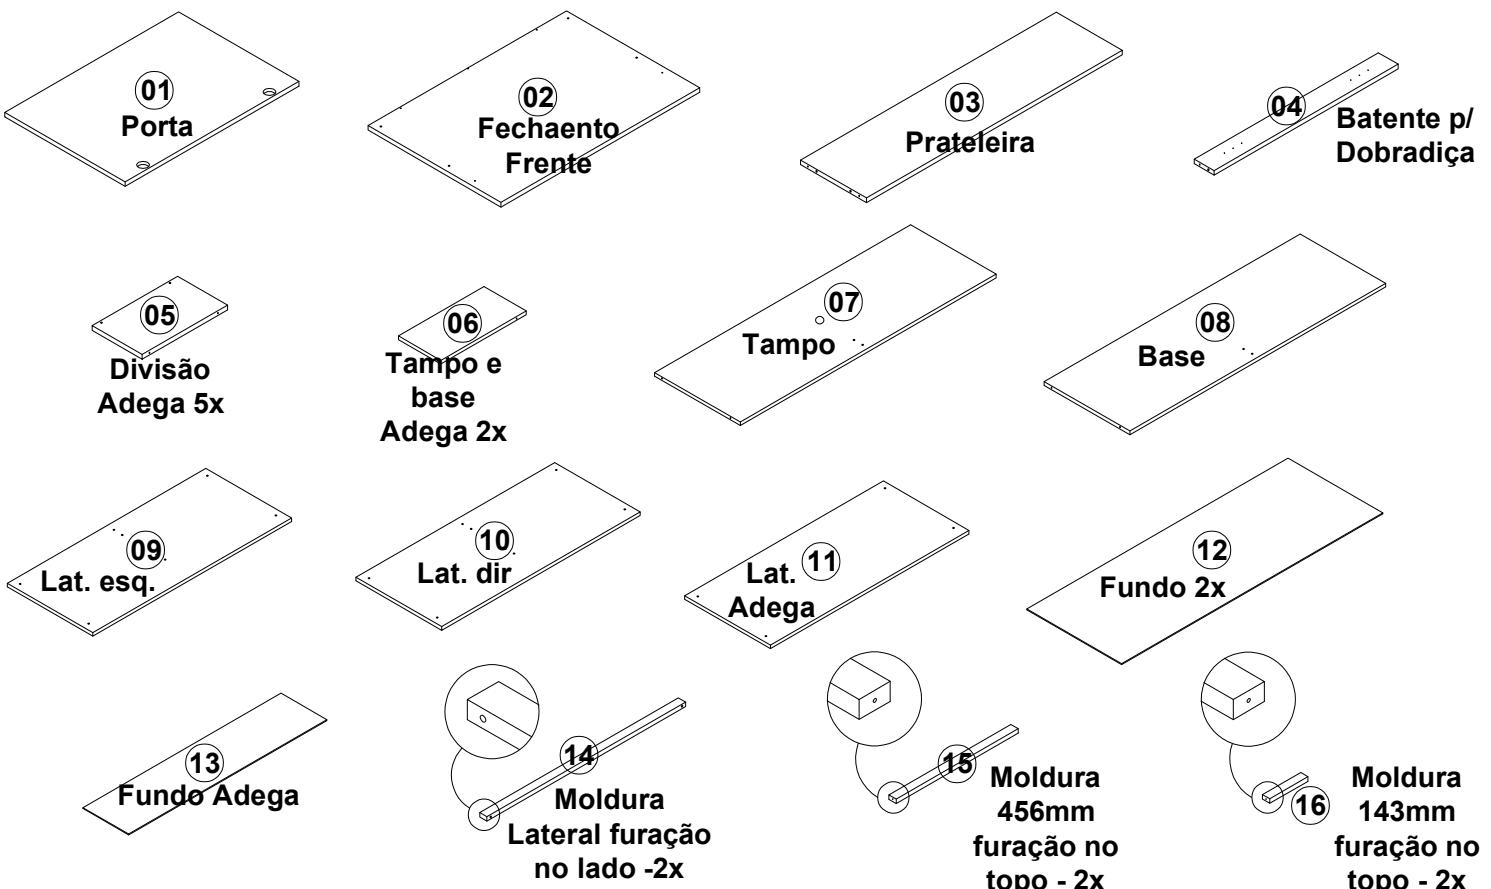


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 2º - Fixe as Laterais na base e na prateleira, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 3º - Fixe o batente na base com cavilha 20x6mm e Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 4º - Fixe o tampo nas laterais e no batenre, com cavilha e Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 5º - Fixe o tampo/base da adega com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


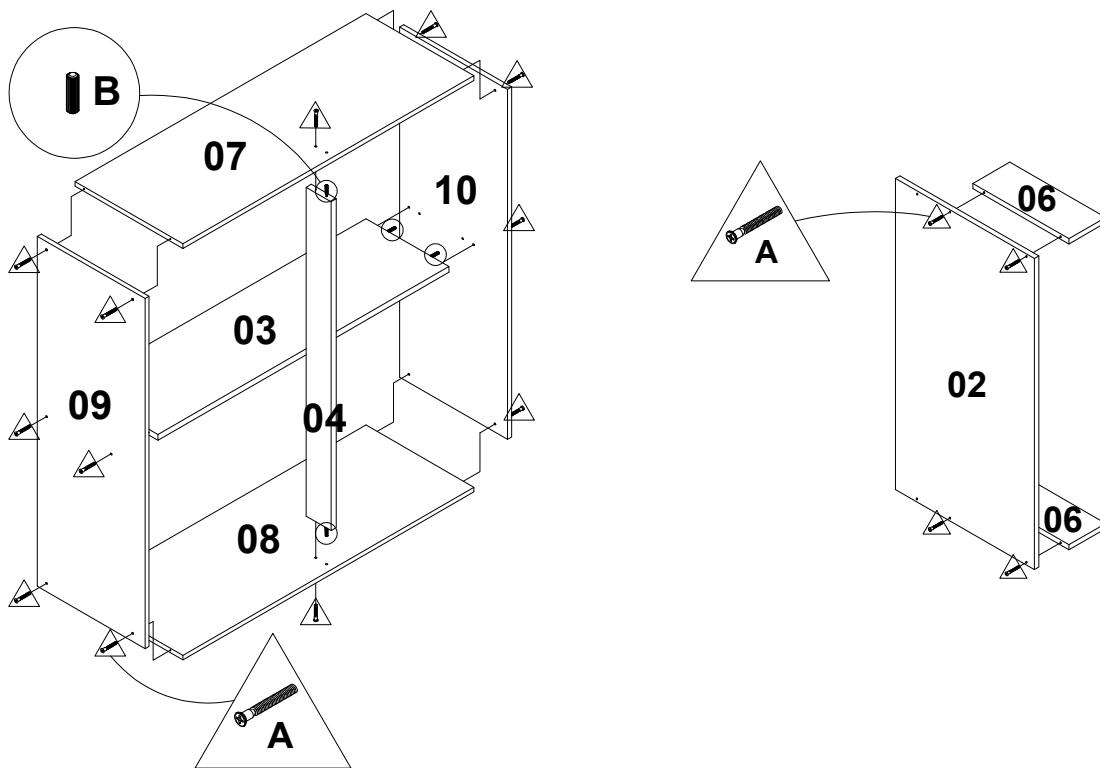


- 6º - Escolha o lado de sua preferência, e fixe a frente já com as base/tampo de adega, na caixaria montada com Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/ pont.
- 7º - E com as cantoneiras 2 furos fixe a frente no Batente p/ Dobradiças
- 8º - Fixe duas cantoneiratas para suporte aéreo na lateral de adega, com Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.


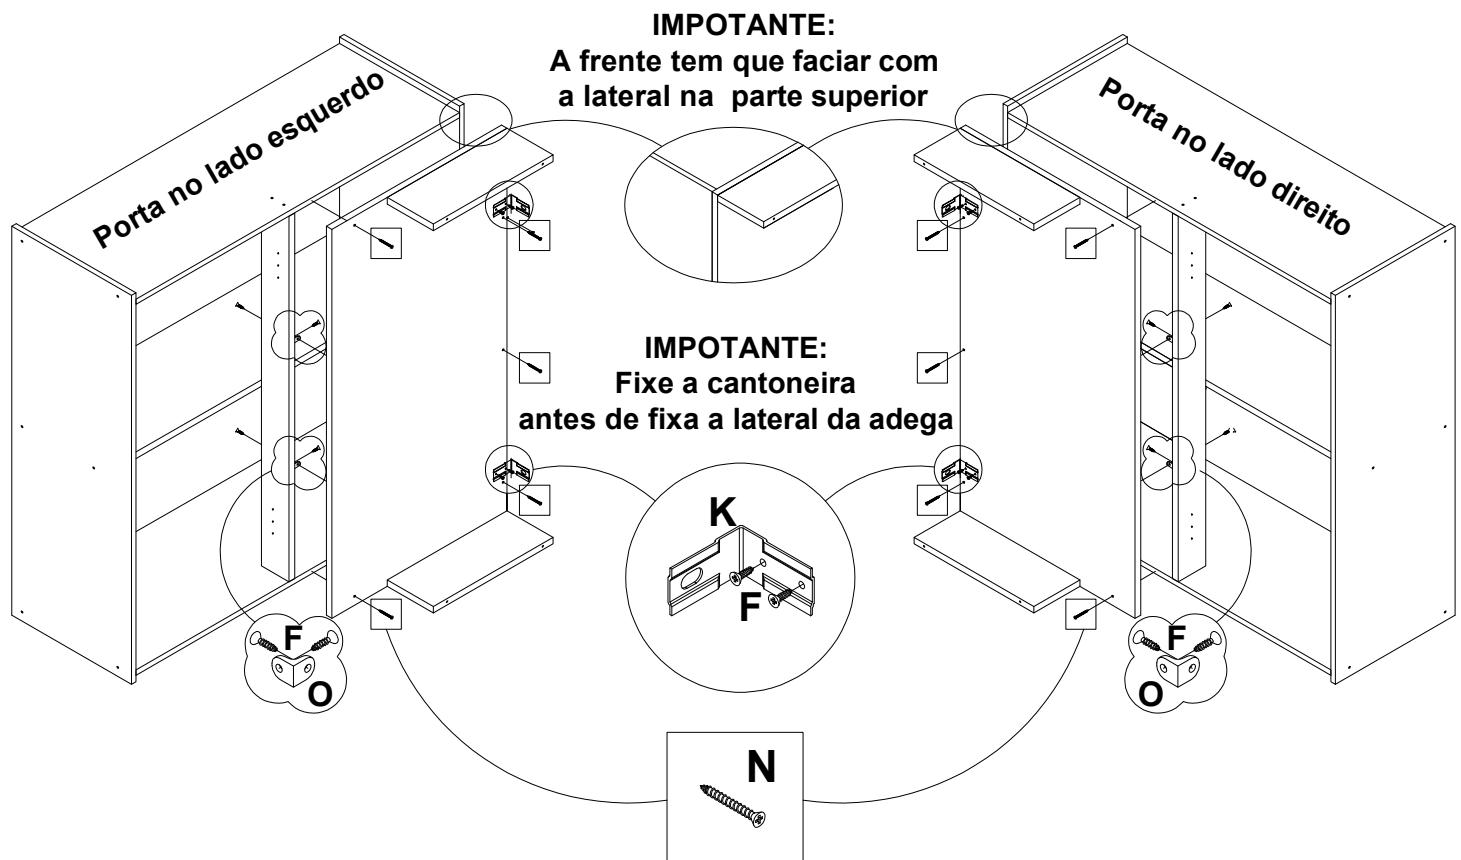


MONTAGEM PASSO A PASSO



8º - Fixe a lateral da adega nas base/tampo adega com Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/ pont.

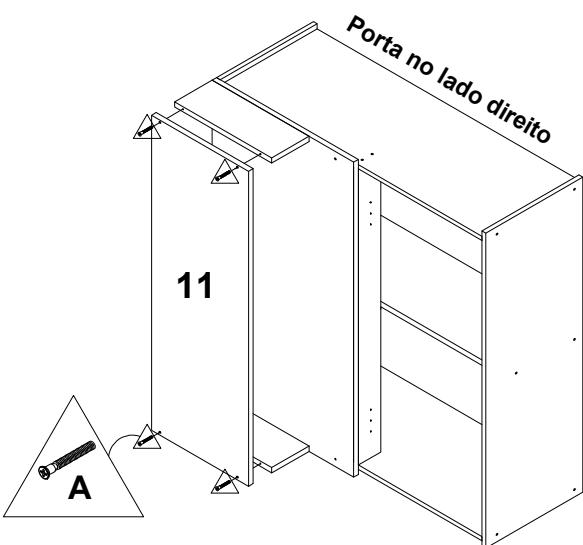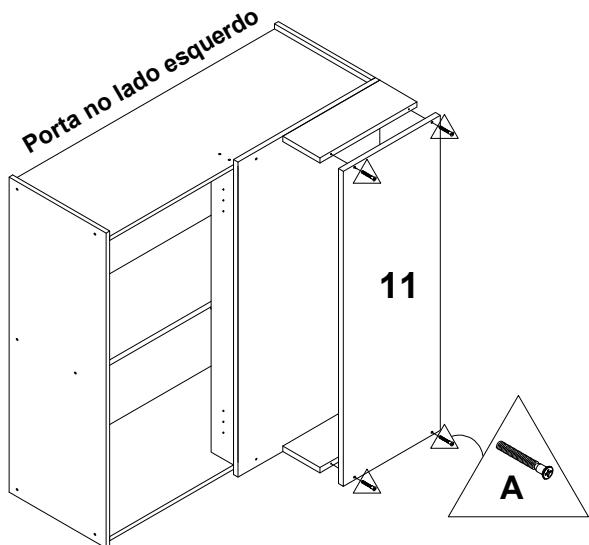

9º - Fixe os fundos com prego 10x10.

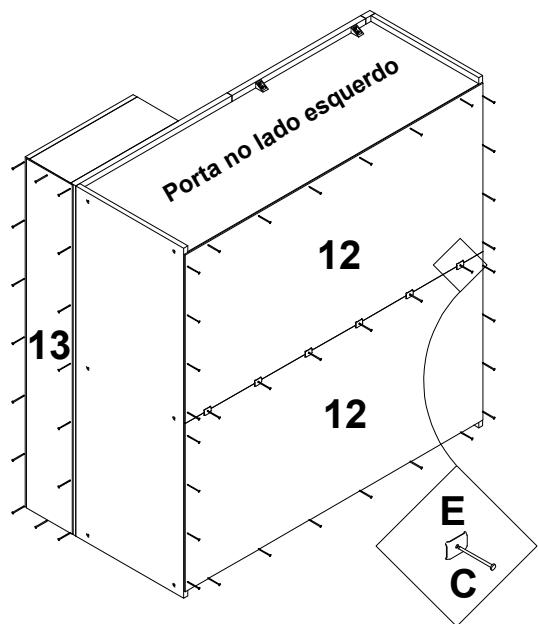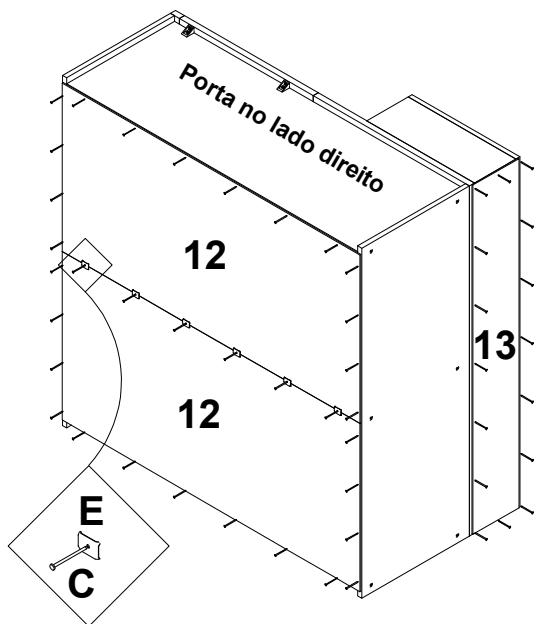


10º - Fixe as molduras lateral, superior e inferior da porta com canntoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

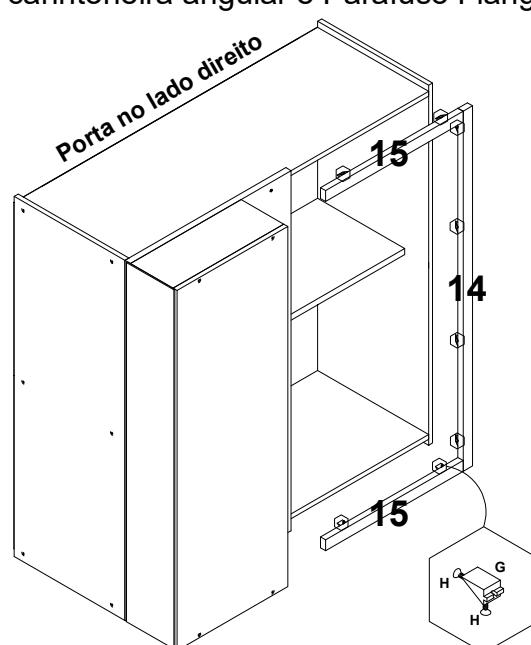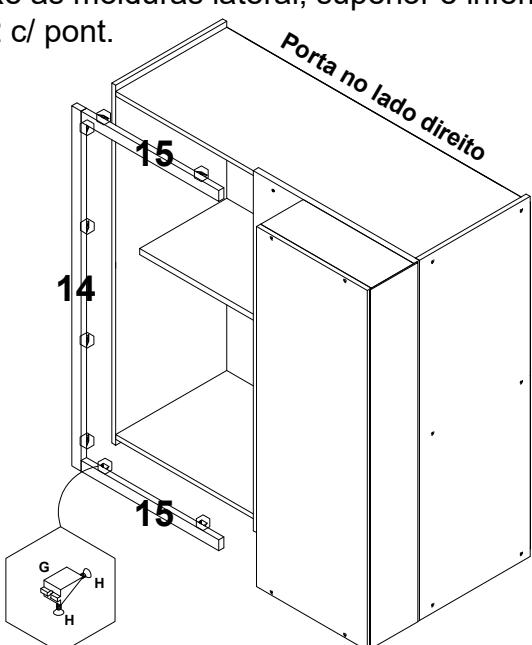


MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Fixe as cantoneiras para suporte aéreo com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.


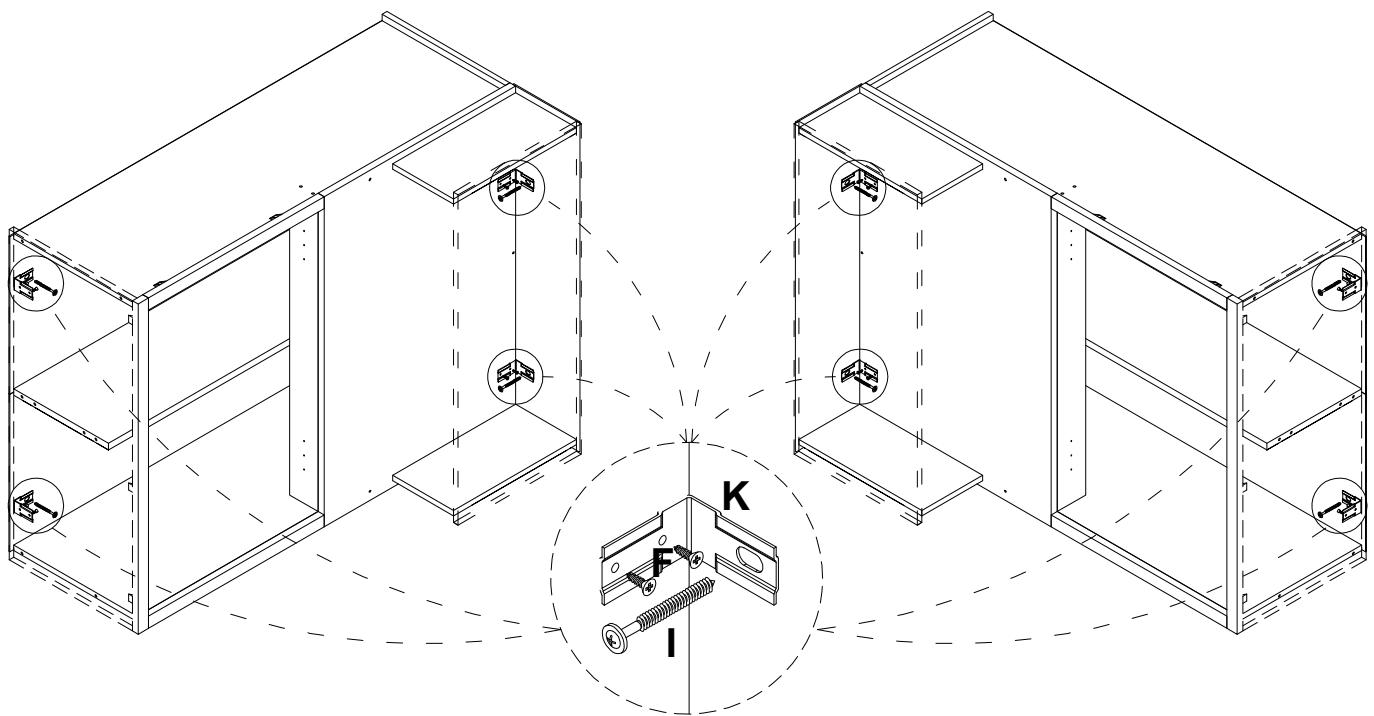


IMPOTANTE:
Antes de colocar a adega e a porta,
fixe do produto na parede.

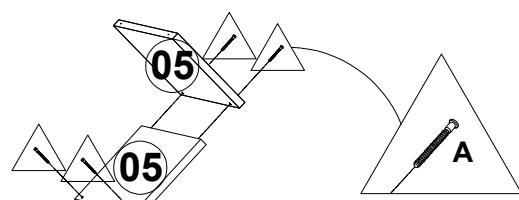

12º - Unir as Divisões da adega com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


13º - Com o produto já fixado na parede, encaixe a adega pela
parte frontal do produto.

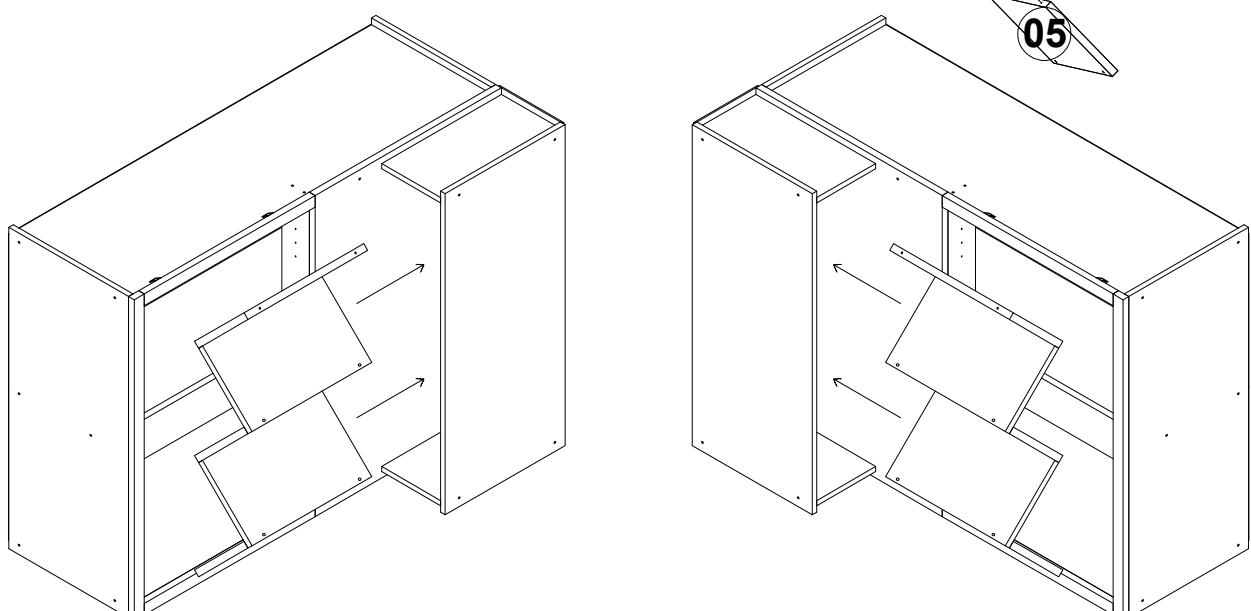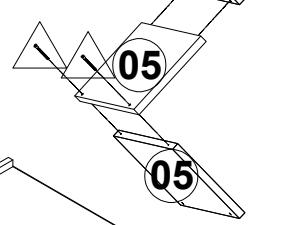

MONTAGEM PASSO A PASSO

14º - Fixe as molduras superior, inferior e lateral da adega com canntoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

15º - Com parafuso 3,5x45 phs c/ ponta, uni as molduras.

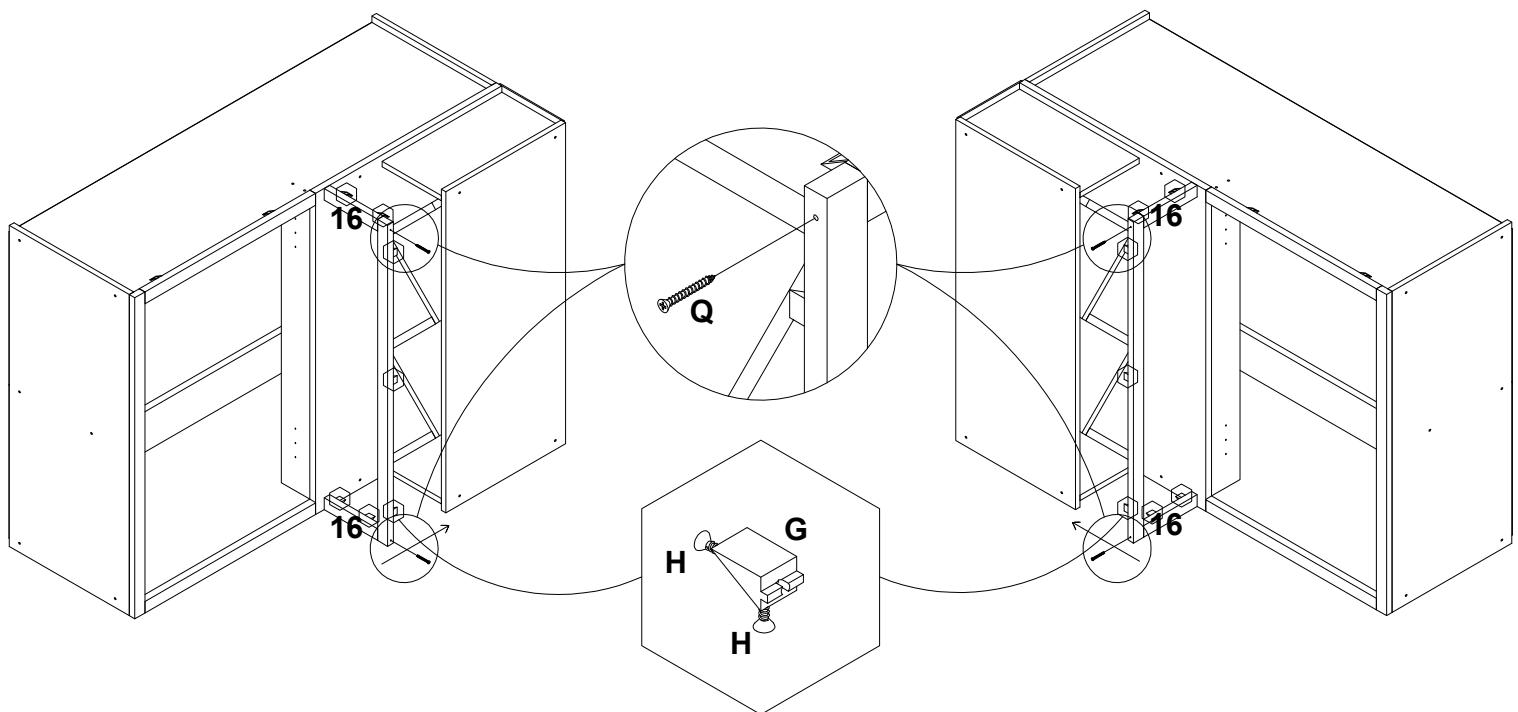

16º - Fixe as dobradiças na porta com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

17º - Fixe a Porta com as dobradiças no batente p/ dobradia com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

18º - Fixa o puxador na porta com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

