



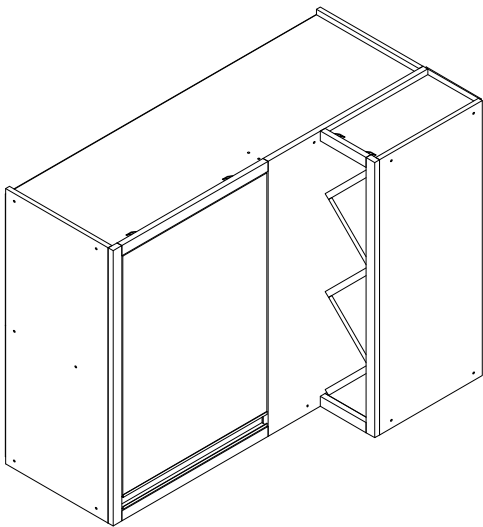

M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA  
CNPJ: 06.241.494/0001-82  
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
Cep: 29909-120, Linhares-ES  
Tel: (27) 3373-2197

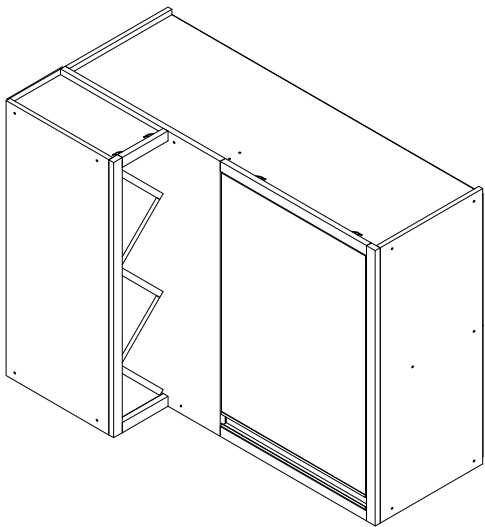

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_/\_\_/\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.  
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.














6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.
- h) Roubo ou furto.
- A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.





IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO          | MEDIDAS     | QTD | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO                 | MEDIDAS     | QTD | CÓDIGO |
|------|--------------------|-------------|-----|--------|------|---------------------------|-------------|-----|--------|
| 01   | Porta              | 650x450x15  | 01  | 10846  | 13   | Fundo Adega               | 710x171x2,5 | 01  | 10858  |
| 02   | Fechamento Frente  | 743x498x15  | 01  | 10847  | 14   | Moldura Lat. 743x27x15    | 743x27x15   | 02  | 8976   |
| 03   | Prateleira         | 957x246x15  | 01  | 10848  | 15   | Moldura 456x27x15         | 743x27x15   | 02  | 10864  |
| 04   | Batente Dobradiça  | 689x74x15   | 01  | 10849  | 16   | Moldura 143x27x15         | 143x27x15   | 02  | 10865  |
| 05   | Divisão Adega      | 320x187x15  | 05  | 10851  | 17   | Puxador Perfil Alum. inox | 450x45x17   | 01  | 10866  |
| 06   | Tampo e Base Adega | 320x158x12  | 02  | 10850  |      |                           |             |     |        |
| 07   | Tampo              | 957x320x12  | 01  | 10852  |      |                           |             |     |        |
| 08   | Base               | 957x320x12  | 01  | 10853  |      |                           |             |     |        |
| 09   | Lateral Esquerda   | 743x320x12  | 01  | 10854  |      |                           |             |     |        |
| 10   | Lateral Direita    | 743x320x12  | 01  | 10855  |      |                           |             |     |        |
| 11   | Lateral Adega      | 743x320x12  | 01  | 10856  |      |                           |             |     |        |
| 12   | Fundo              | 977x355x2,5 | 02  | 10857  |      |                           |             |     |        |

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A - Parafuso CH EST PHS</b><br>5x40 s/ pont - 30 UN<br>Cód. - 9676 | <br><b>B - Cavilha 6x20</b><br>06 UN<br>Cód. - 9637                       | <br><b>C - Prego 10 x 10</b><br>50 UN<br>Cód. - 9682                        | <br><b>D - Dobradiça</b><br>35 mm super curva com calço<br>02 UN cód. 9640 | <br><b>E - Garra para fundo - 06 UN</b><br>Cód. - 9641        |
| <br><b>F - Parafuso CH PHS</b><br>3,5 x 12 c/ pont - 25 UN<br>cód.9661   | <br><b>G- Contaneira angular -14 UN</b><br>cód. 9632                      | <br><b>H - Parafuso Flang PHS</b><br>3,5 x 12 c/ pont - 33 UN<br>Cód - 9662 | <br><b>I - Parafuso Flang PHS</b><br>5 x 50 - 04 UN Cód. - 3245             | <br><b>J - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN</b><br>Cód. - 9635 |
| <br><b>K - Cantoneira suporte aéreo 04 UN</b><br>Cód. - 9633              | <br><b>L - Bucha plástica p/ parede 8 mm 04 UN</b><br>Cód. - 9604         | <br><b>M - Parafuso CH PHS</b><br>3,5 x 22 c/ pont - 02 UN<br>Cód. - 9665   | <br><b>N - Parafuso CH PHS</b><br>3,5 x 30 c/ pont - 05 UN<br>Cód. - 9670   | <br><b>O -Cantoneira 2 furos zamac - 02 UN</b><br>Cód. - 9631 |
| <br><b>P- cantoneira (L) 30x15 01 UN</b><br>cód. 9630                     | <br><b>Q - Parafuso CH PHS</b><br>3,5 x 45 c/ pont - 04 UN<br>Cód. - 9673 | <br><b>R- Puxador Perfil aluminio 450mm 01 UN</b><br>Cód. - 10866           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

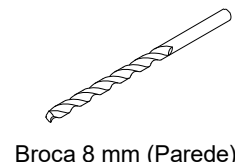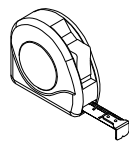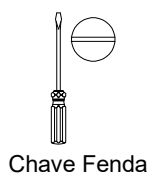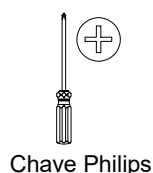


## MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.

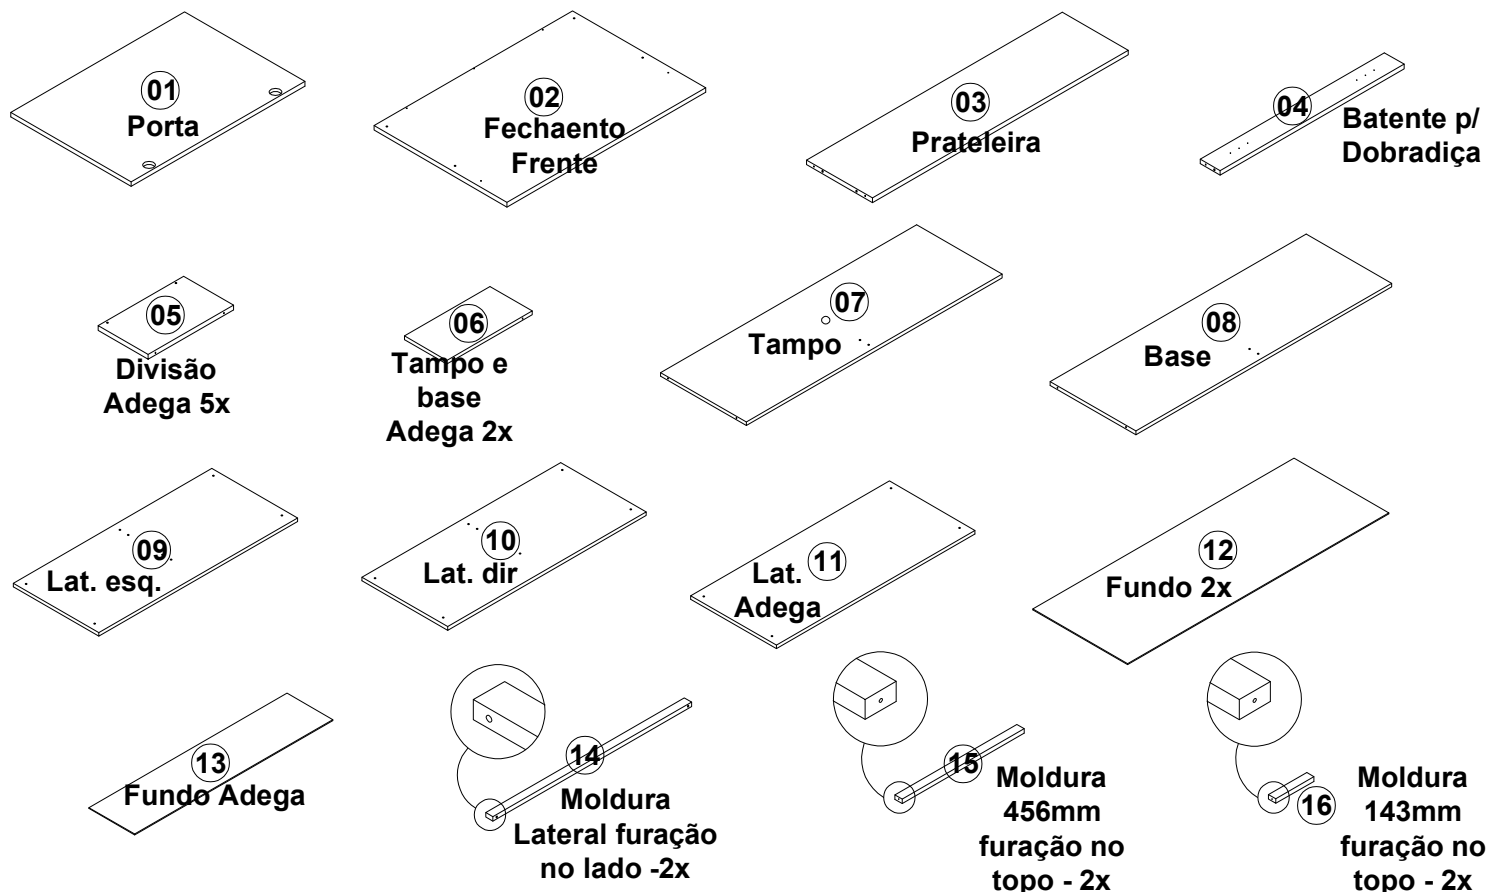


# MONTAGEM PASSO A PASSO

- 2º - Fixe as Laterais na base e na prateleira, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 3º - Fixe o batente na base com cavilha 20x6mm e Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 4º - Fixe o tampo nas laterais e no batenre, com cavilha e Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 5º - Fixe o tampo/base da adega com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


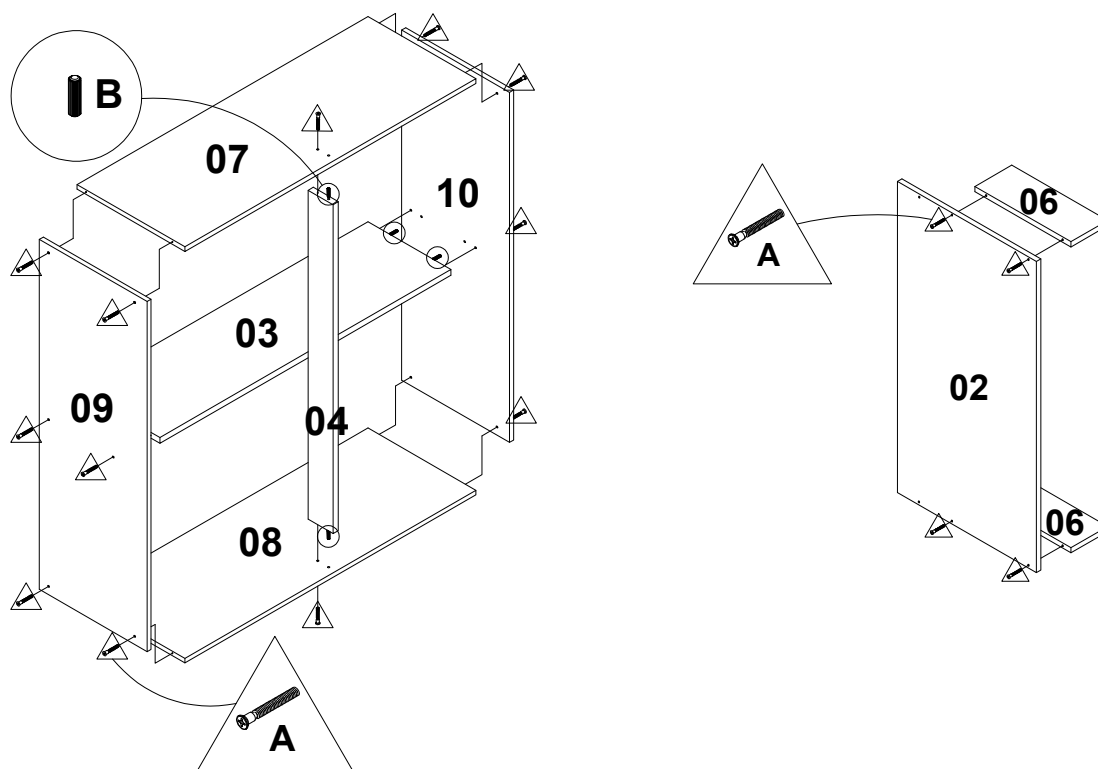


- 6º - Escolha o lado de sua preferência, e fixe a frente já com as base/tampo de adega, na caixa montada com Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/ pont.
- 7º - E com as cantoneiras 2 furos fixe a frente no Batente p/ Dobradiças
- 8º - Fixe duas cantoneiras para suporte aéreo na lateral de adega, com Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.


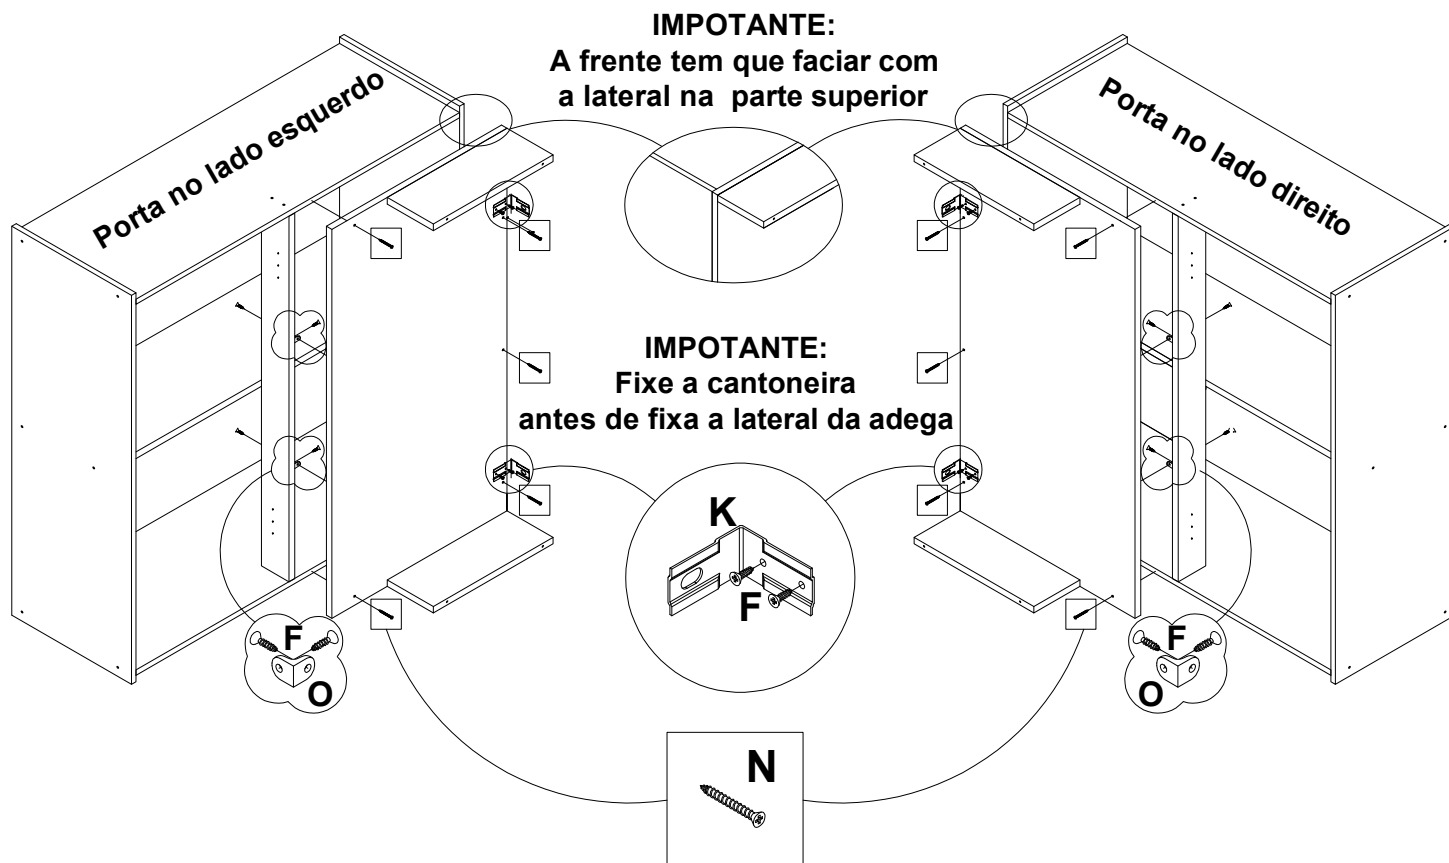


# MONTAGEM PASSO A PASSO



8º - Fixe a lateral da adega nas base/tampo adega com Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/ pont.

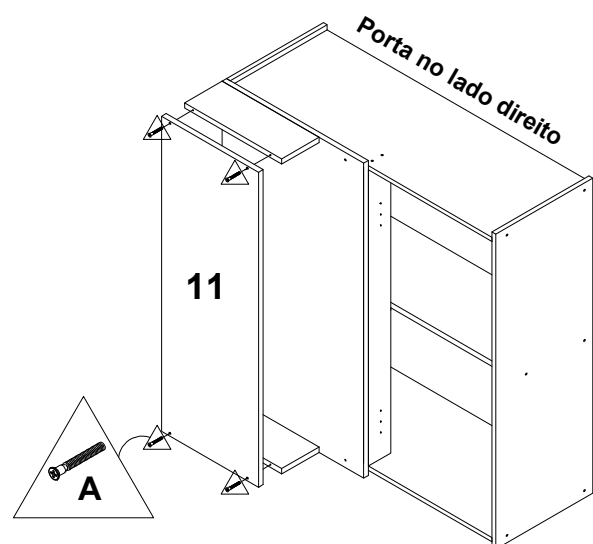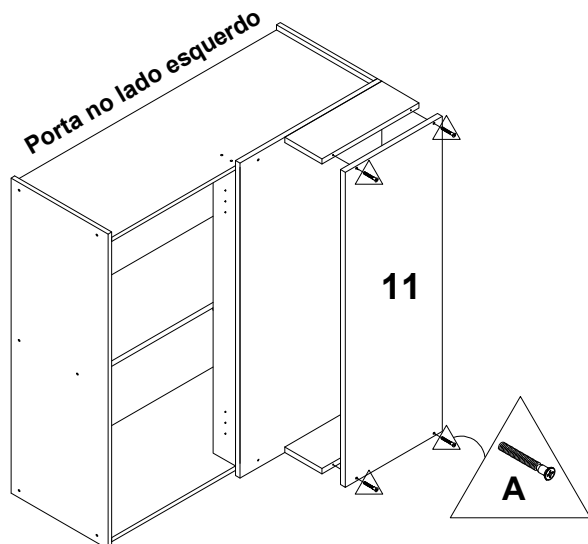

9º - Fixe os fundos com prego 10x10.

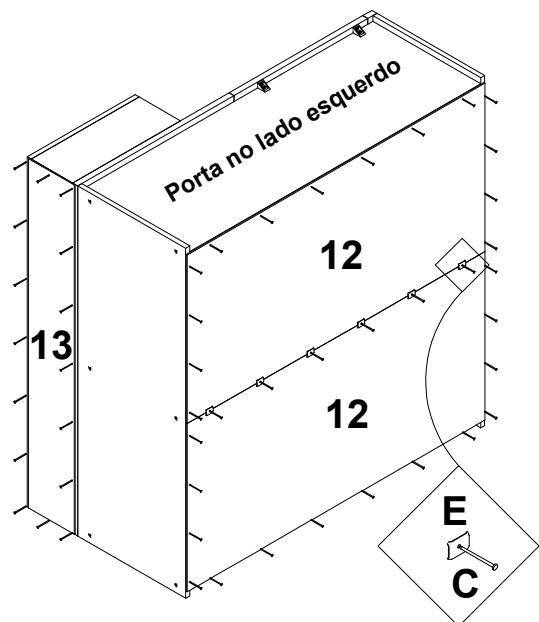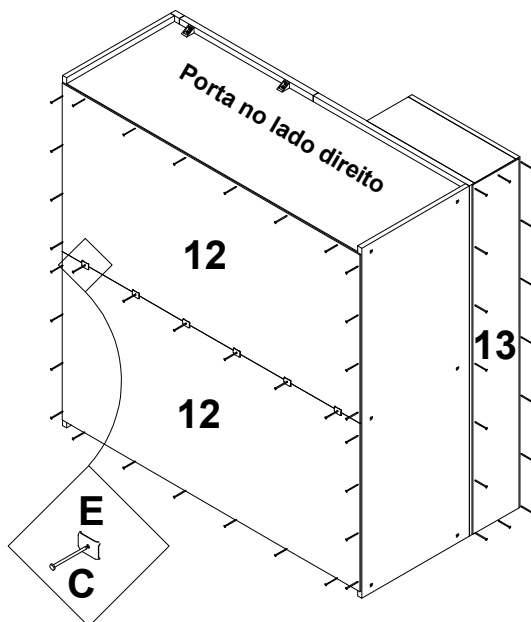


10º - Fixe as molduras lateral, superior e inferior da porta com canntoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

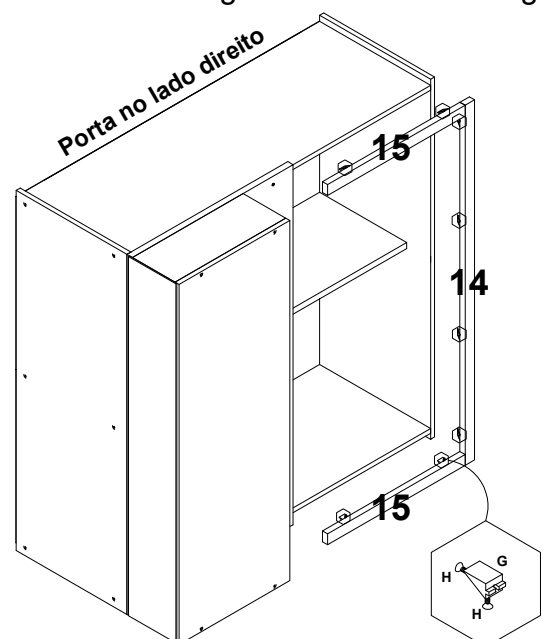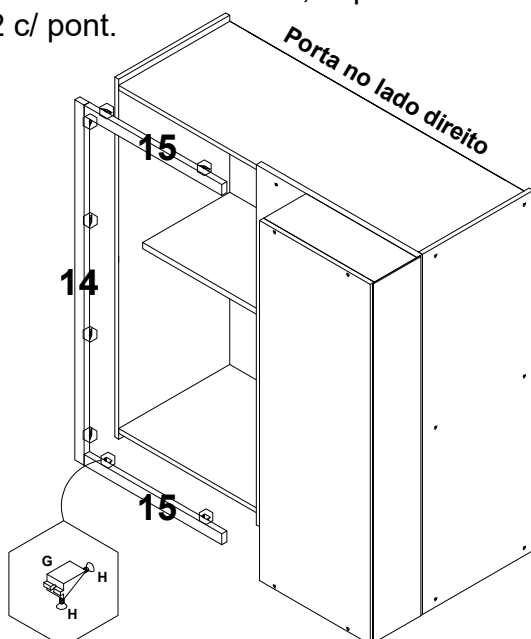


# MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Fixe as cantoneiras para suporte aéreo com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

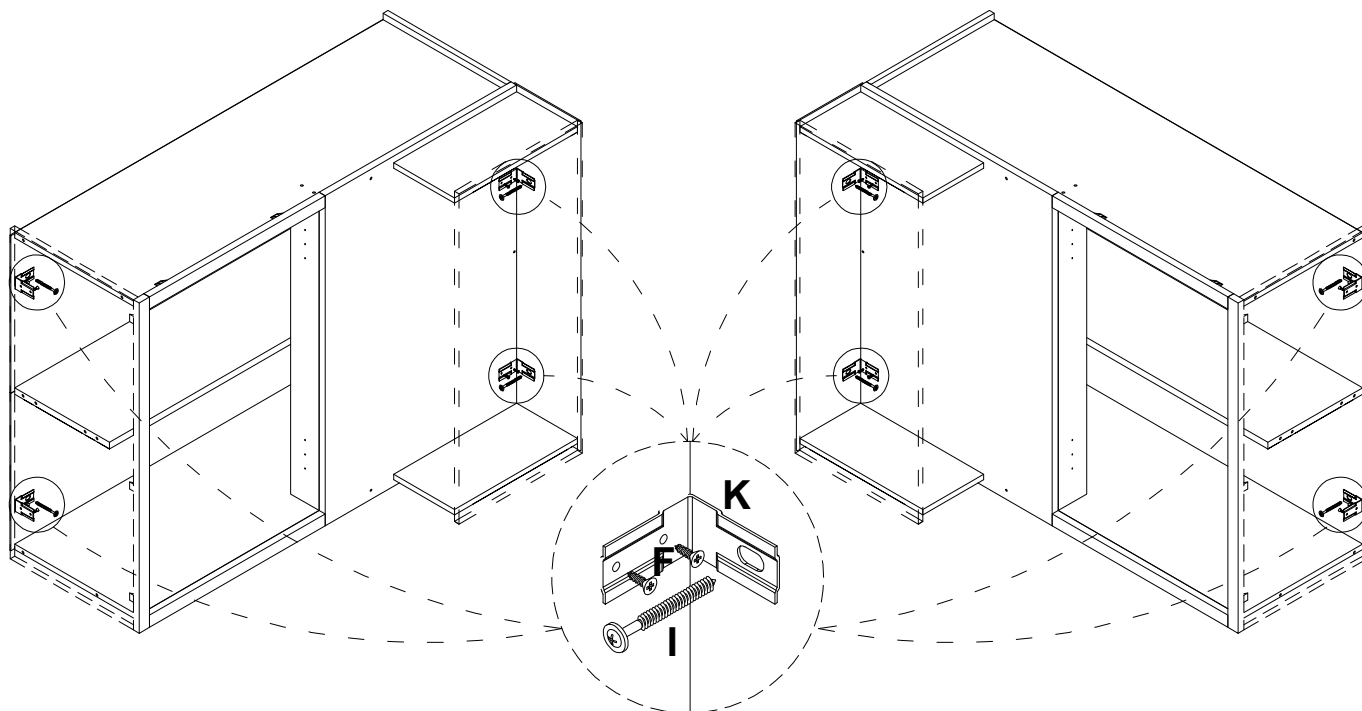



## IMPOTANTE:

Antes de colocar a adega e a porta, fixe do produto na parede.

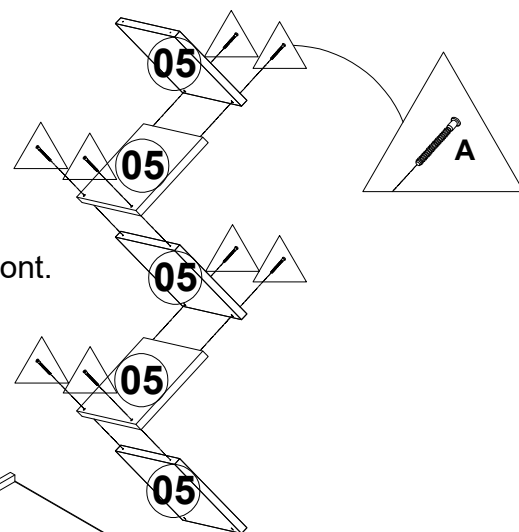

12º - Unir as Divisões da adega com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


13º - Com o produto já fixado na parede, encaixe a adega pela parte frontal do produto.

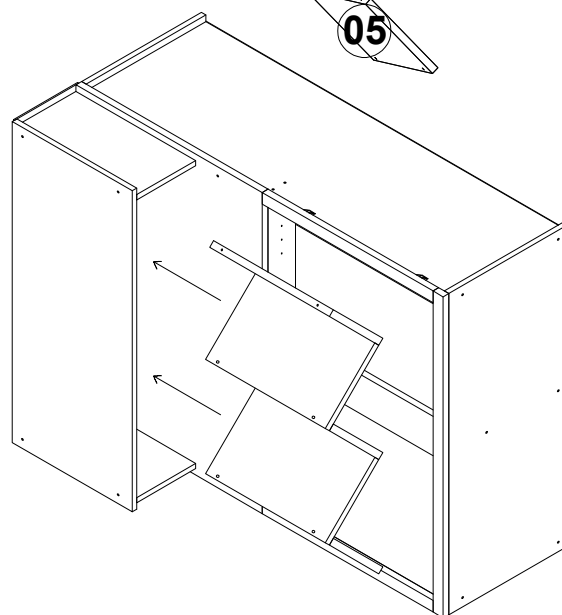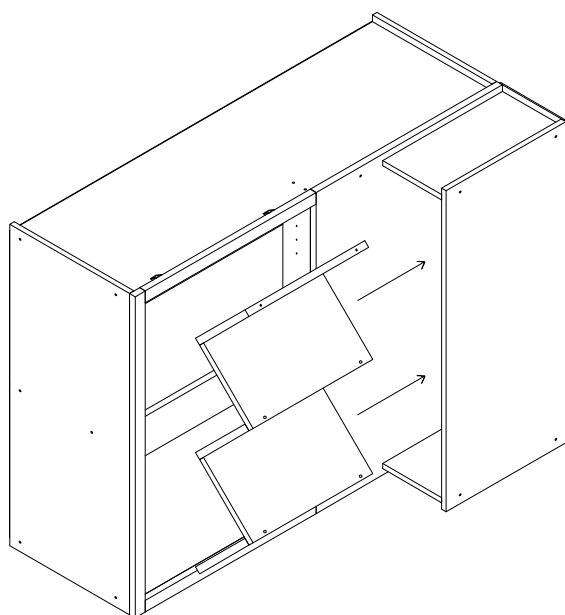

# MONTAGEM PASSO A PASSO

14º - Fixe as molduras superior, inferior e lateral da adega com canntoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

15º - Com parafuso 3,5x45 phs c/ ponta, uni as molduras.

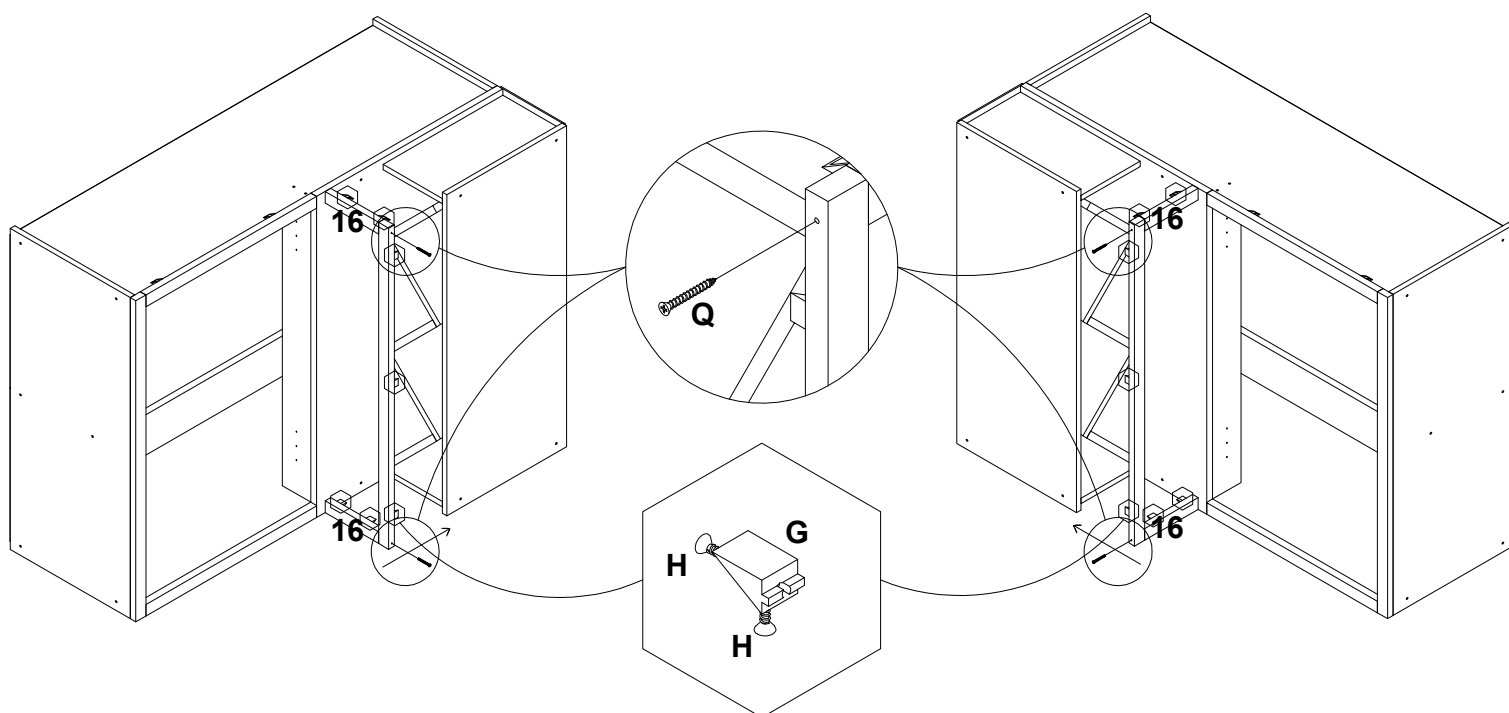

16º - Fixe as dobradiças na porta com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

17º - Fixe a Porta com as dobradiças no batente p/ dobradia com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

18º - Fixa o puxador na porta com Parafuso PHS 3,5 x 12 c/ pont.

