




# AÉREO SIMPLES C/VIDRO GRETA REF. CZ 6970


## MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLE INSTRUCTIONS

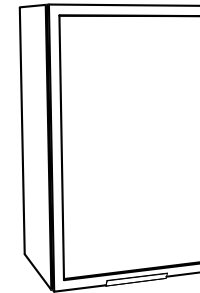

### FERRAGENS / HERRAJES


A		Cavilhas 6 x 30 Tacos Pegs
B		Puxador Tirador Puller
C		Prego 10 x 10 Taxa 10 x 10 Nail 10 x 10
D		Cantoneira Acorrale Corner
E		Dobradiça Hinge Bisagra
F		Parafuso 3,5 x 14 Tomilo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14
G		Parafuso + Flange 4,5 x 50 Tomilo 4,5 x 50 Screw 4,5 x 50
H		Parafuso 3,5 x 40 Tomilo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40
I		Parafuso + Flange 3,5 x 14 Tomilo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14
J		Bucha Casquillo Bushing
K		Parafuso União Tomillo de Unión Union Screw
L		Suporte de Prateleira Soporte de estante Shelf Support
M		Cola Pegamento Paste
N		Batente de Silicone Tope de Silicone Silicone Stop

①

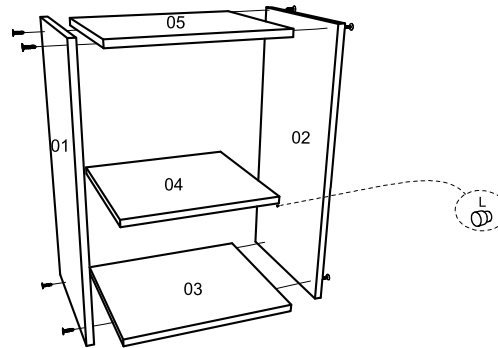


Unir as laterais, prateleira, travessas e base utilizando os parafusos (H).  
Encaixar a prateleira no módulo.

②

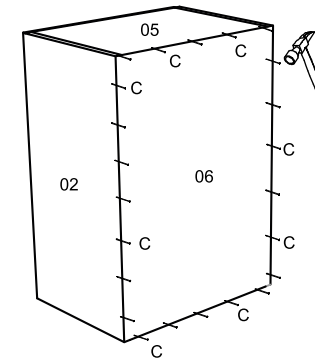

Fixas as costas do módulo utilizando os pregos (C).

③

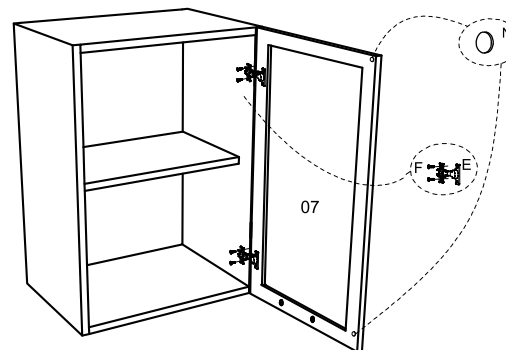


Fixar as portas no módulo utilizando as dobradiças (E) e os parafusos (F).

Fixar os puxadores (B) utilizando a cola (M).

Fixar os batentes de silicone (N) nas portas do módulo.

④

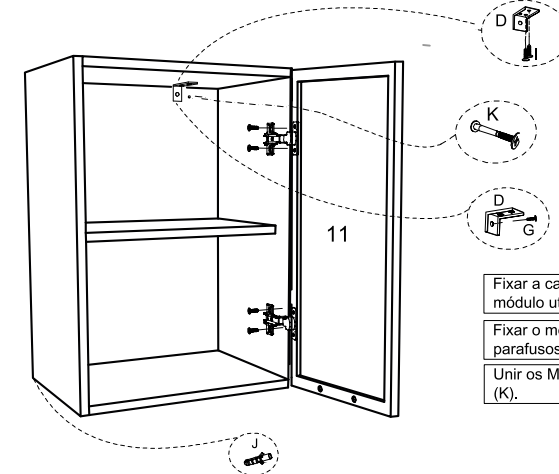

Fixar a cantoneira (D) no tampo do módulo utilizando os parafusos (I).

Fixar o módulo na parede utilizando os parafusos (G) e a bucha (J).

Unir os Módulos utilizando os parafusos (K).