

cozinhas

neshher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 300977

ARMÁRIO MICRO-ONDAS 1 PORTA BASCULANTE MARQUESA 80CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299












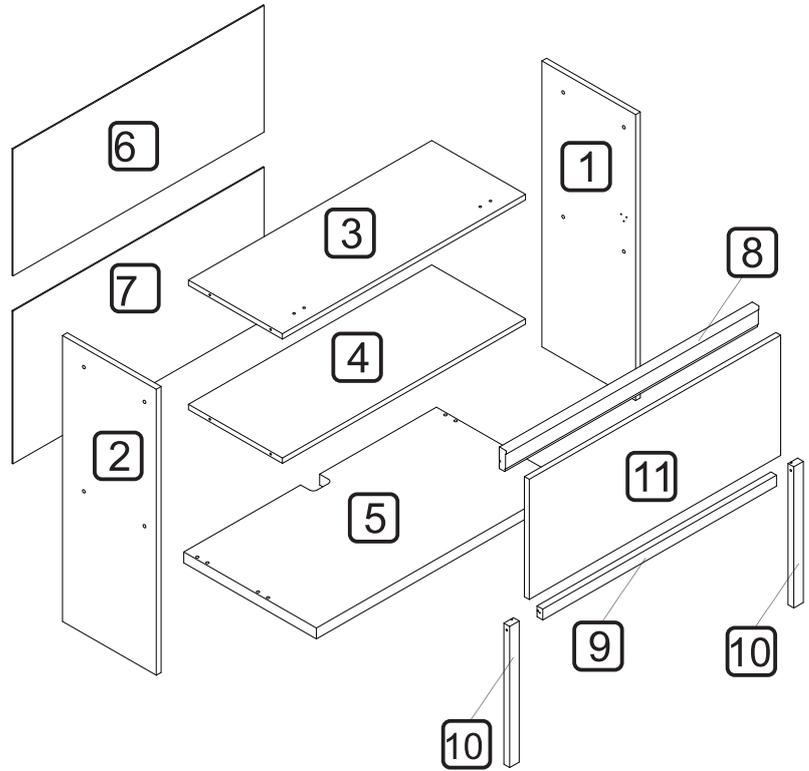
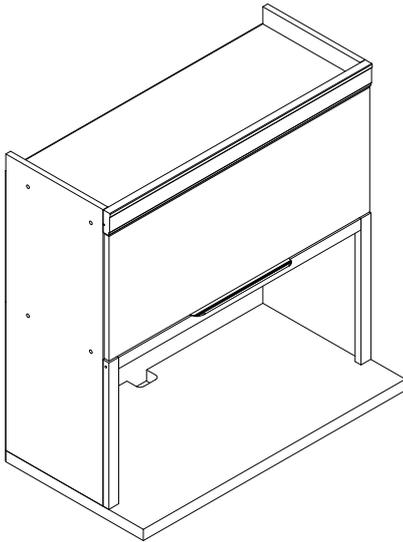


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

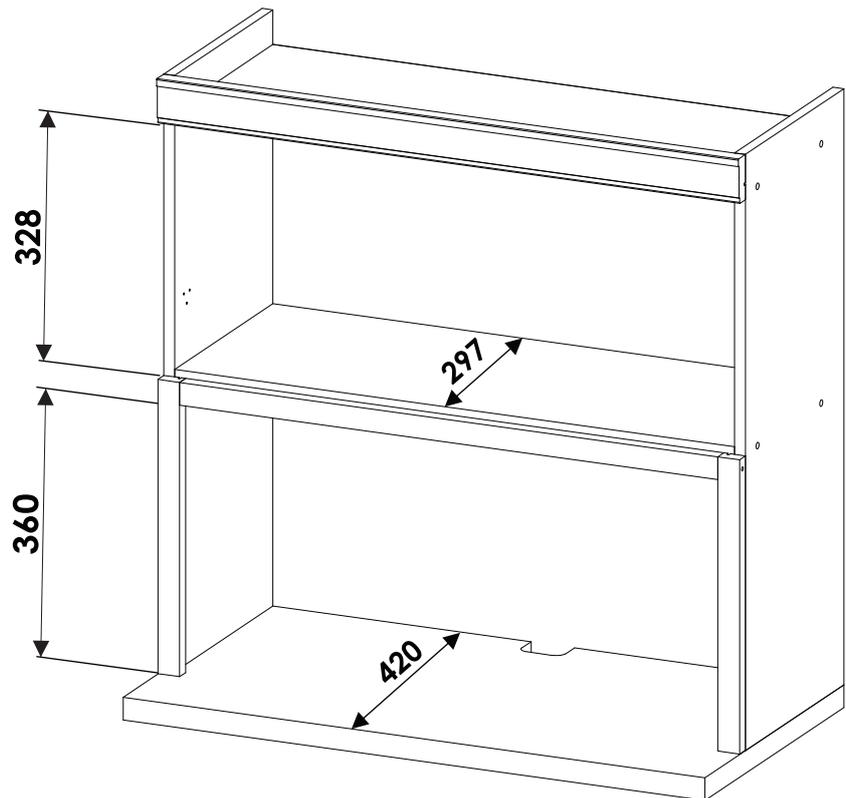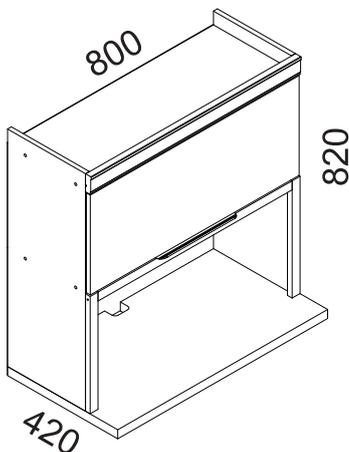

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	790	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	790	297	15
3	TAMPO	1	770	297	15
4	PRATELEIRA / BASE	1	770	297	15
5	BASE MONTADA	1	800	420	30
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	350	2,5
7	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	795	422	2,5
8	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22
9	MOLDURA SUP/INF	1	740	30	18
10	MOLDURA LATERAL NICHÔ	2	390	30	18
11	PORTA	1	796	332	15

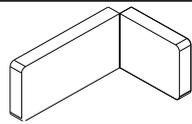CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	2
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	42	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA SUPER ALTO	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	L  BUCHA DE PAREDE DE 8MM	4
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	N  SUPORTE ANGULAR	11
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  PARAFUSO 7x70mm CABEÇA CHATA	4	R  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
S  CAVILHA 8x30mm	4	U  PISTÃO A GÁS 60N	1
V  PUXADOR ALUNGO	1	W  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem





Instalação




PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte U do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

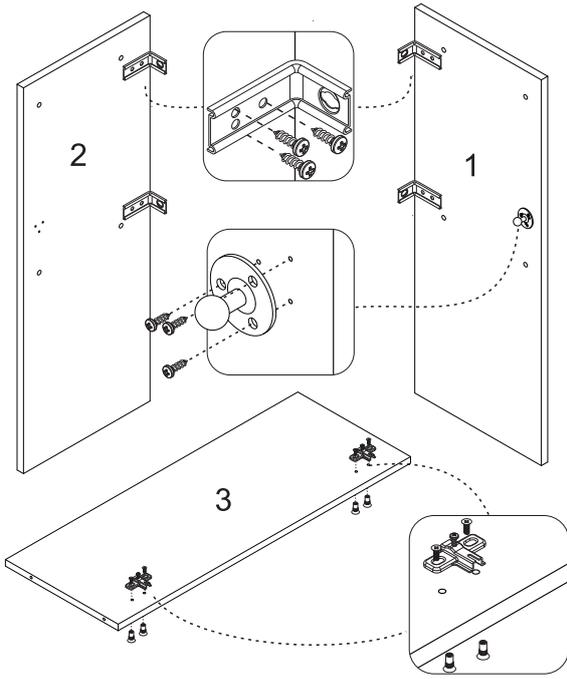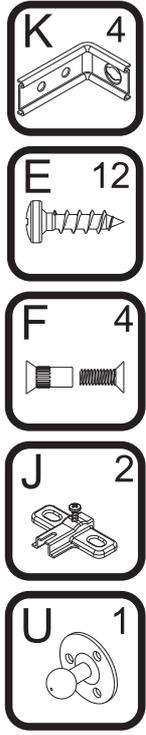



PASSO 5

- 1 - Fixar as molduras 9 e 10 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm)
- 2 - Fixar as molduras laterais 10 na moldura sup/inf 9 com o parafuso W (3,5x50mm)

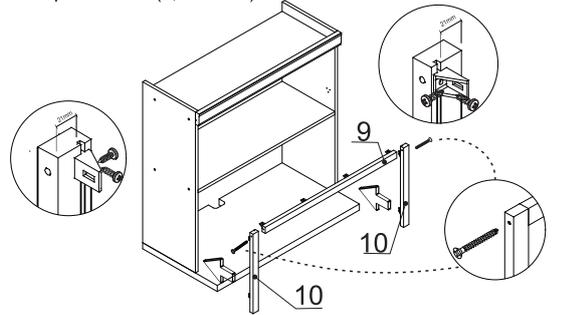



PASSO 6

- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, tampo e base
- 2 - Na junção entre as peças 6 e 7 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico R

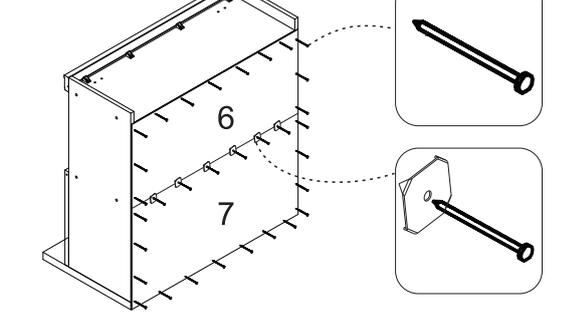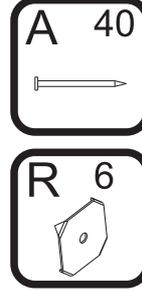

PASSO 2

- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

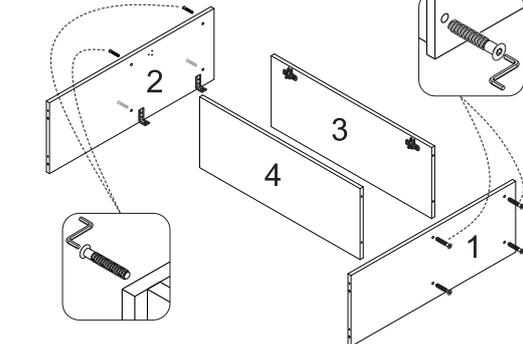
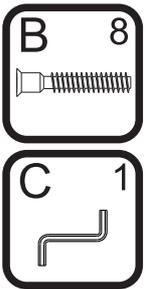


PASSO 7

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira, aperte até o final para travar.

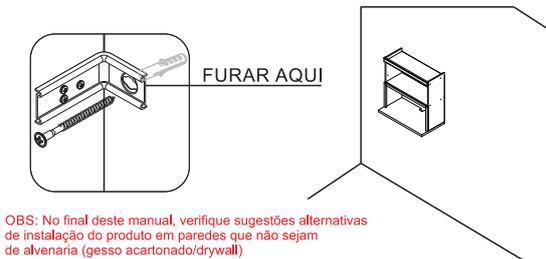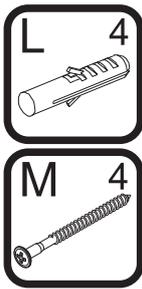


PASSO 3

- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos Q (7x70mm) utilizando a chave zeta C

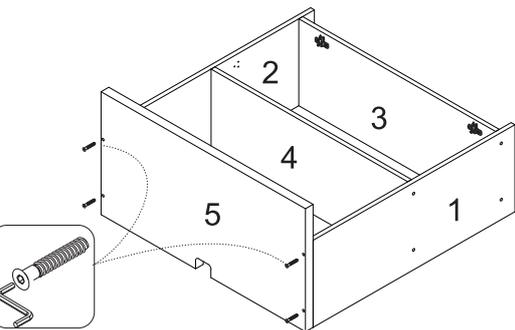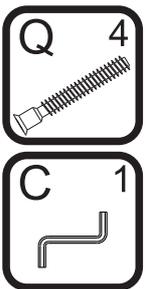



PASSO 8

- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 11 com parafuso E (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador V com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão U na marcação da porta 11 com os parafusos do kit pistão

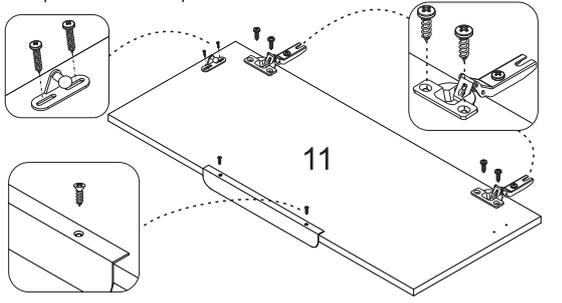



PASSO 4

- 1 - Fixar a moldura superior 8 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm).
- 2 - Fixar as cantoneiras D na moldura 8 unindo com as laterais 1 e 2.

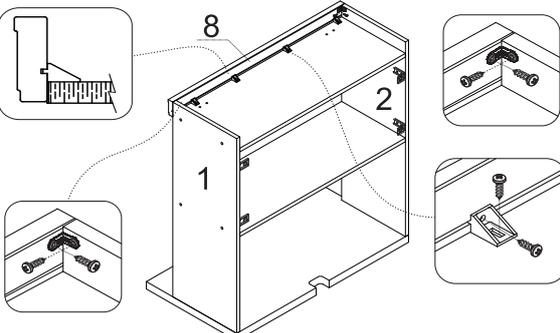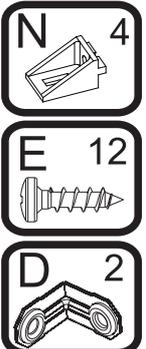

PASSO 9


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

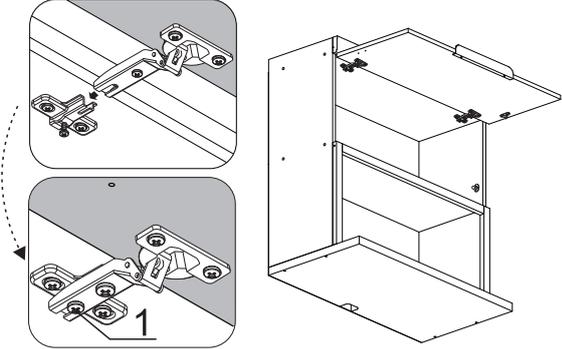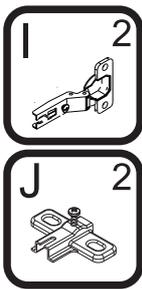

PASSO 10

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO



- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

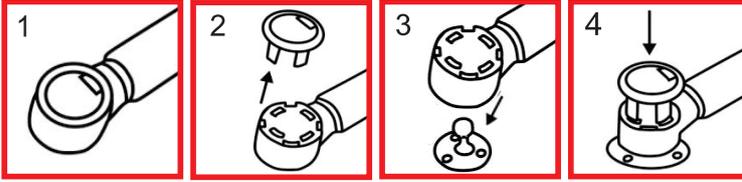

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 13

- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

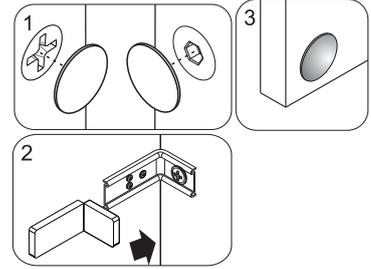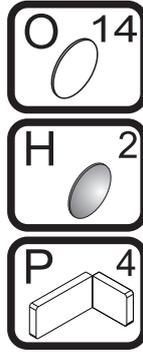

PASSO 11

- 1 - Encaixe a haste do pistão U no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 11 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

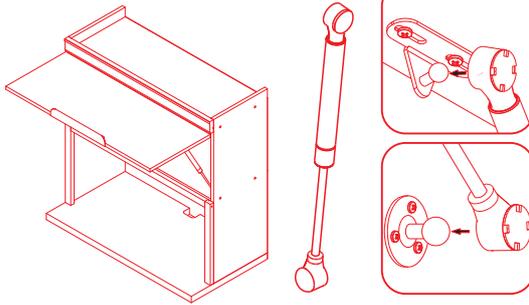

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

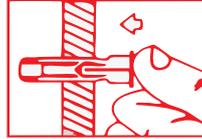

3 - Introduza a bucha no furo da parede


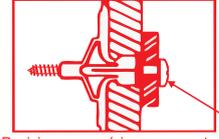


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 12


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

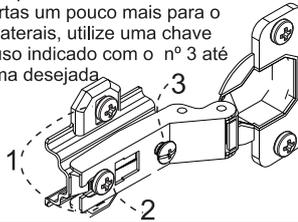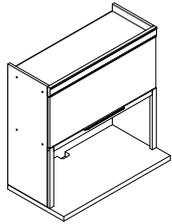


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

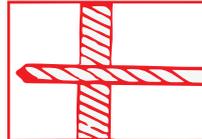

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

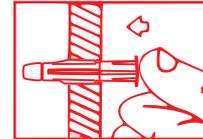

2 - Introduza a bucha no furo da parede

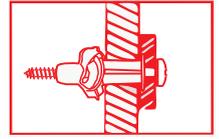

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura