





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

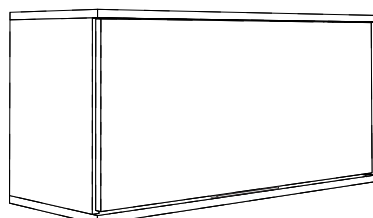










Ref. AFL01

Aéreo 800 Basic
Armario 800
Air 800
Cozinha/Cocina
FLORENÇA


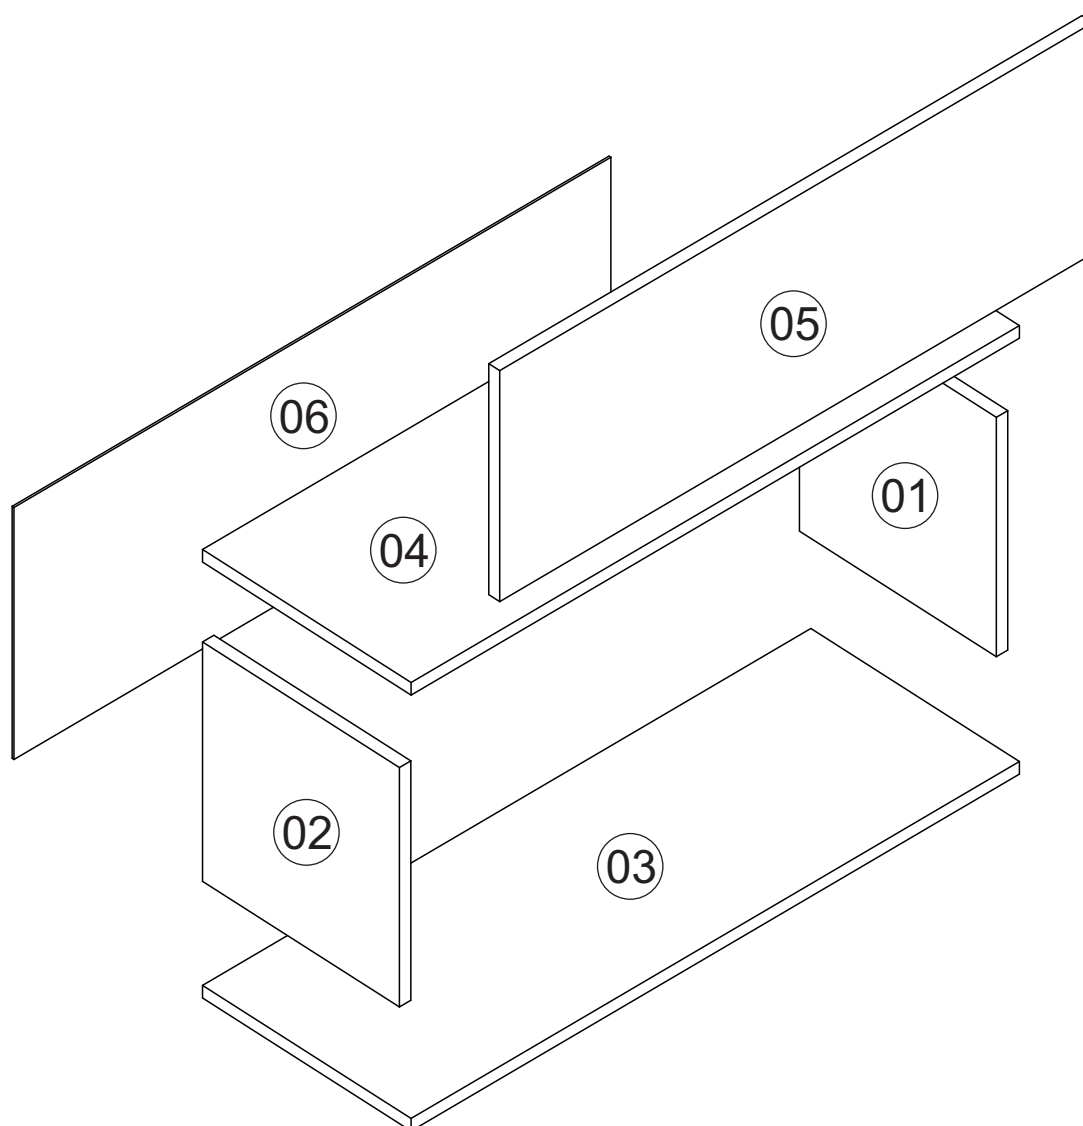


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	FENDI/CASTANHO
01	AFL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	340x270x15	01	263551
02	AFL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	340x270x15	01	263552
03	AFL01.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	800x290x15	01	263553
04	AFL01.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	800x290x15	01	263554
05	AFL01.25.00	Porta/Puerta/Door	778x332x15	01	263543
06	AFL01.13.00	Forro/Revés/botton	786x356x2.5	01	263544


Ferragens/Herrajes/Hardware

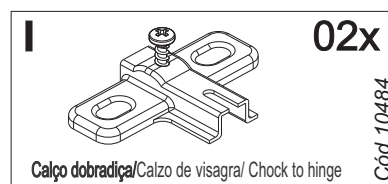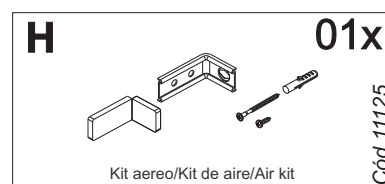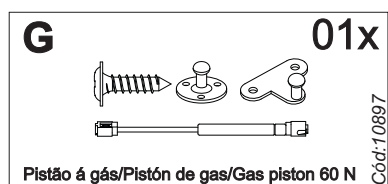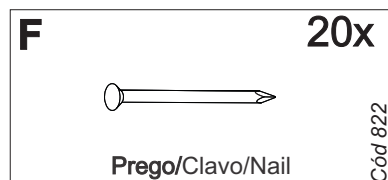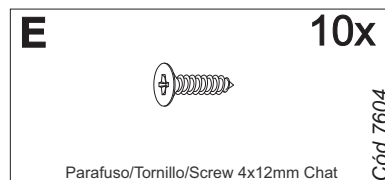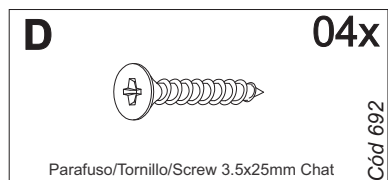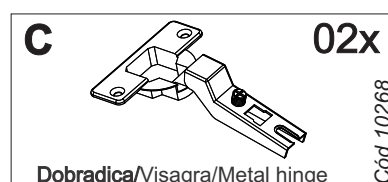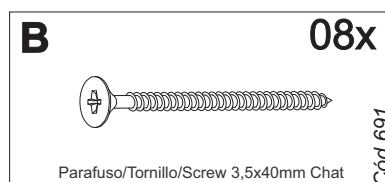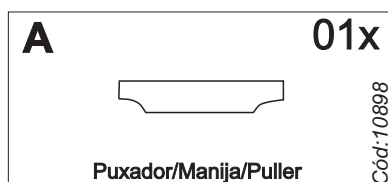


Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

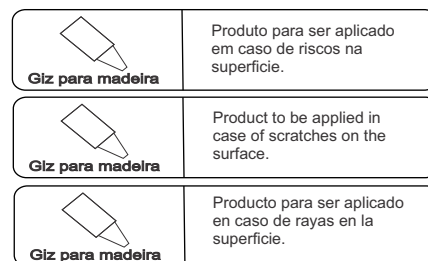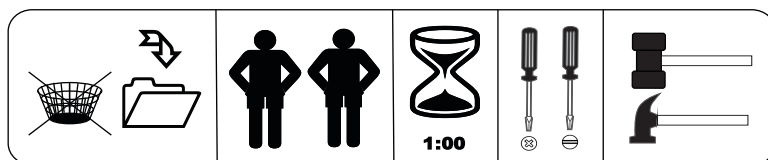


Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

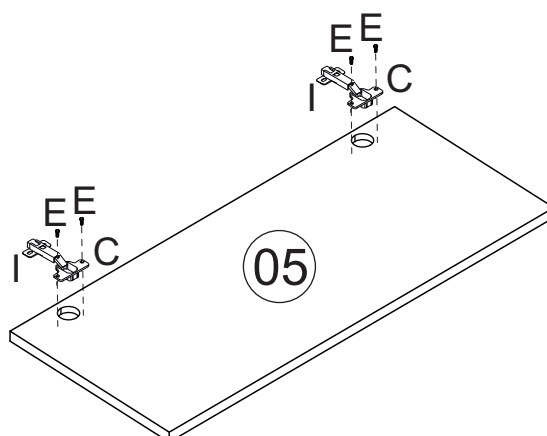

01 ➔ Montagem/Montaje/Assembly


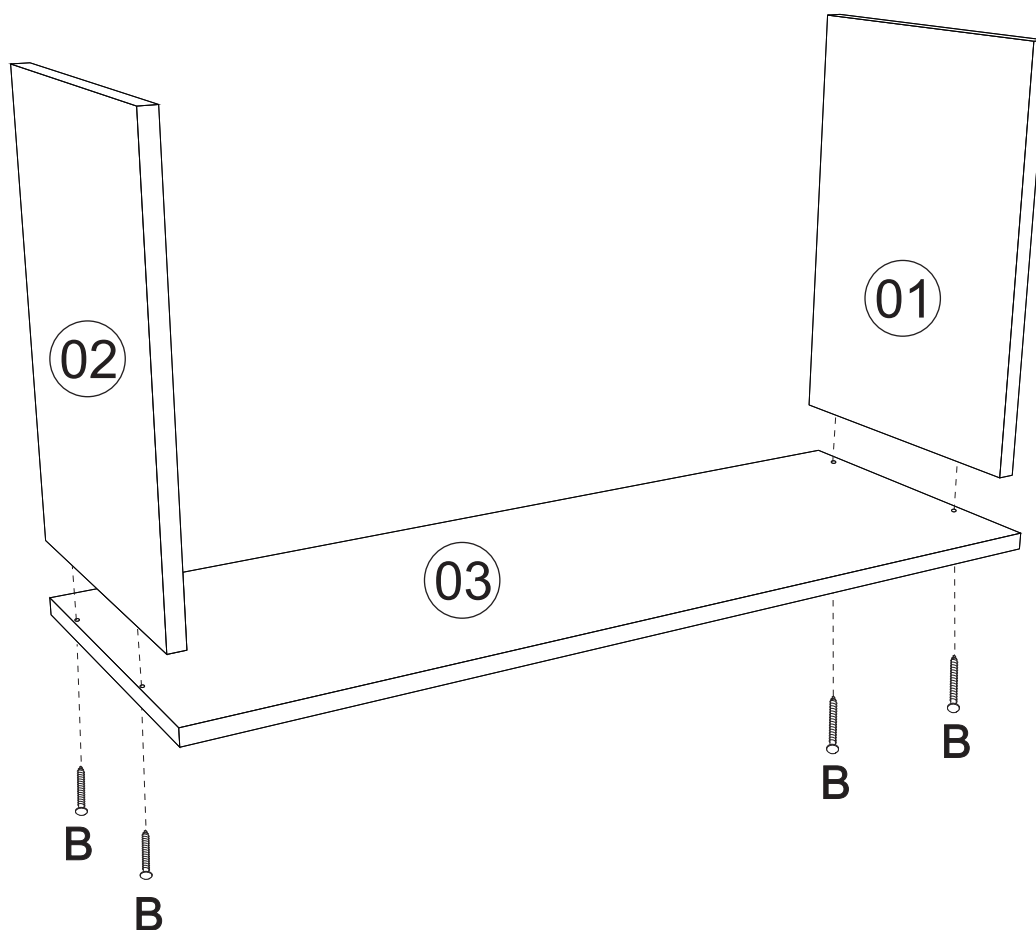


02 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

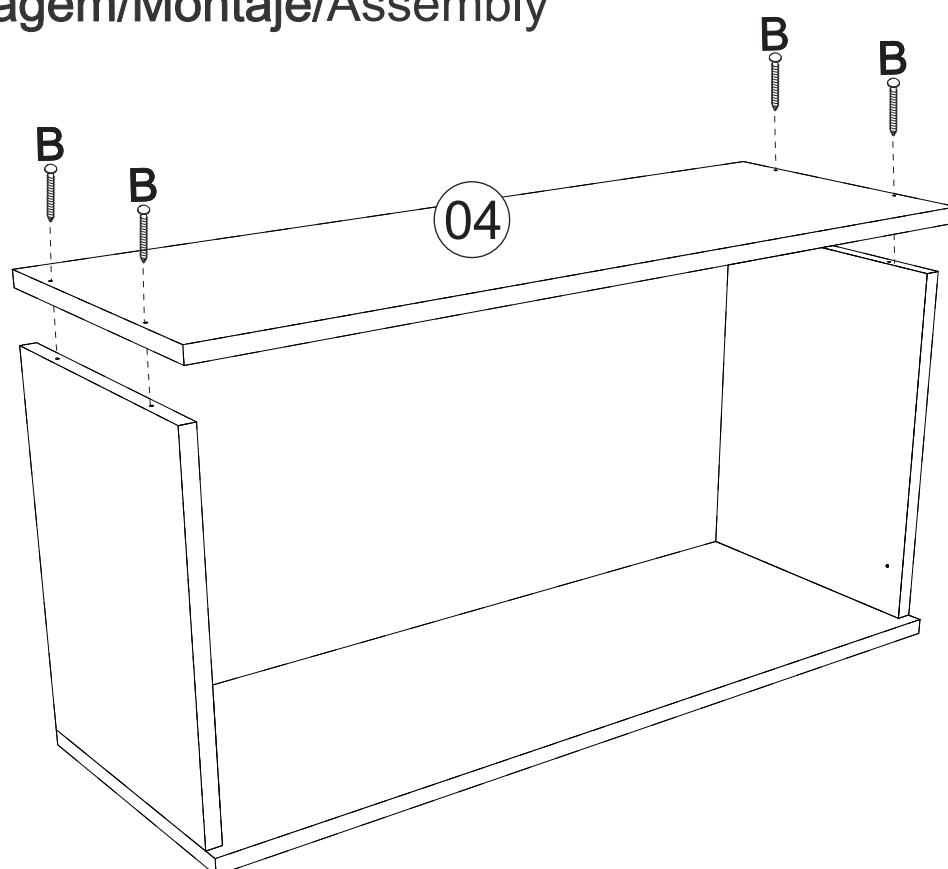

03

Montagem/Montaje/Assembly

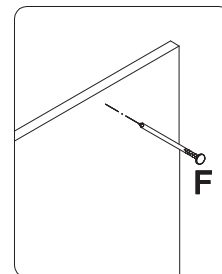
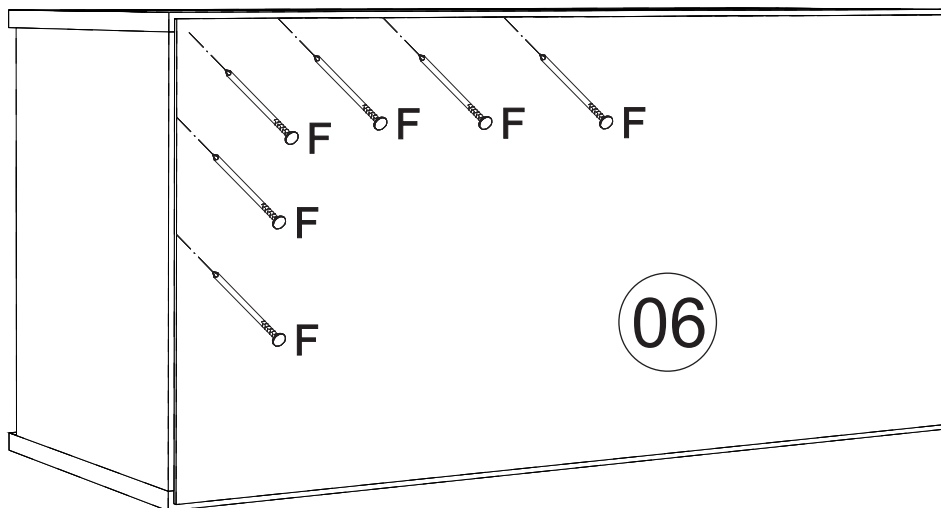


- *Colocar um prego (F) a cada 100mm
- *Colocar un clavo cada (F) 100mm
- *Place a nail every (F) 100mm

04


Montagem/Montaje/Assembly

Obs: Centralizar o puxador na porta.
Nota: Centre la manija en la puerta.
Note: Center the handle on the door.

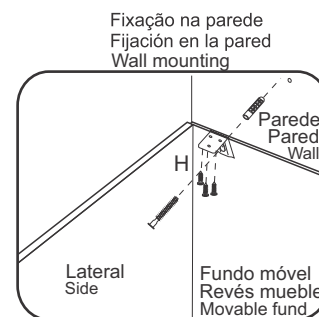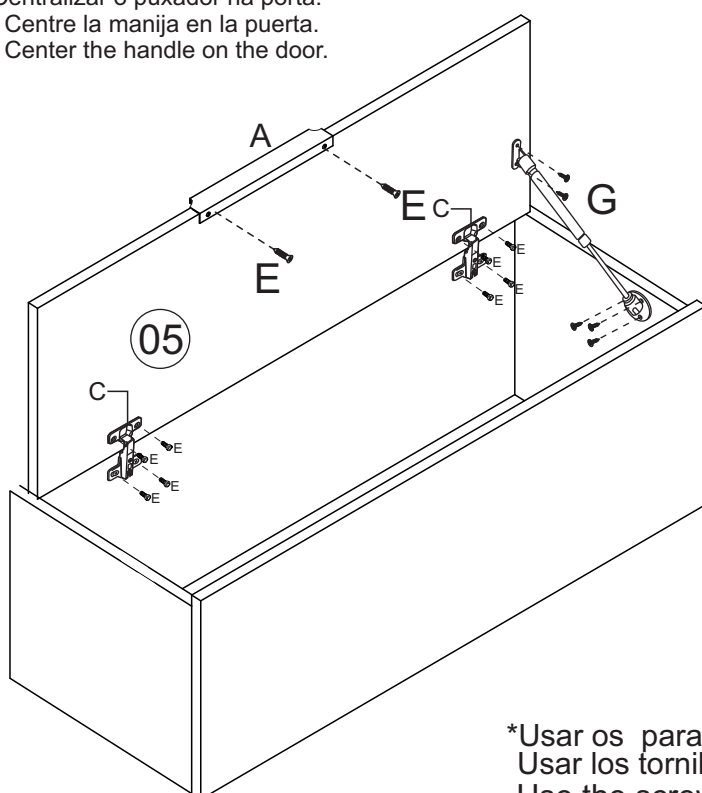


- *Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
- *Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.
- *Attach the corner bracket to the inside of the furniture.

1º

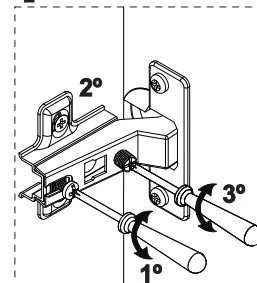

2º

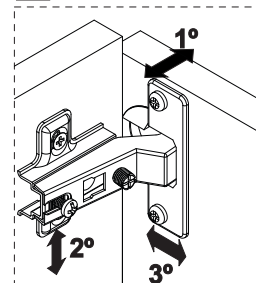

- *Usar os parafusos (D) para unir este módulo a outro.
- *Usar los tornillos (D) para unirse este modulo a otro.
- *Use the screws (D) to join this module to another.