

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


BASE CABINET FOR BATHROOM WITH 3 DRAWERS
BALCÃO PARA BANHEIRO COM 3 GAVETAS
GABINETE PARA BAÑO CON 3 CAJONES

Reference
Referência
Referencia

3386


Revise
Revisão
Revisión

09

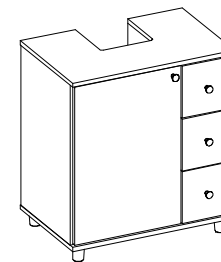


YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ


Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

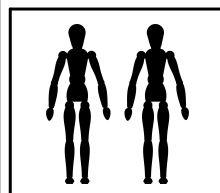

2 People
2 Pessoas
2 Personas

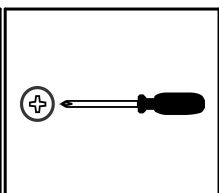


Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

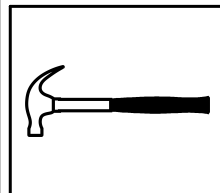

Hammer
Martelo
Martillo


PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

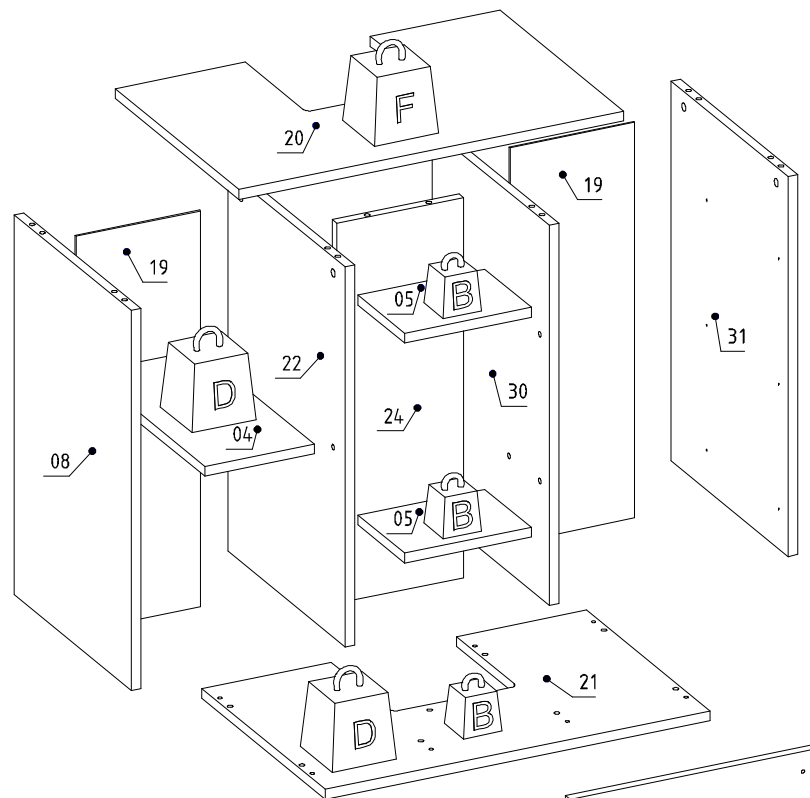

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
04	6 3/4 x 14 1/8 x 5/8	17.0 x 36.0 x 1.5	1
05	5 3/4 x 7 3/4 x 5/8	14.5 x 19.7 x 1.5	2
08	14 3/8 x 22 7/8 x 5/8	36.5 x 58.0 x 1.5	1
12	22 1/2 x 15 3/8 x 5/8	57.2 x 39.2 x 1.5	1
19	23 3/4 x 7 5/8 x 1/8	60.4 x 19.4 x 0.3	2
20	15 1/8 x 23 5/8 x 5/8	38.5 x 59.9 x 1.5	1
21	15 1/8 x 23 5/8 x 5/8	38.5 x 59.9 x 1.5	1
22	14 3/8 x 22 7/8 x 5/8	36.5 x 58.0 x 1.5	1
24	7 3/4 x 22 7/8 x 5/8	19.7 x 58.0 x 1.5	1
30	14 3/8 x 22 7/8 x 5/8	36.5 x 58.0 x 1.5	1
31	14 3/8 x 22 7/8 x 5/8	36.5 x 58.0 x 1.5	1
32	7 1/8 x 7 3/8 x 5/8	18.1 x 18.8 x 1.5	3
33	4 3/4 x 4 1/2 x 5/8	12.1 x 11.5 x 1.5	3
34	11 3/4 x 4 1/2 x 5/8	30.0 x 11.5 x 1.5	6
35	12 x 5 3/4 x 1/8	30.5 x 14.7 x 0.3	3

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
A	2	1
B	4	2
D	11	5
F	22	10

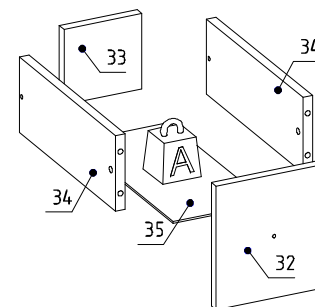


IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS



The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.


A3		Trapeze Trapézio / Trapecio	-	6
A8		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	4
D		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,0x40 mm	6
D5		Hinge shim Calço dobradiça / Bisagra de calce	-	2
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	32
E3		Shelf bracket Suporte de prateleira / Suporte de repisa	8x7 mm	12
E8		Plastic Foot Pé de Rack / Pie Plástico	50 mm	4
F6		Metal hinge curve Dobradiça curva / Esquina de bisagra metálica	26 mm	2
G3		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x40 mm	4
J		Simple minifix screw Haste minifix simples / Tornillo minifix simple	-	8
K10		Telescopic slide Corrediça telescópica / Corredera telescópica	300 mm	6
L		Drum lock Tambor minifix / Tambor minifix	12 mm	8
L4		Plastic foot Sapata / Pie plástico	38x17 mm	4
L9		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	30
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	4
N		Nail Prego / Clavo	10x10	55
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	8
P		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	4,5x25 mm	6
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	8
T		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	3,5x25 mm	4
Z6		Handle Puxador Dublin / Tirador	-	4






PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01


SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

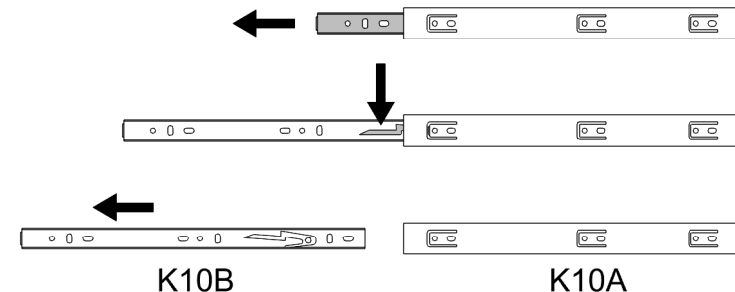


02

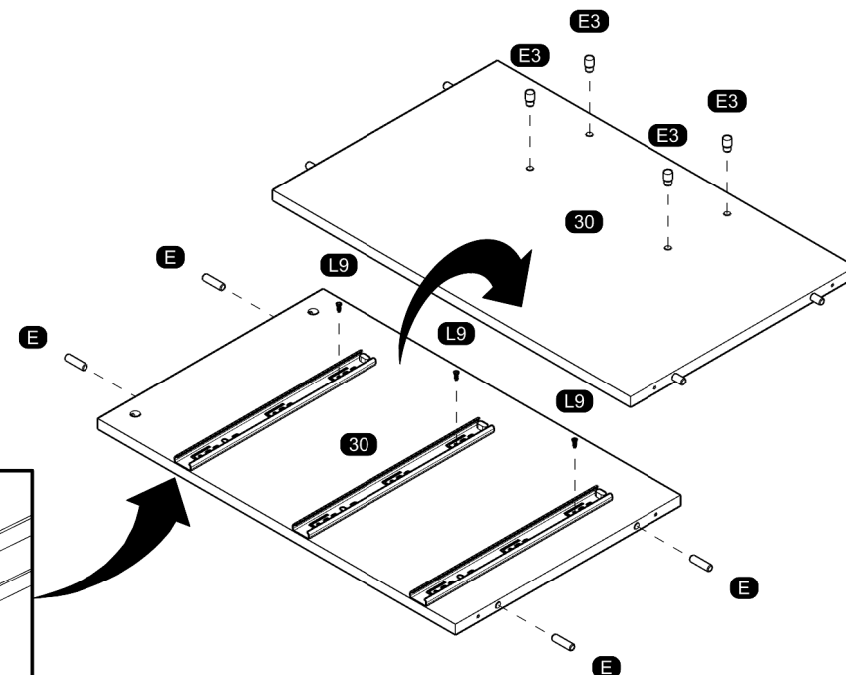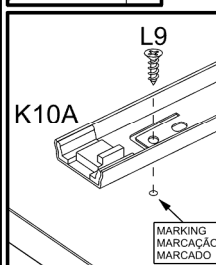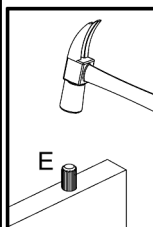


03

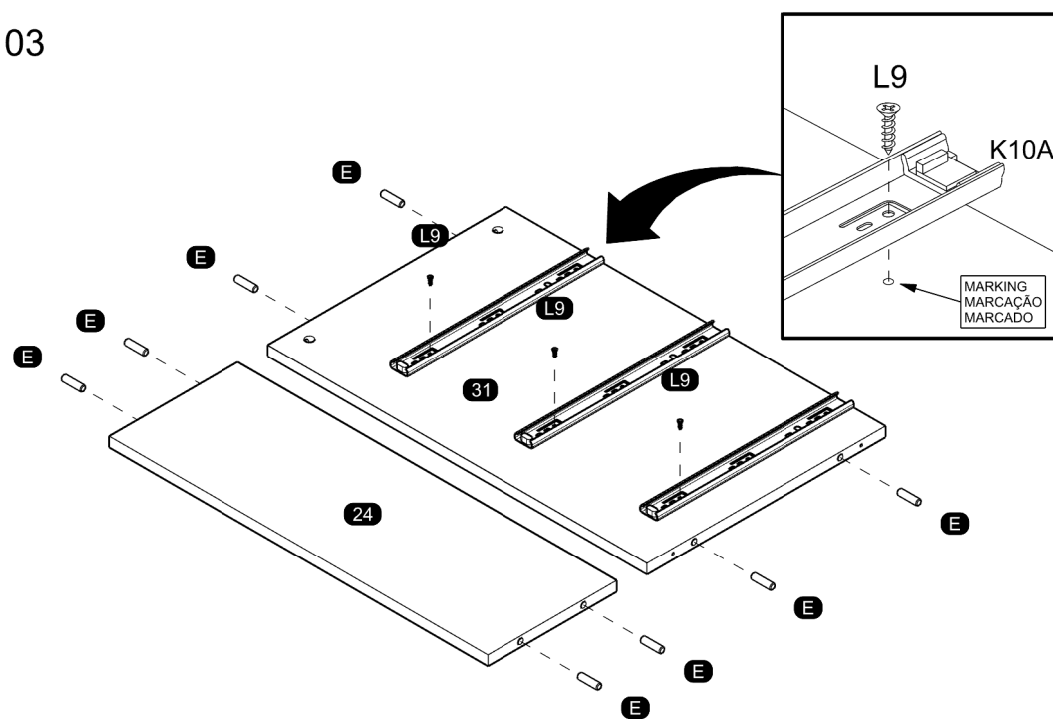


05

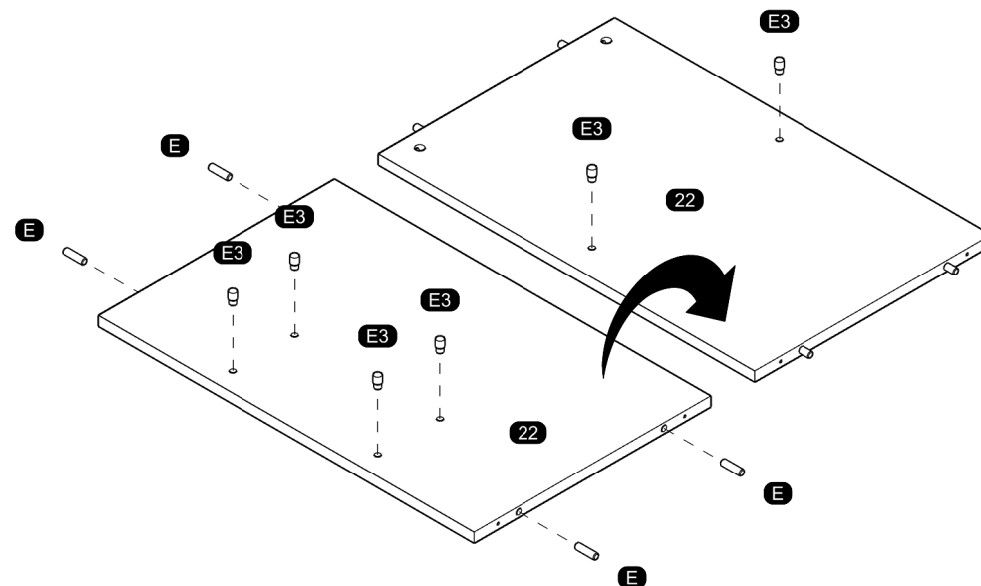

04

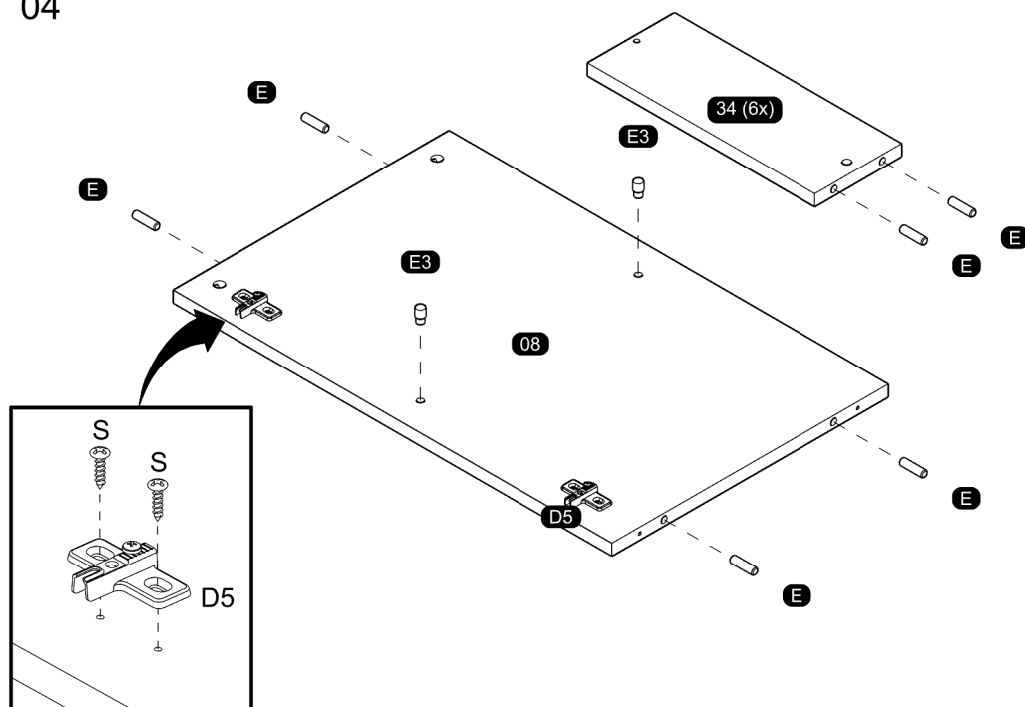


06

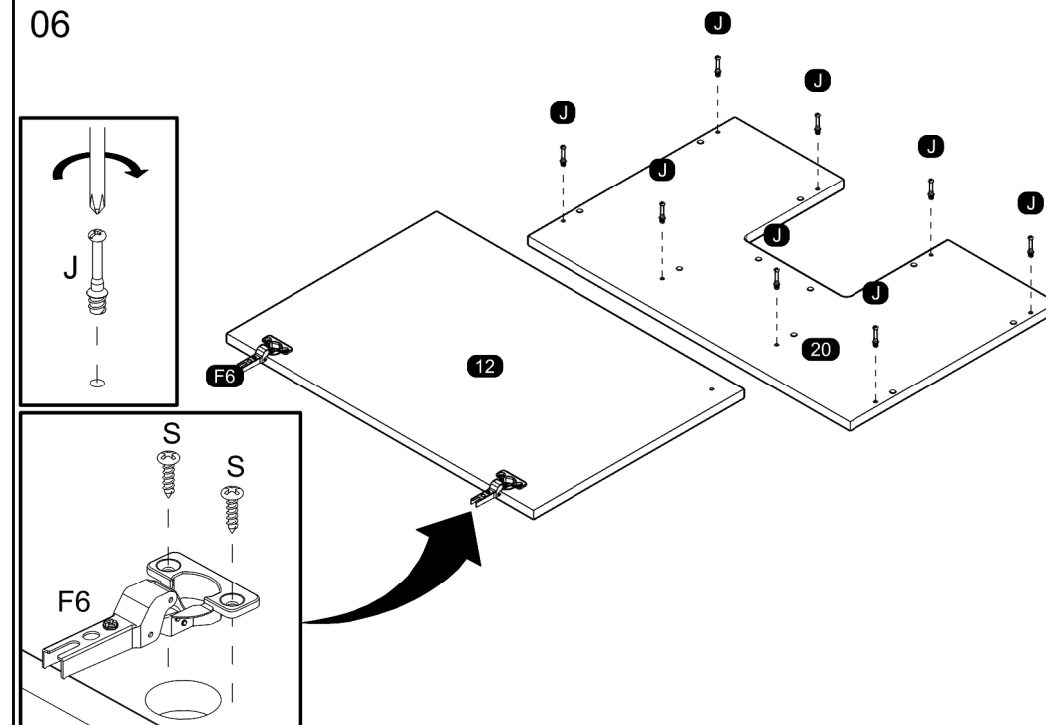


ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


07

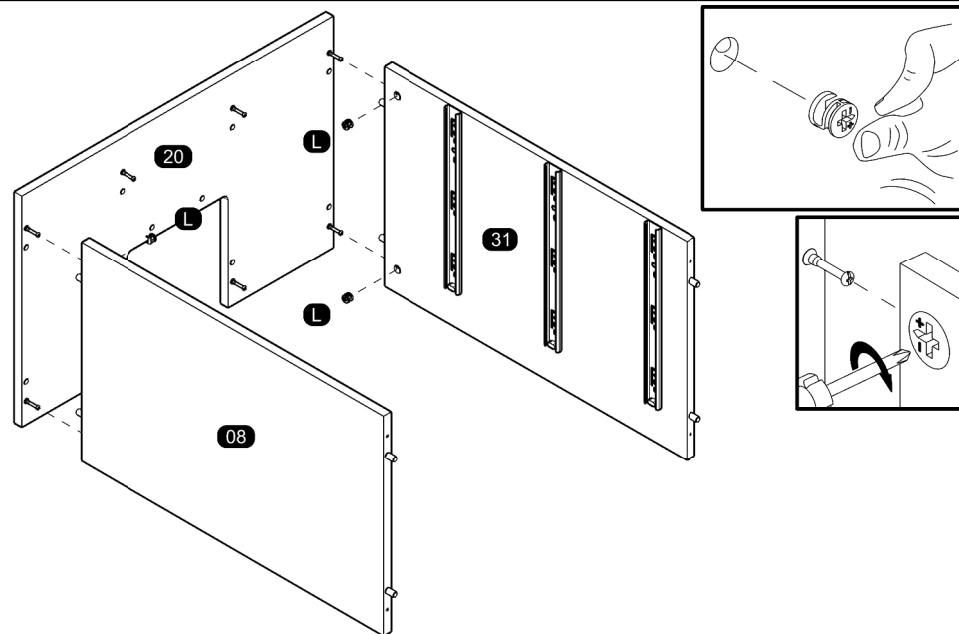


09

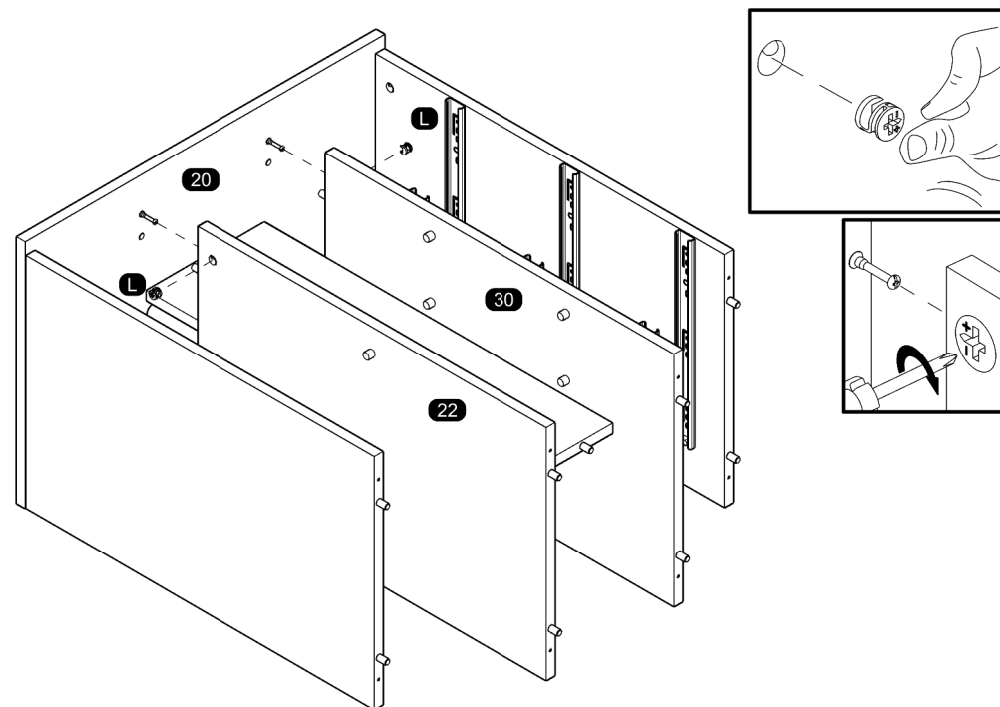

08

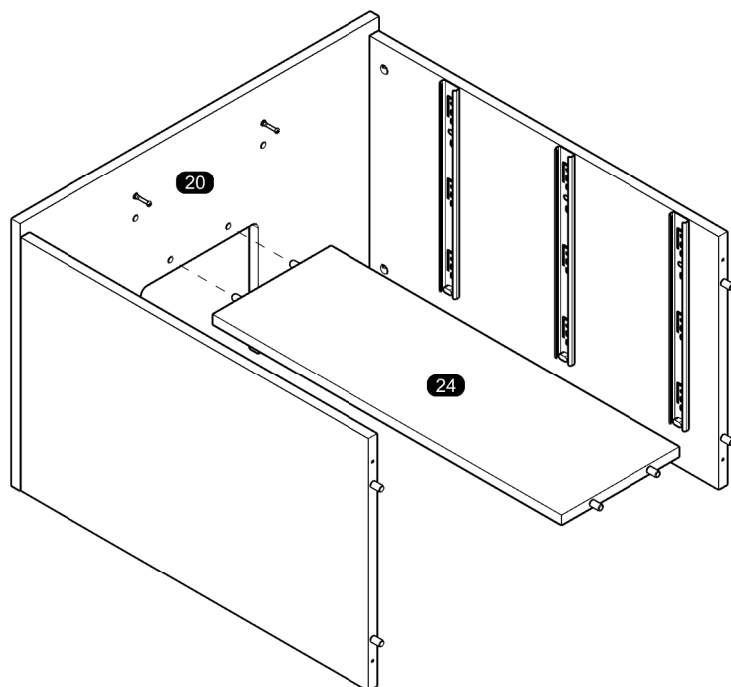


10


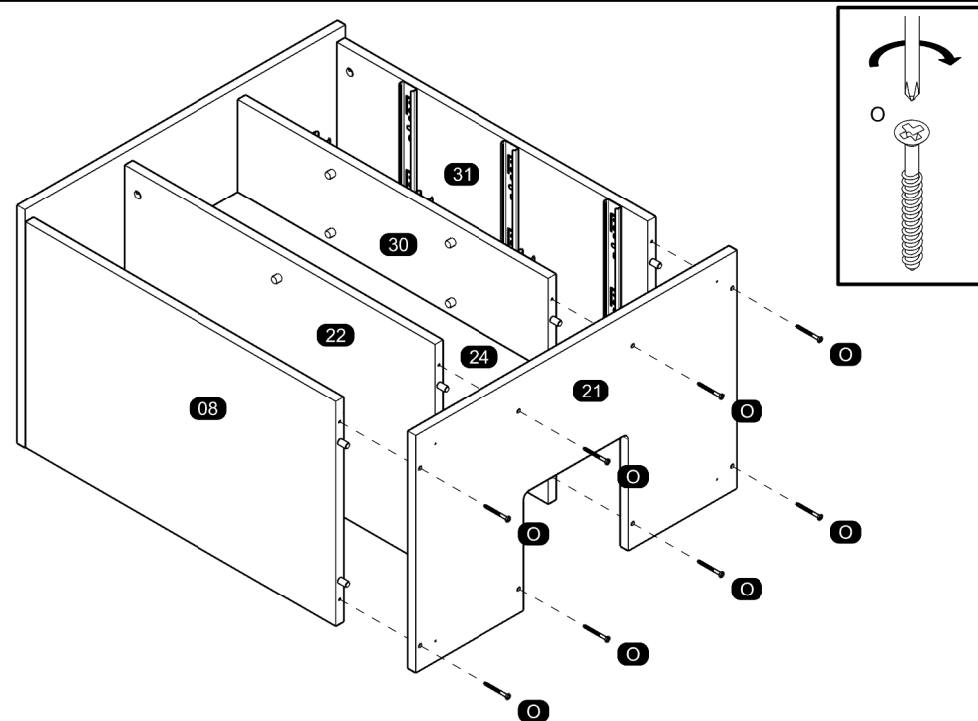


ASSEMBLY WITH THE FEET E8
MONTAGEM COM O PÉ E8 / ARMADO CON LOS PIES E8

11

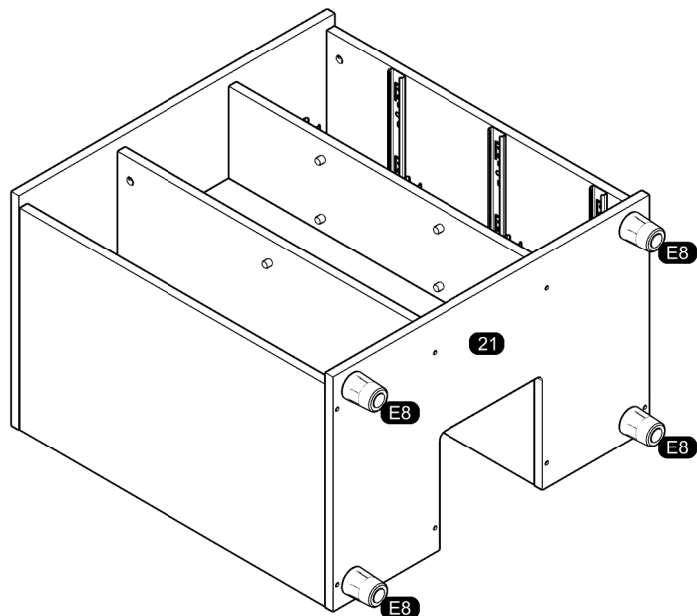


13

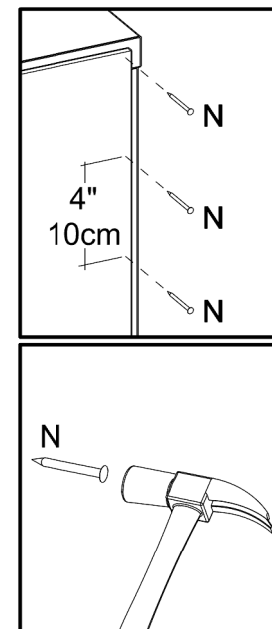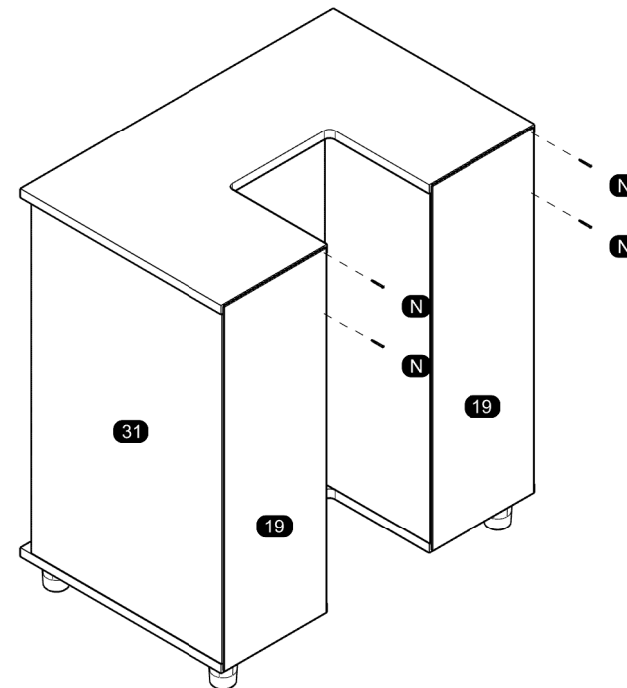


ASSEMBLY WITH THE FEET L4
MONTAGEM COM O PÉ L4 / ARMADO CON LOS PIES L4


12

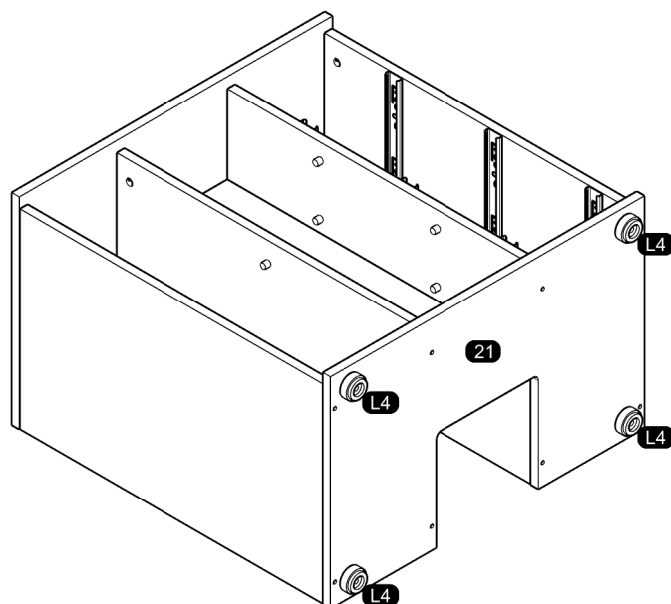


14

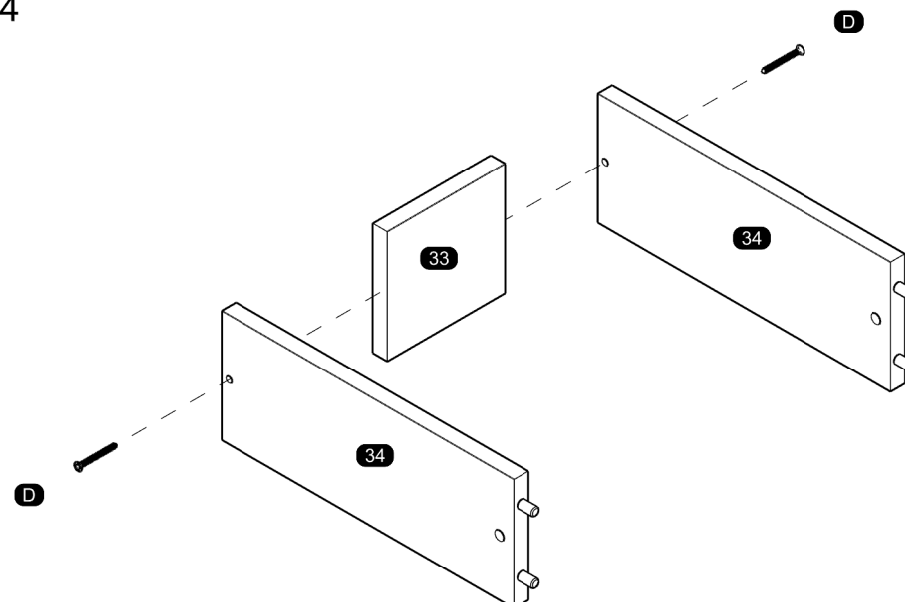


15

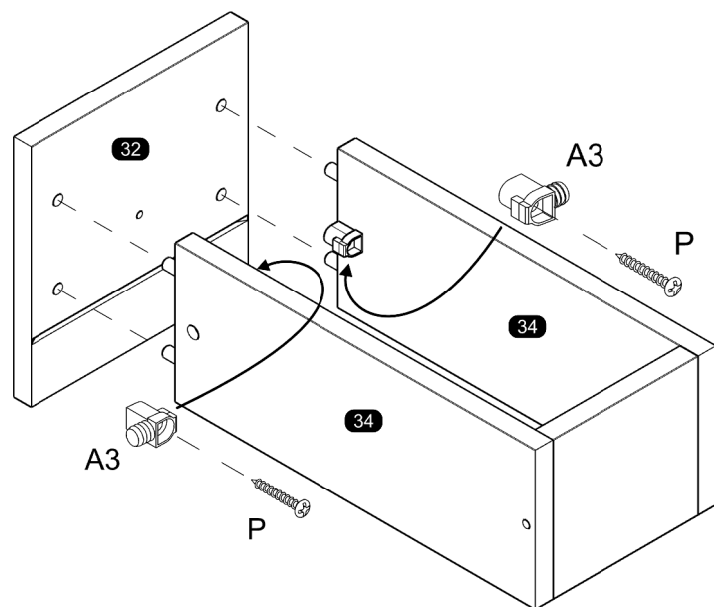


17

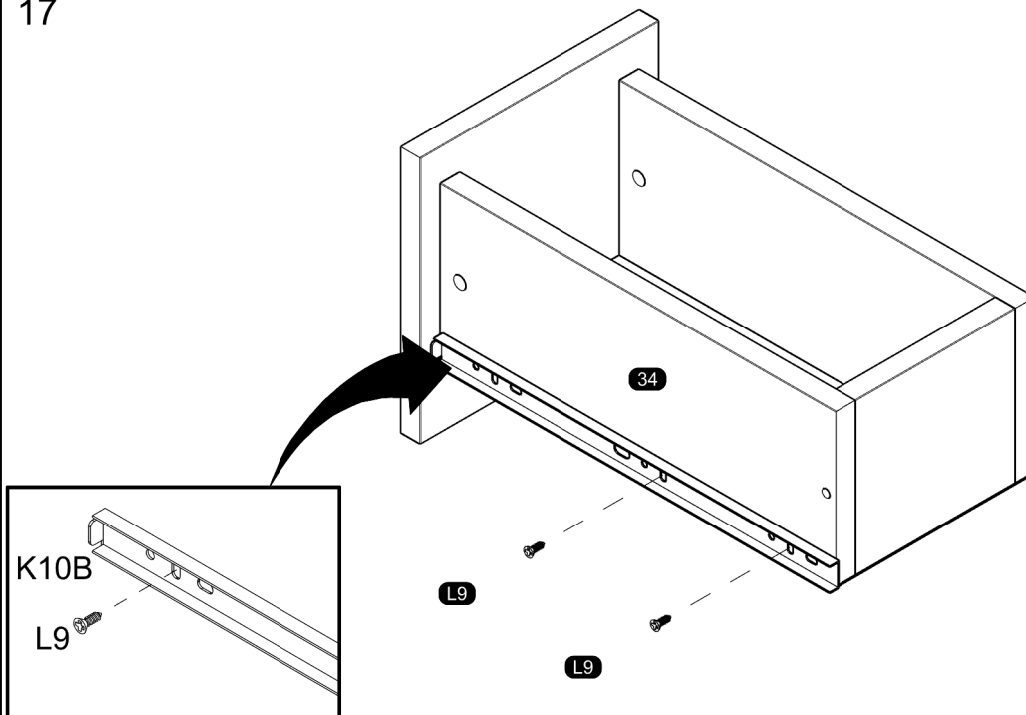


16

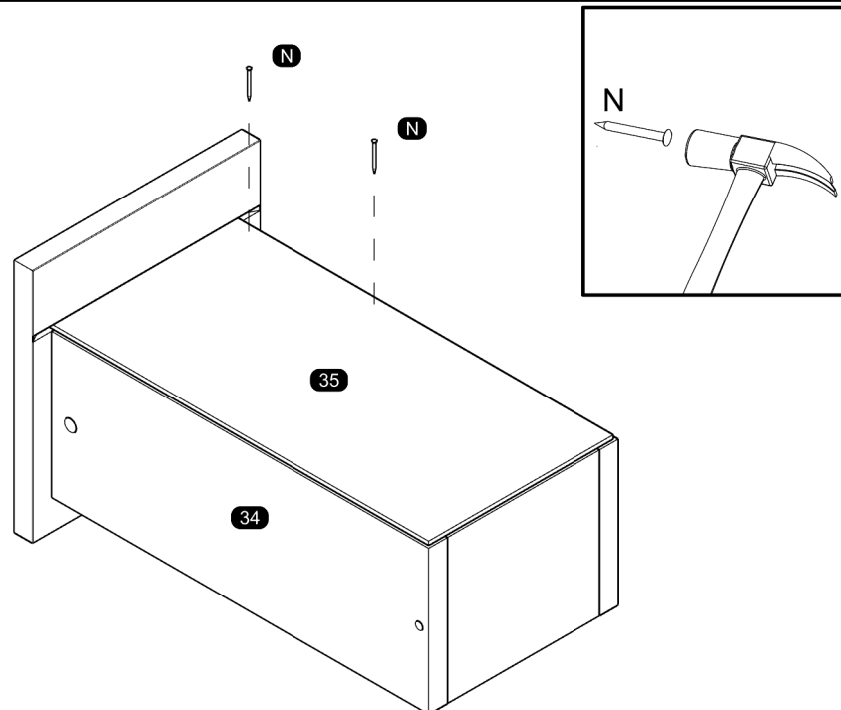



18

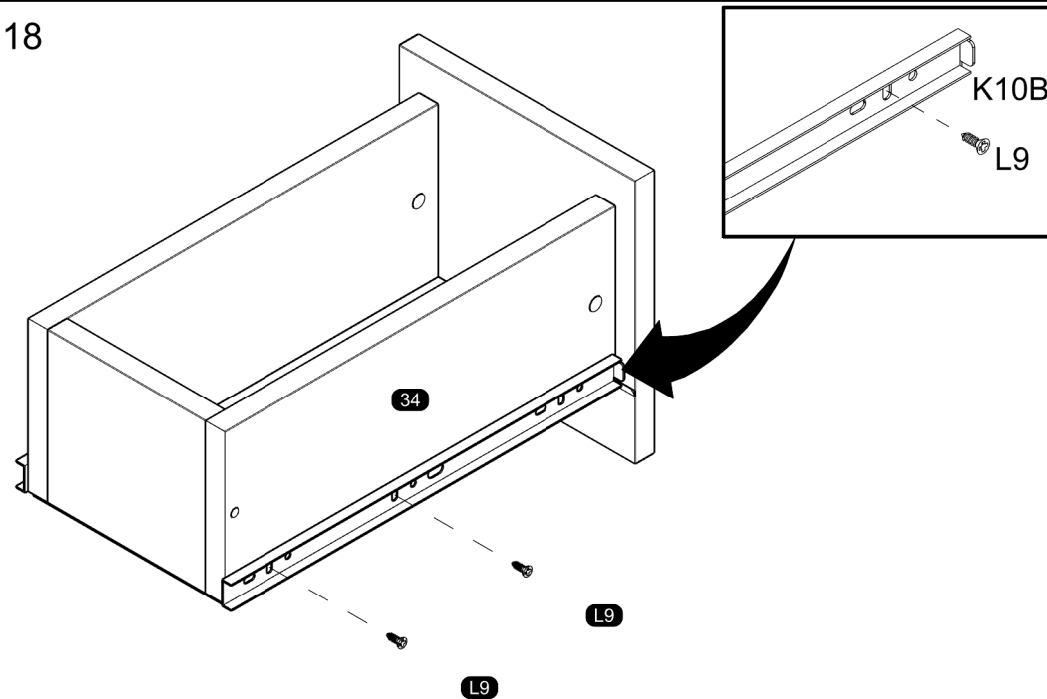


19

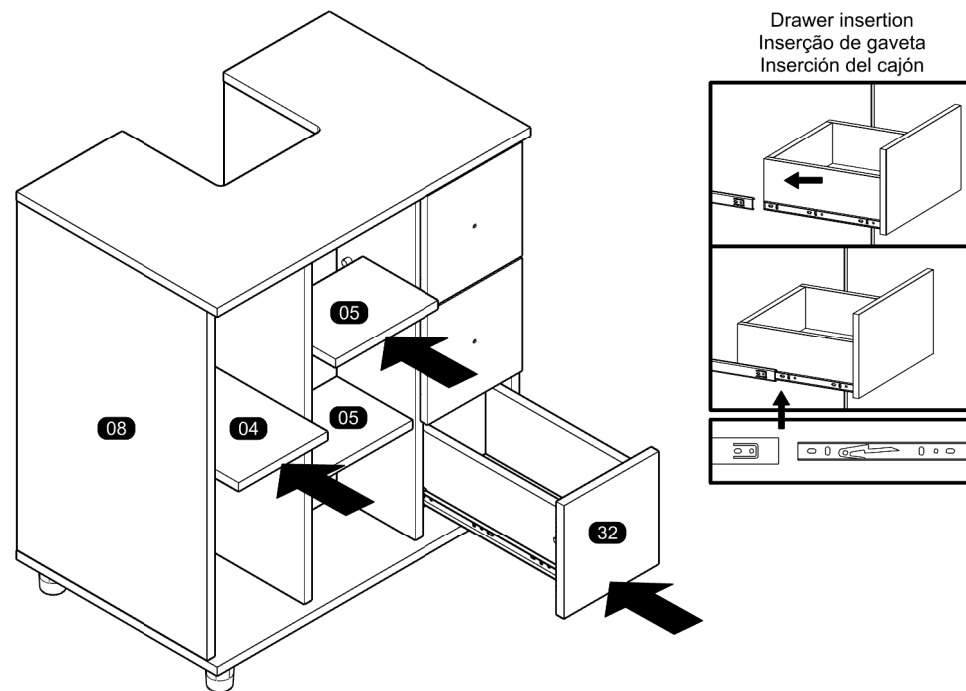


21

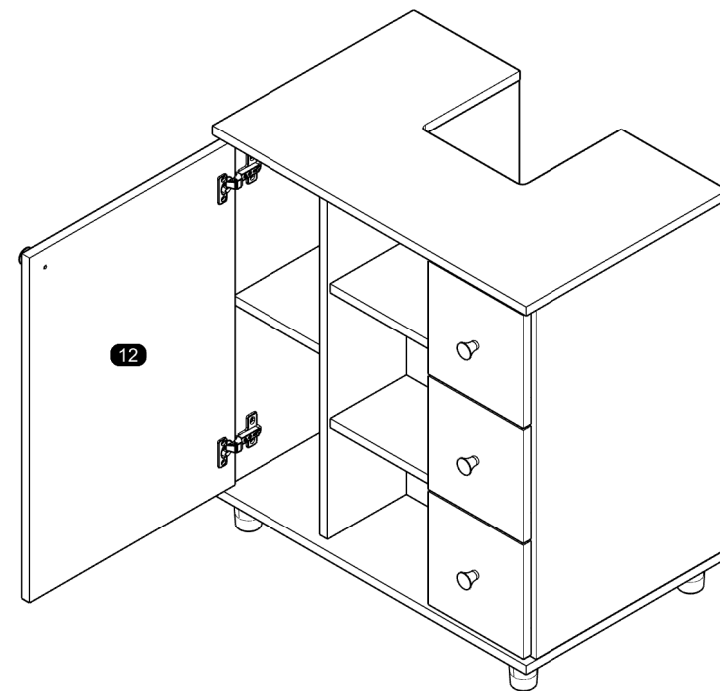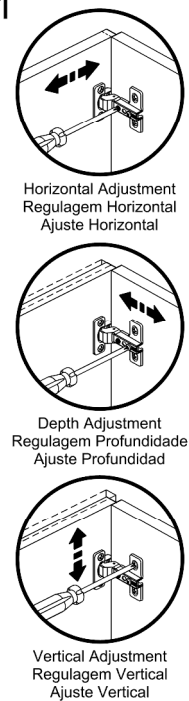

20

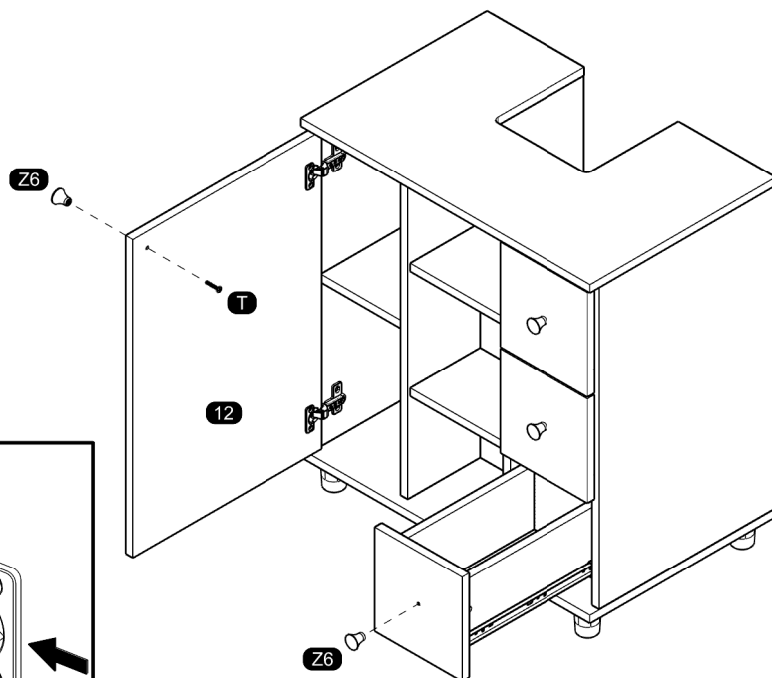

22

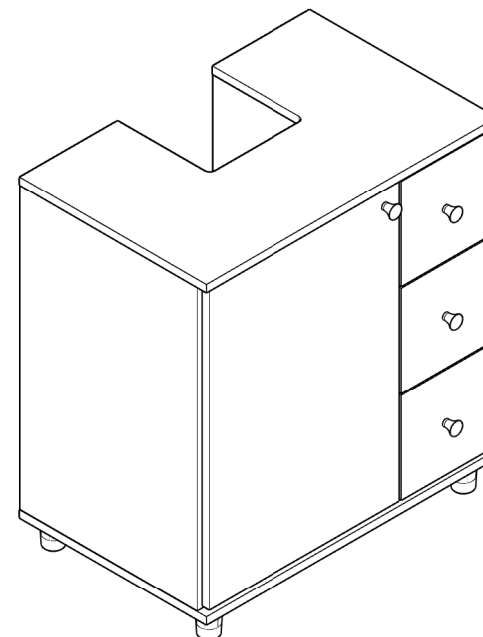

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.