

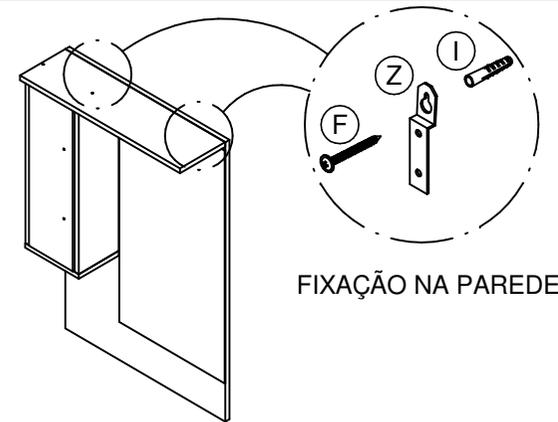
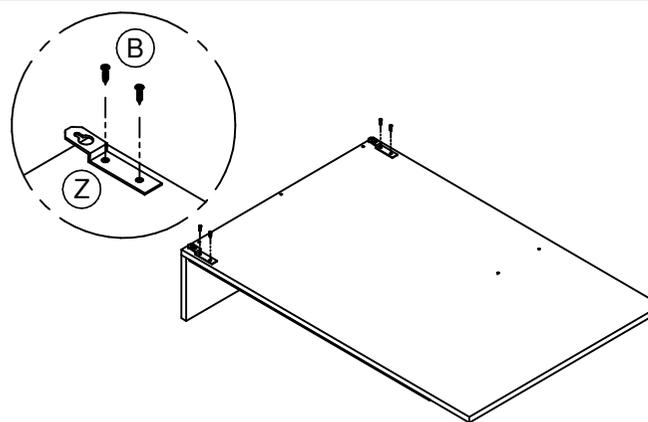
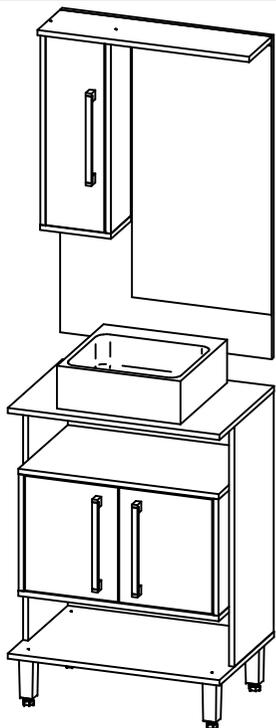


# C00600-C1

## Instruções de montagem

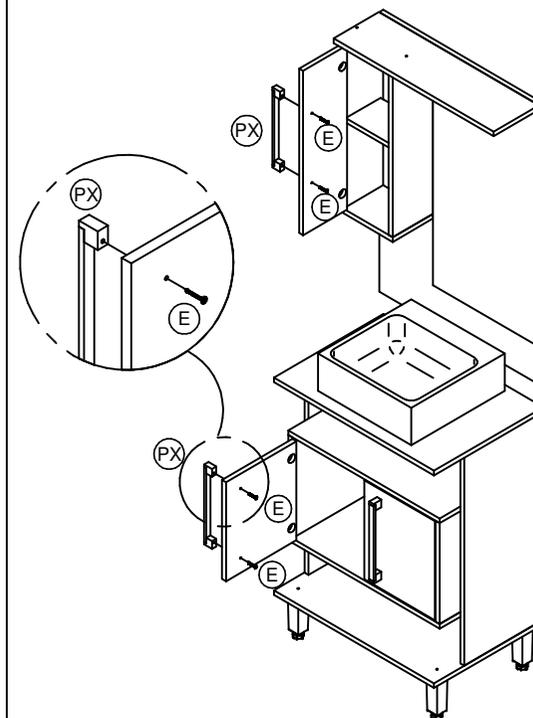

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
B	 PARAFUSO CC 3.5X14 REBAIXE	4
E	 PARAFUSO CF 3.5X30	6
F	 PARAFUSO CF 5X50	6
I	 BUCHA PLÁSTICA	2
PQ	 PÉ	4
PX	 PUXADOR	3
Z	 SUPORTE "Z"	2

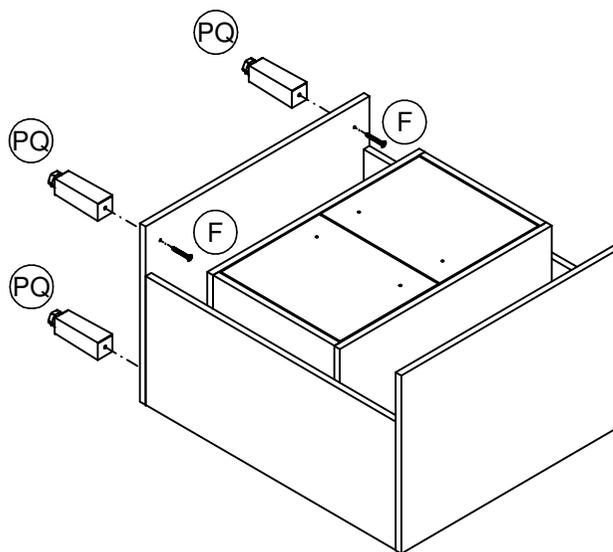

FERRAMENTAS  
NECESSÁRIAS:

