




- > 4º passo - Fixar o puxador na porta do gabinete com parafuso
- > 5º passo - Com broca 08mm, furar a travessa traseira do gabinete em 3 pontos, conforme indicado na **FIGURA 1**, abaixo.
- > 6º passo - Definir o local para instalar o Gabinete, posicioná-lo na altura de uso e em nível e marcar a posição dos furos na parede, de acordo com os furos feitos na travessa traseira e observando também a posição de encanamentos para torneiras e sifão.
- > 7º passo - Furar a parede com broca 08mm nos pontos marcados no 7.º passo e aplicar as buchas 8mm*.
- > 8º passo - Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os **parafusos 6,0 x 60mm*** para fixação da travessa traseira do gabinete nas buchas aplicadas na parede.
- > 9º passo - Com o Gabinete já fixado na parede, verificar o alinhamento da porta. Se necessário, ajustar através do parafuso regulador das dobradiças.
- > 10º passo - Instalar o tampo/lavatório e depois o sifão e a torneira (itens não fornecidos).

Figura 1 - Fixação da Espelheira e do Gabinete (vista frontal).

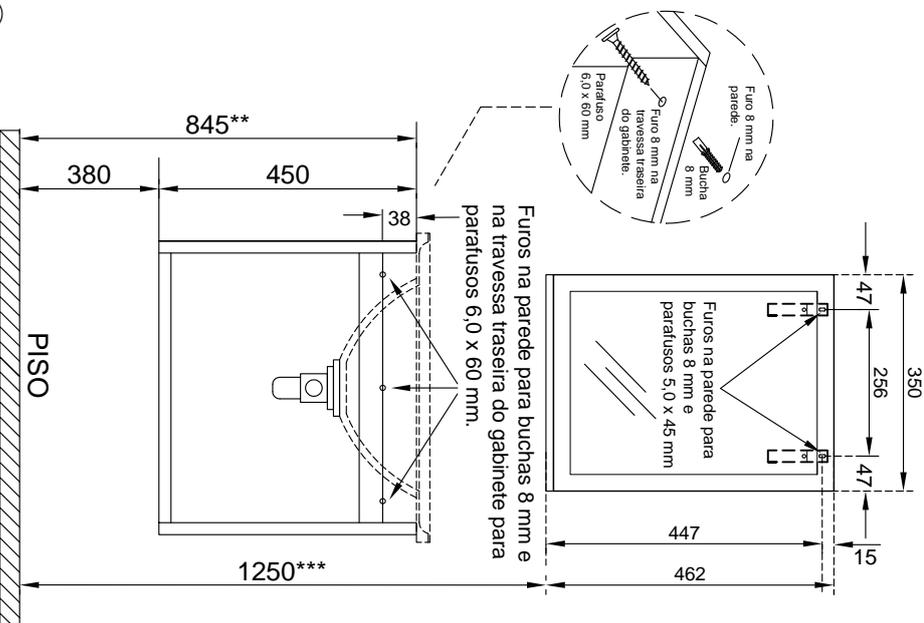

Furos na parede para buchas 8 mm e na travessa traseira do gabinete para parafusos 6,0 x 60 mm.

Furos na parede para buchas 8 mm e parafusos 5,0 x 45 mm

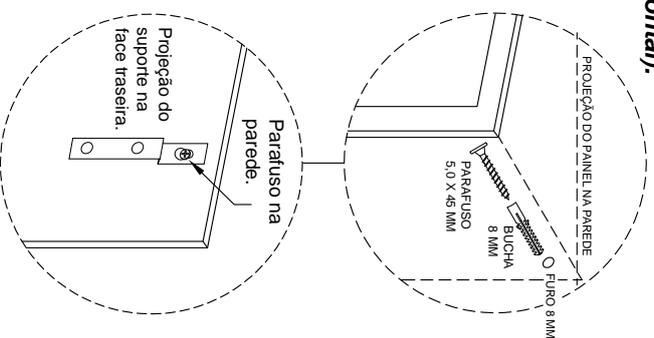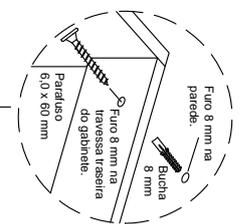


Medidas expressas em milímetros (mm).


* Buchas 8mm, parafusos 6,0 x 60mm e parafusos 5,0 x 45mm não incluídos e não fornecidos no produto.

**As alturas de 380mm indicada entre o piso e o gabinete e de 845mm entre o piso e o tampo/lavatório são apenas sugestivas. Verificar a altura desejada e de acordo com as tubulações para torneiras e sifão.

*** A altura de 1250mm indicada entre o piso e a borda inferior da Espelheira é apenas sugestiva. Verificar a altura desejada, considerando também a altura definida para o Gabinete.

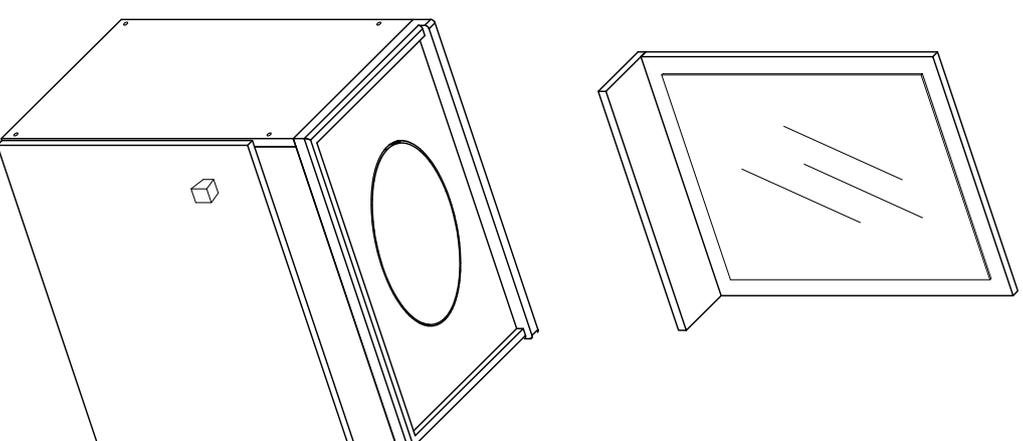

GABINETE E LAVATÓRIO

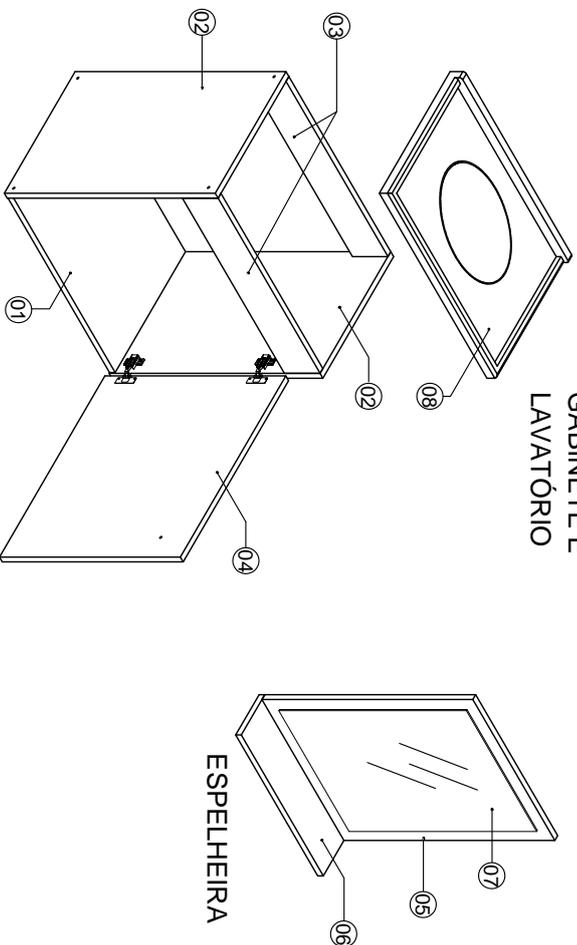

Parabens!

Voce está adquirindo um produto com o padrão de qualidade e a tradição da Móveis Bechera.

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAL E GUARDÁ-LO PARA CONSULTAS.

TERMOS DE GARANTIA

> Este produto (Gabinete Siena com lavatório e Espelheira com prateleira) tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, e assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

> O desgaste natural do móvel e a oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, bem como avarias decorrentes de instalação inadequada e de mal uso, não são cobertos pela garantia.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO

- > Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.
- > Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.
- > Para a limpeza do móvel, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. Periodicamente, pode-se utilizar produtos como lustra-móveis e cera automotiva (no caso da cuba) recomendando-se apenas que, previamente, se aplique em uma pequena área para certificar-se de que não haverá reação entre a pintura do móvel e o produto aplicado. Não utilizar outros agentes químicos, abrasivos ou solventes.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do produto, verificar os seguintes itens:

> **Tipo e condições da parede** em que o gabinete e a espelheira serão instalados, assegurando-se de que ha resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem executados para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.

> **Acessórios necessários para instalação, não inclusos e não fornecidos com o produto.**

- 3 buchas 08mm p/ parede e 3 parafusos **6,0 x 60mm** cab. flangeada (p/ fixação do gabinete na parede).
- 2 buchas 08mm p/ parede e 2 parafusos **5,0 x 45mm** cab. panela (p/ fixação da espelheira na parede).


Como instalar o Conjunto Espelheira e Gabinete Siena:

- > **1º passo** - Definir o local para instalar a Espelheira, posicionando-a na altura de uso e em nível e marcando as suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição dos furos na parede, de acordo com as medidas indicadas na **FIGURA 2**.
- > **2º passo** - Furar a parede com broca 08mm, conforme marcação definida no 2.º passo e aplicar as buchas* plásticas 08mm; em seguida, aplicar os **parafusos 5,0 x 45mm*** nas buchas, apertando-os ate que a cabeça fique a uma distância de 2 a 4mm da parede.
- > **3º passo** - Pendurar a Espelheira, encaixando os suportes traseiros do painel na cabeça dos parafusos 5,0 x 45mm* aplicados na parede.

Ferramentas necessárias ou recomendadas (não fornecidas com o produto):




50 PASSO

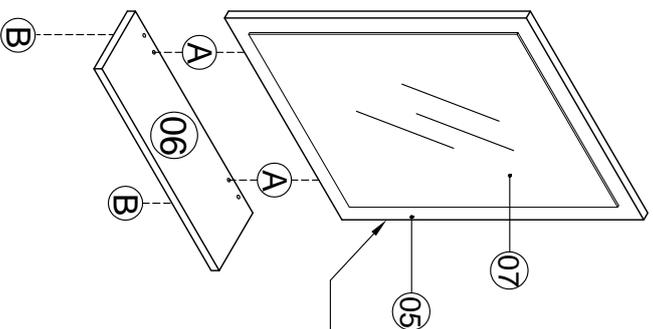

PAINEL COM ESPELHO.




60 PASSO

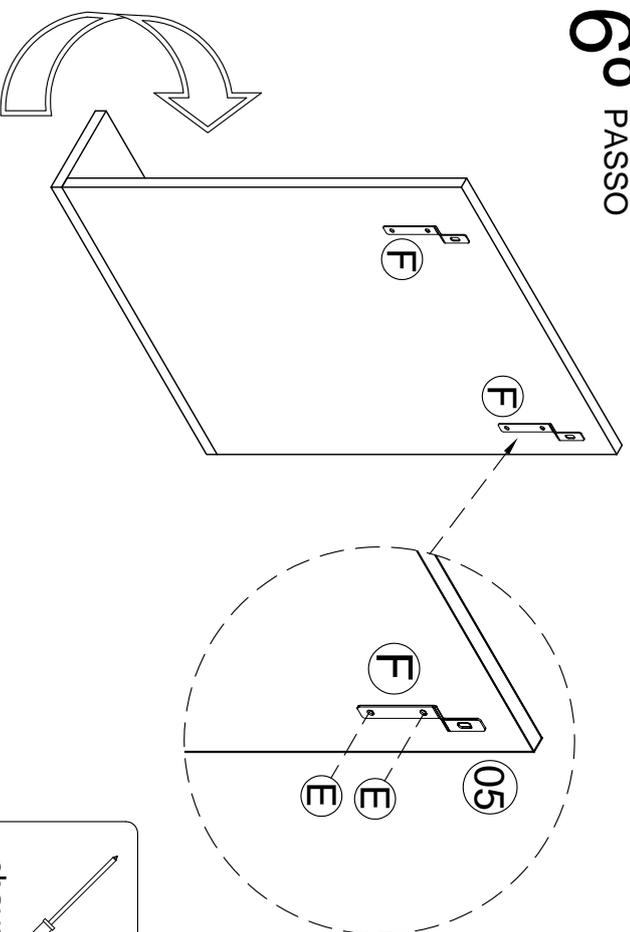


COMPONENTES			
Nº ID	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (MM)	QTDE
01	BASE	435 X 300 X 12	1
02	LATERAL ESQUERDA/ DIREITA	450 X 302 X 12	2
03	TRAVESSA SUPERIOR	435 X 76 X 12	2
04	PORTA	386 X 450 X 12	1
05	PAINEL DA ESPELHEIRA	450 X 350 X 12	1
06	PRATELEIRA DA ESPELHEIRA	350 X 100 X 12	1
07	ESPELHO (400 X 300 X 3 MM)		1
08	LAVATÓRIO DE MÁRMORE SINTÉTICO		1

ACESSÓRIOS (Aplicados na fábrica, no produto montado)			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	10	Cavilha 6 x 30	
B	10	Parafuso 5,0 x 40 mm estrut. cab. chata phs.	
C	02	Dobradiga 26 mm AL2 Modu Alta ref. 5966.2 com calço 5 mm	
D	04	Parafuso 3,5 x 14 mm cab. chata phs.	
E	08	Parafuso 4,0 x 12 mm cab. chata phs.	
F	02	Supporte aéreo Z ref. 0402053	
G	01	Puxador Esmeralda pontual PZ01	
H	01	Parafuso 3,5 x 22 mm cab. flang. phs.	

10 PASSO

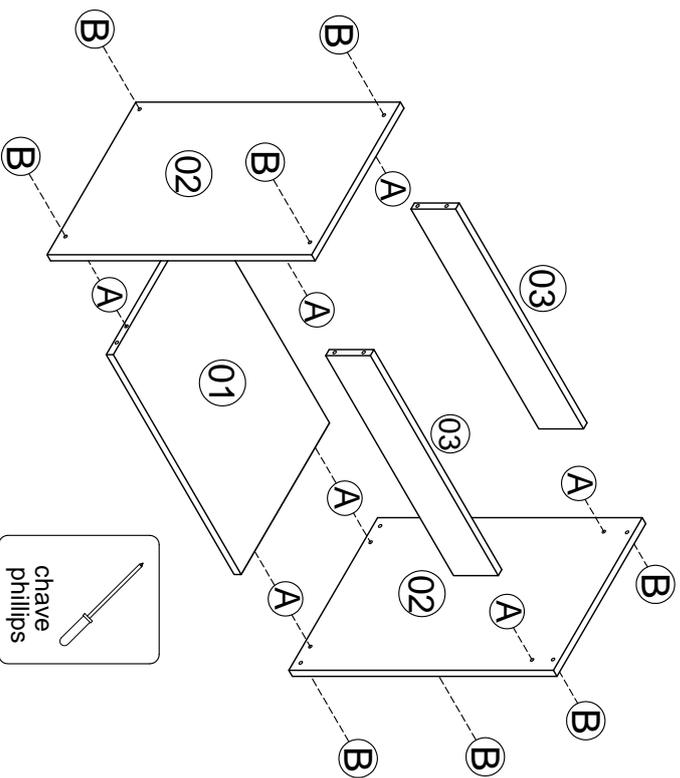


30 PASSO

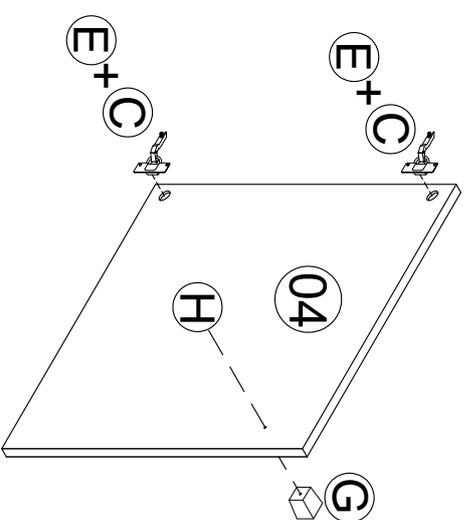


APLICAÇÃO DA PORTA.
- FIXAR AS DOBRADIÇAS

20 PASSO

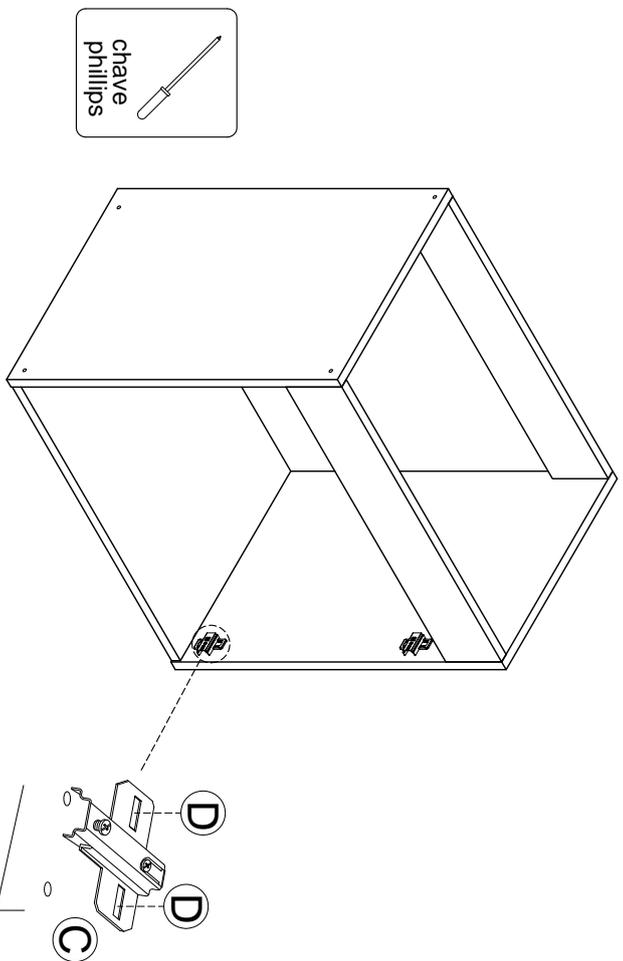

40 PASSO

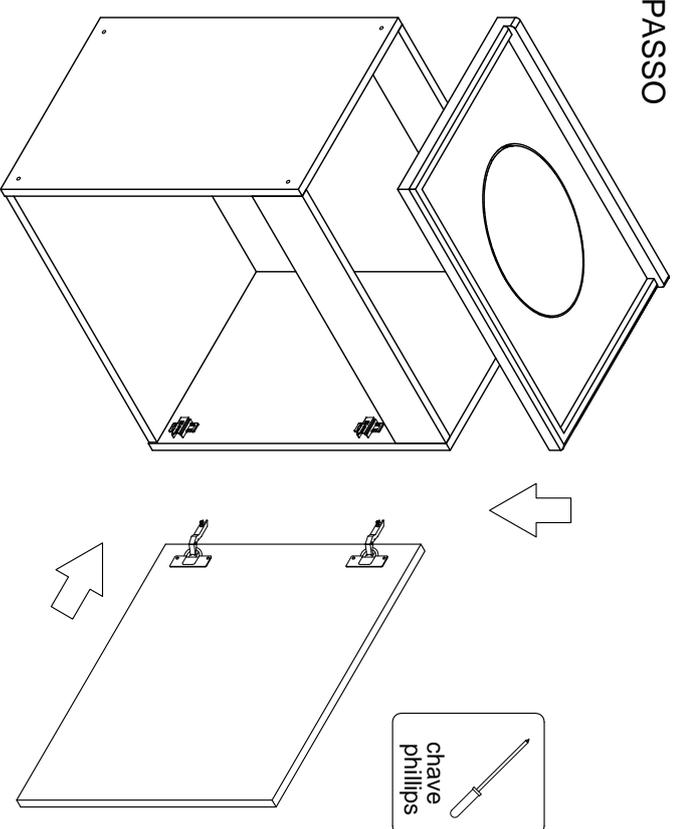

4

5