
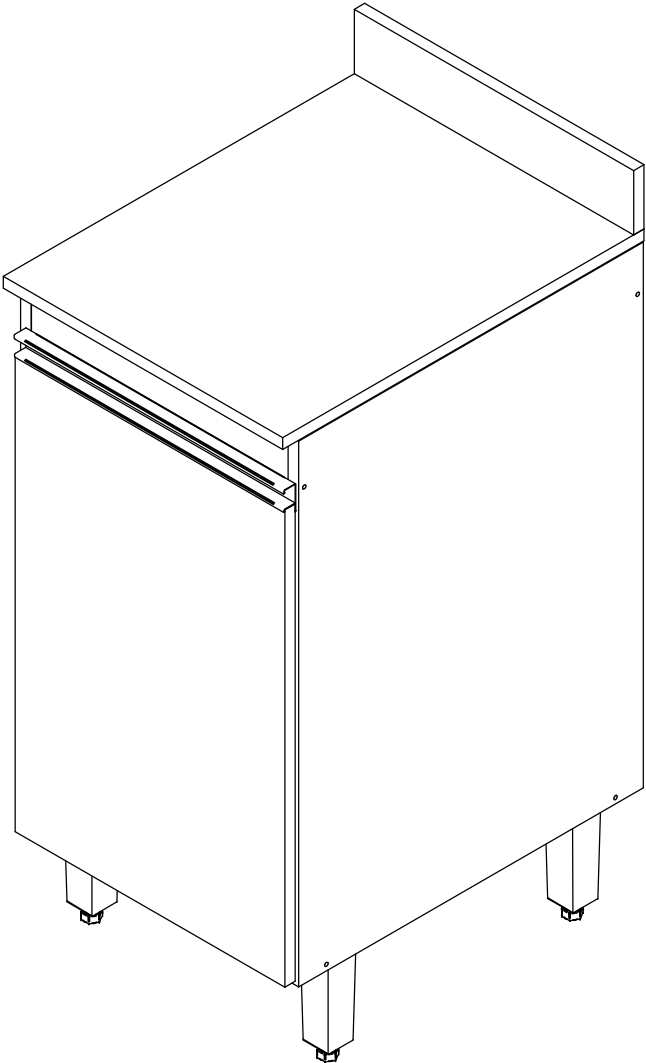



Balcão 40 0457

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	12
B		Parafuso chato 3,5 x 40	10
C		Parafuso flange 5 x 50	04
D		Parafuso chato 4x25	04
E		Prego 10 x 10	26
F		Parafuso chato 3,5x14	19
G		Suporte Prateleira 6x8	04
H		Cantoneira 20x20mm	04
I		Adesivo Tapa Furo	12
J		Pé 130mm	04
K		Puxador Perfil 388mm	01
L		Dobradiça	02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lateral Esq/Lateral Izquierdo	680 x 496 x 15	1
02	Lateral Dir/Lateral Derecho	680 x 496 x 15	1
03	Base/Base	370 x 496 x 15	1
04	Tampo/Tapa	402 x 520 x 15	1
05	Porta/Puerta	595 x 388 x 15	1
06	Prateleira/Estante	370 x 300 x 15	1
07	Travessa Frontal/Carril Delantero	370 x 100 x 15	1
08	Travessa Traseira/Carril de Atrás	370 x 100 x 15	1
09	Costa/Costa	600 x 394 x 3	1
10	Espelho/Espejo	402 x 80 x 15	1

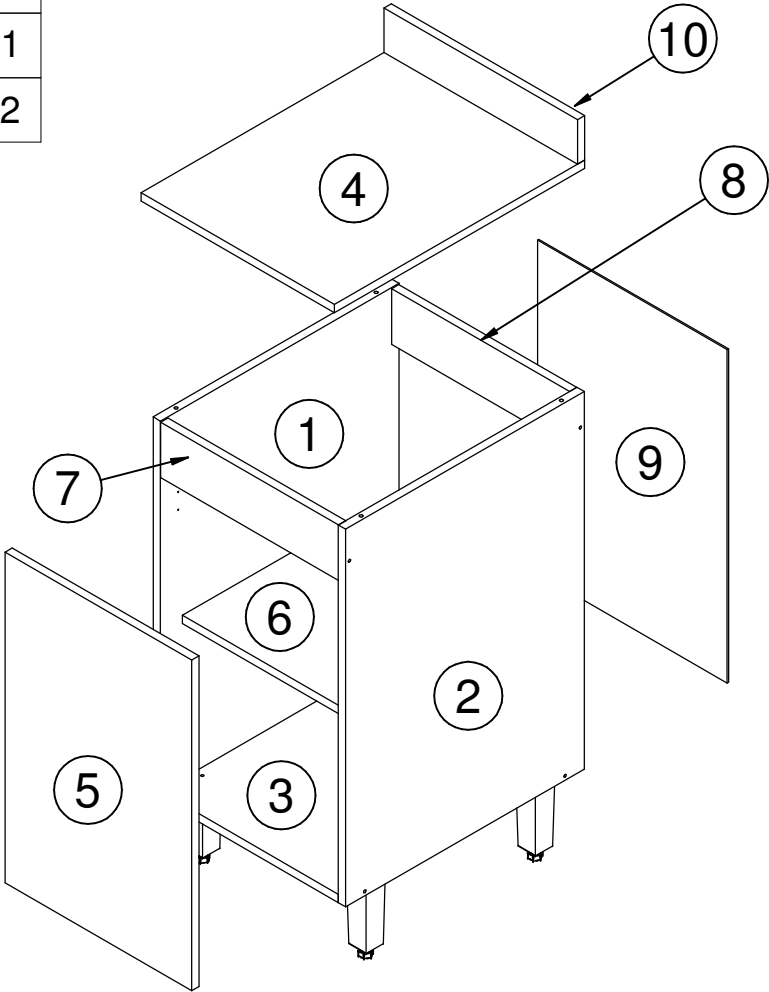

Ferramentas Necessárias
Herramientas Necesarias

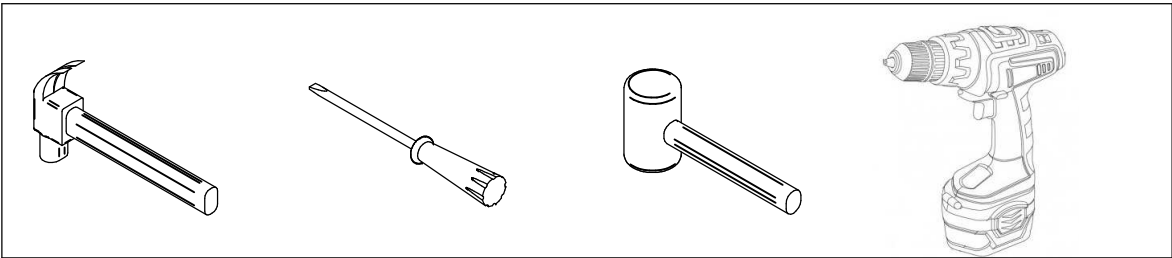

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

