
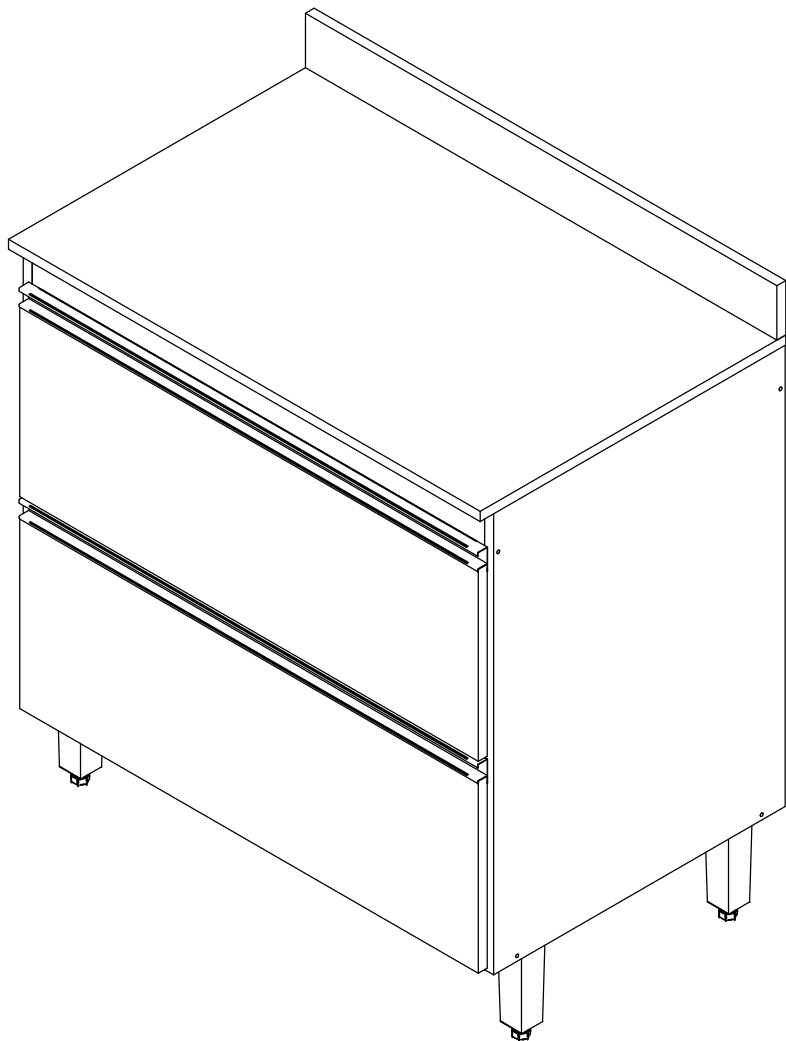






Balcão 2 Gavetão 0454


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
REF		QNT	Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
A	 Cavilha 6 x 30	26	01	Lateral Esq/Lado Izquierdo	680x496x15	1
B	 Parafuso chato 3,5 x 40	10	02	Lateral Dir/Lado Derecho	680x496x15	1
C	 Parafuso flange 5 x 50	04	03	Tampo/ Cubrir	802x520x15	1
D	 Parafuso chato 4x25	08	04	Base/Base	770x496x15	1
E	 Prego 10 x 10	60	07	Trav Frontal/Carril Delantero	770x100x15	1
F	 Prego 13x15	08	08	Trav Traseira/ Carril de Atrás	770x100x15	1
G	 Adesivo Tapa Furo	12	09	Costa/Costa	794x342x03	2
H	 Parafuso chato 3,5x14	50	10	Frente Gavetão/Cajón Frontal	780x283x15	2
I	 Cantoneira 20x20	16	11	Lateral Gavetão/Lado del Cajón	400x150x15	4
J	 Pé	04	12	Costa Gavetão/Costa del Cajón	716x150x15	2
K	 Corrediça 400mm	02	13	Fundo Gavetão/Fondo del Cajón	745x399x03	2
L	 Puxador Perfil 780mm	02	14	Espelho/Espejo	802x80x15	1
			15	Trevessa Gavetão/Plato del Cajón	399x10x12	2

Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lateral Esq/Lado Izquierdo	680x496x15	1
02	Lateral Dir/Lado Derecho	680x496x15	1
03	Tampo/ Cubrir	802x520x15	1
04	Base/Base	770x496x15	1
07	Trav Frontal/Carril Delantero	770x100x15	1
08	Trav Traseira/ Carril de Atrás	770x100x15	1
09	Costa/Costa	794x342x03	2
10	Frente Gavetão/Cajón Frontal	780x283x15	2
11	Lateral Gavetão/Lado del Cajón	400x150x15	4
12	Costa Gavetão/Costa del Cajón	716x150x15	2
13	Fundo Gavetão/Fondo del Cajón	745x399x03	2
14	Espelho/Espejo	802x80x15	1
15	Trevessa Gavetão/Plato del Cajón	399x10x12	2

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

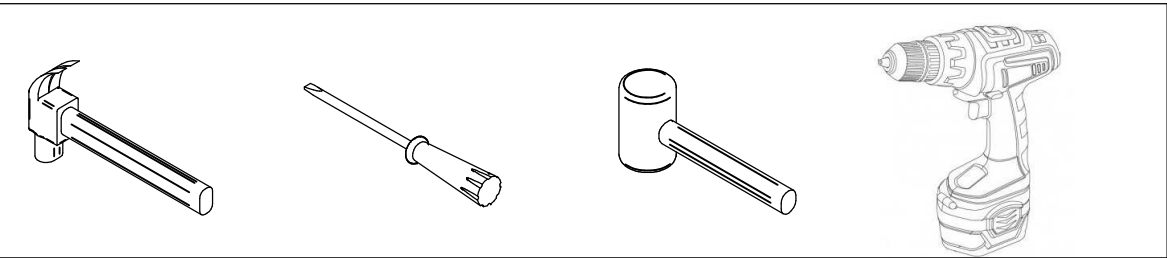

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

