


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

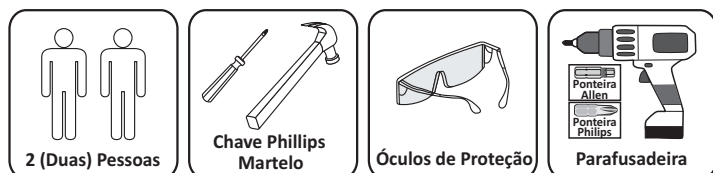



* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

TABELA DE PEÇAS

Nº	PEÇA	QUANT.
1	TAMPO SUPERIOR 04 PTS	1
2	LATERAL SUPERIOR ARMÁRIO	2
3	BATENTE SUPERIOR	1
4	PERFIL H SUPERIOR 04 PTS	1
5	TAMPO RASGADO P/BAIXO 04 PTS	1
6	TAMPO RASGADO P/CIMA 04 PTS	1
7	TAMPO BALCÃO 04 PORTAS	1
8	COSTA SUPERIOR VERTICAL	2
9	COSTA CENTRAL SUPERIOR 04 PTS	1
10	COSTA CENTRAL INFERIOR 04 PTS	1
11	TAMPO INFERIOR 04 PTS	1
12	LATERAL INFERIOR ARMÁRIO	2
13	BATENTE INFERIOR	1
14	PAU DE COSTA INFERIOR	1
15	GAVETEIRO ARMÁRIO	2
16	COSTA INFERIOR VERTICAL	2
17	PORTA SUPERIOR ARMÁRIO C/VIDRO	2
18	PORTA INFERIOR ARMÁRIO	2
19	PÉ ARMÁRIO	4
20	FRENTE DE GAVETA ARMÁRIO	2
21	LATERAL DE GAVETA ARMÁRIO	4
22	TRASEIRA DE GAVETA ARMÁRIO	2
23	FUNDO DE GAVETA ARMÁRIO	2
24	CORREDIÇA 350MM	2


TABELA DE FERRAGENS

LETRA	COMPONENTE	QUANT.
A	CAVILHA 8X30	12
B	XFIX BUCHA	4
C	XFIX PARAFUSO AÇO	4
D	X FIX TAMPA MARROM	4
E	X FIX CASTANHA 15MM	4
F	PARAF. FLAN. PHILIPS S/PONTA 3,5X25	12
G	PARAFUSO 3,5X35	8
H	PARAFUSO 3,5X12	16
I	PARAFUSO 3,5X16	32
J	PARAFUSO FLANG. PHILIPS 4X40	20
K	PREGO 8X8	70
L	PREGO 13X15	16
M	DOBRADIÇA RETA 26MM	8
N	ETIQUETA LANES	1
O	ETIQUETA TÉRMICA	1
P	CALÇO ZINCADO	8
Q	PUXADOR BRONZE	6
R	MANUAL DE MONTAGEM	1

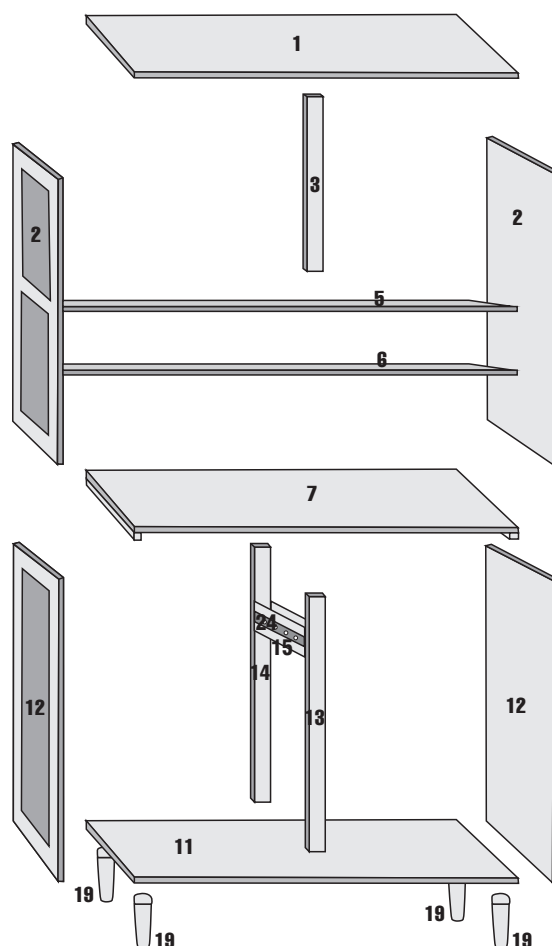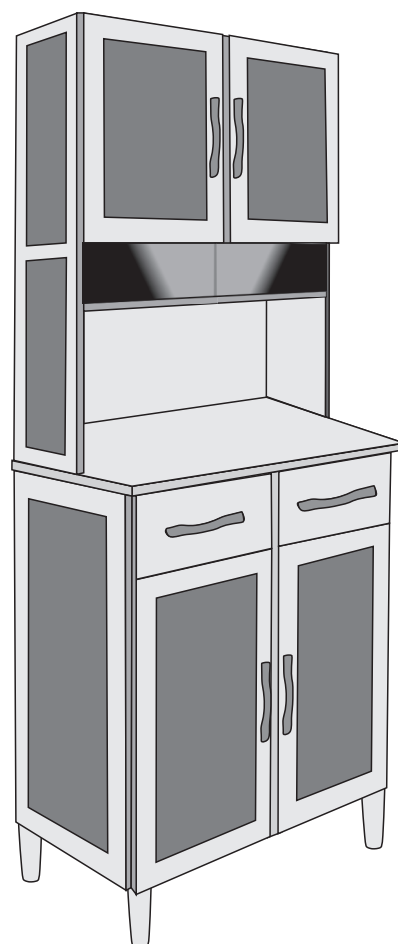


PASSO A PASSO


1º PASSO - Monte toda a estrutura.

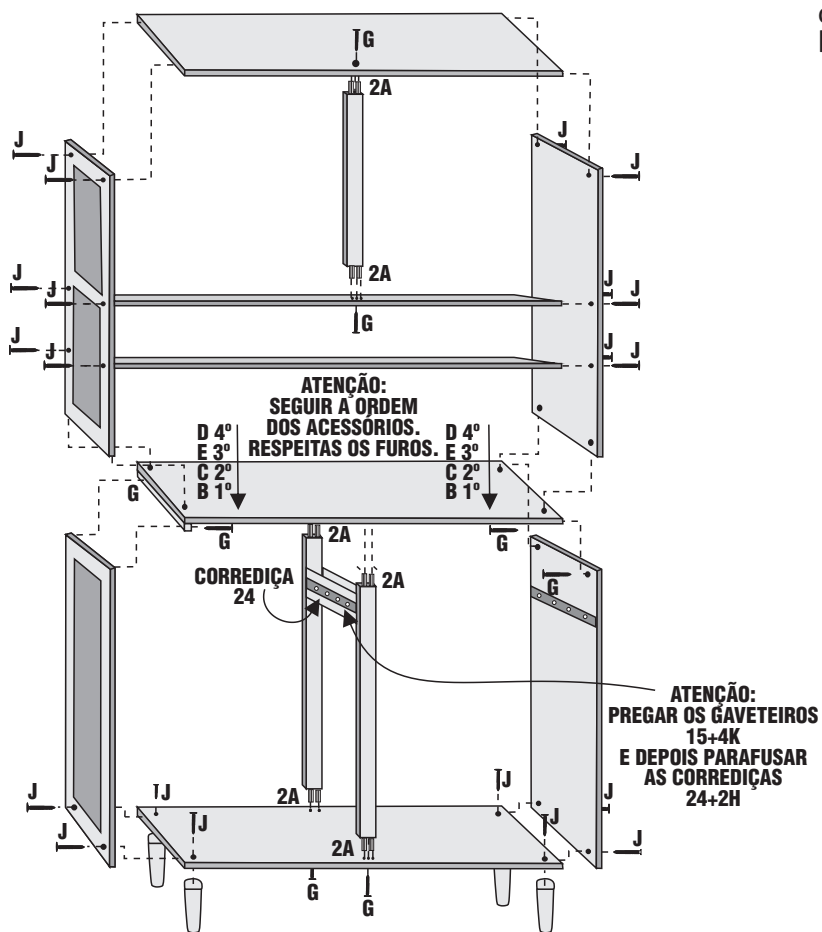


2º PASSO - Fixe as costas, mantendo sempre no esquadro correto. Distribua os pregos de forma que as costas fiquem bem fixadas.

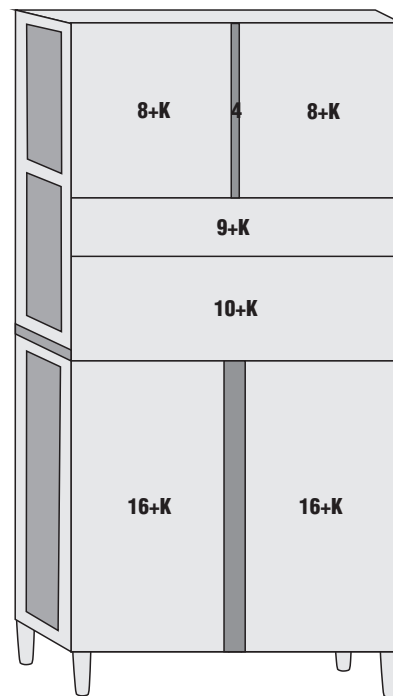

3º PASSO - Monte o quadro da gaveta utilizando pregos 13x15. Em seguida fixe o fundo com pregos 8x8. Finalize com os puxadores e corredeiras.

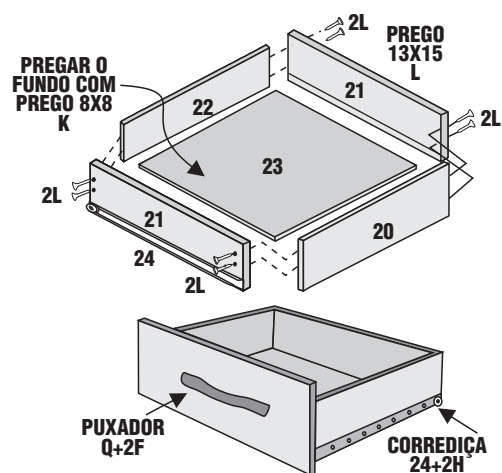

4º PASSO - Coloque os vidros de cima para baixo.

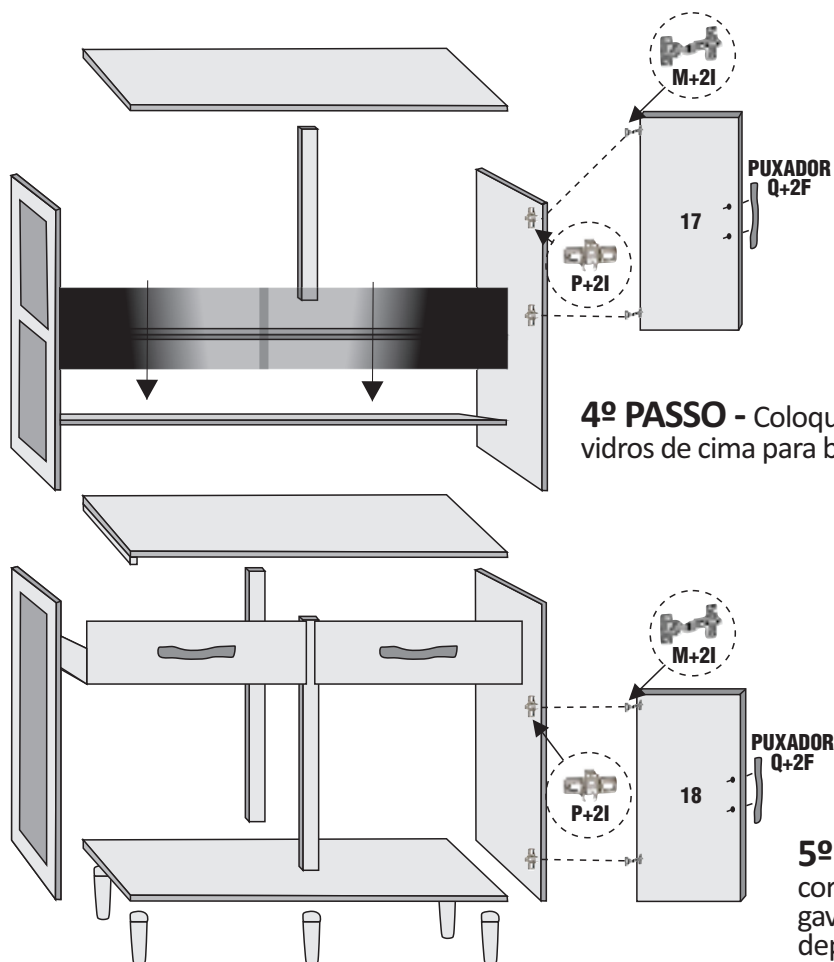

5º PASSO - Primeiramente fixe as corredeiras no gaveteiro e encaixe as gavetas. Em seguida fixe as portas e depois finalize com os puxadores.

