

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

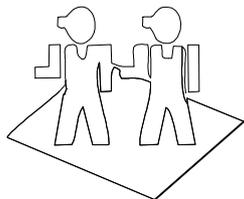

Tempo necessário para a
montagem: 1h30min



Ferramentas necessárias

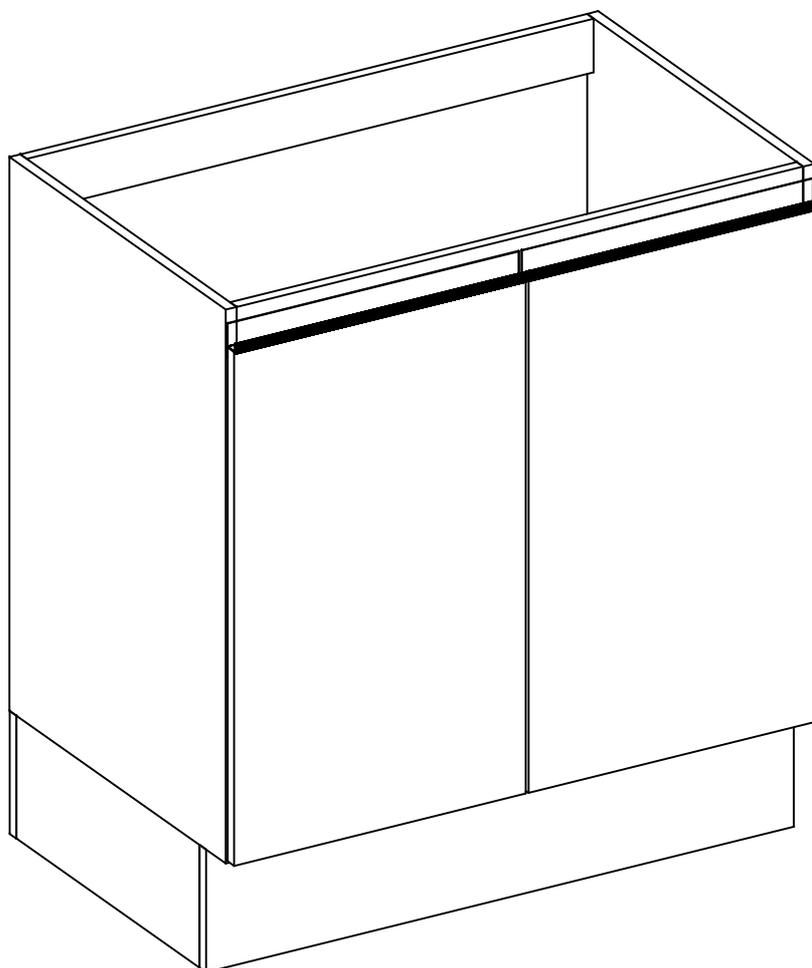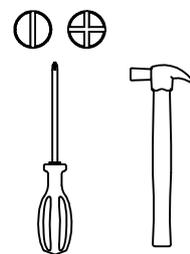

Lista de peças





Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Base	1	770	496	15	A
04	Prateleira	1	770	430	15	A
05	Travessa frontal	1	770	70	15	A
06	Travessa traseira	1	770	70	15	A
07	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
08	Rodapé frontal	1	799	160	15	A
09	Rodapé traseiro	1	799	160	15	A
10	Portas	2	668	396	15	A
11	Costas	2	790	335	3	A

Ferragem


	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	11
B	50311	Parafuso flange 5,0x65	5
C	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	44
D	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	Cavilha 6x30mm	16
F	107	Prego 10 x 10	21
G	149	Prego 13 x 15	4
H	899	Cantoneira de metal	4
I	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	"L" de metal	8
K	44886	Puxador aluminio maxxi 392mm bronze	2
L	1901	Sapata deslizadora preta	4

M	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	40736	NO-Tapa furo adesivo 13mm Nogal	12
N	36059	AM-Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	12
O	25827	Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	4
P	17024	Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	Bucha ivasa	5
S	7787	Dobradiça reta 35	4
T	7787	Calço para dobradiça	4
U	7787	Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	16
V	118	Suporte para prateleira	6
W	40534	Batente de silicone incolor	4
X	26076	Perfil "H" 770mm Carvalle	1
Z	49286	Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	2
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)			




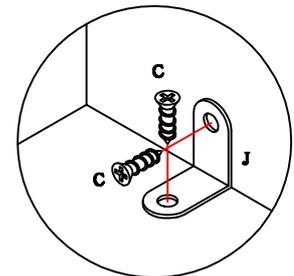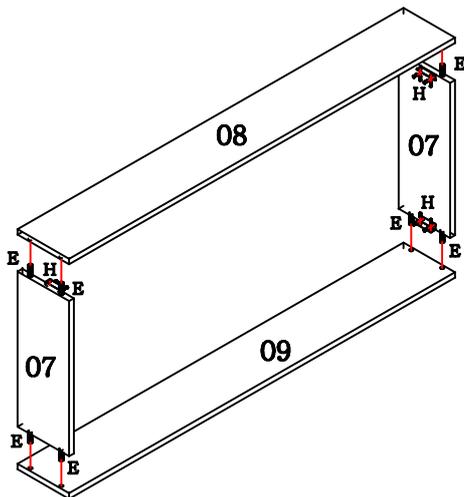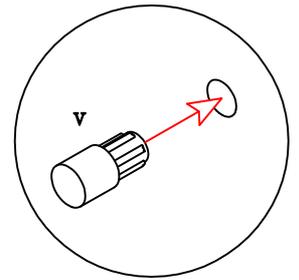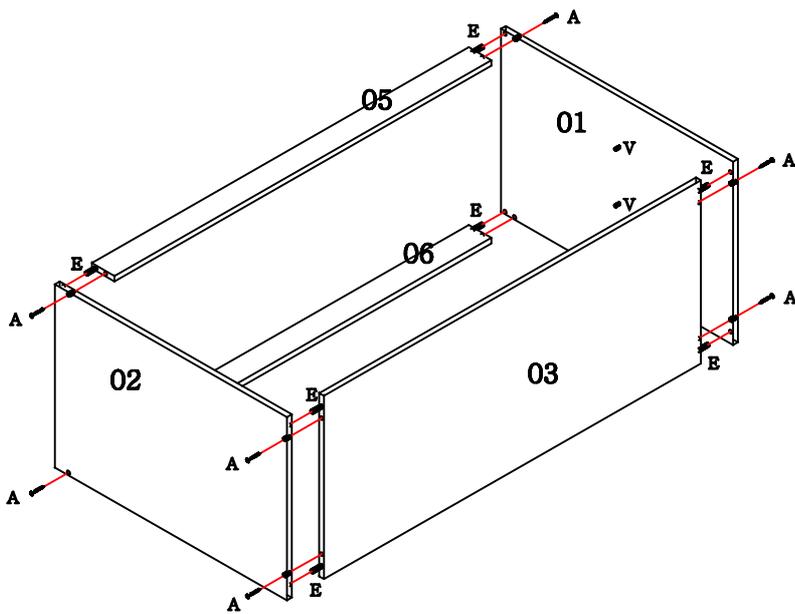


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

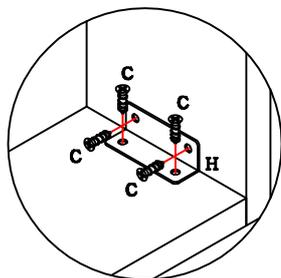

Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

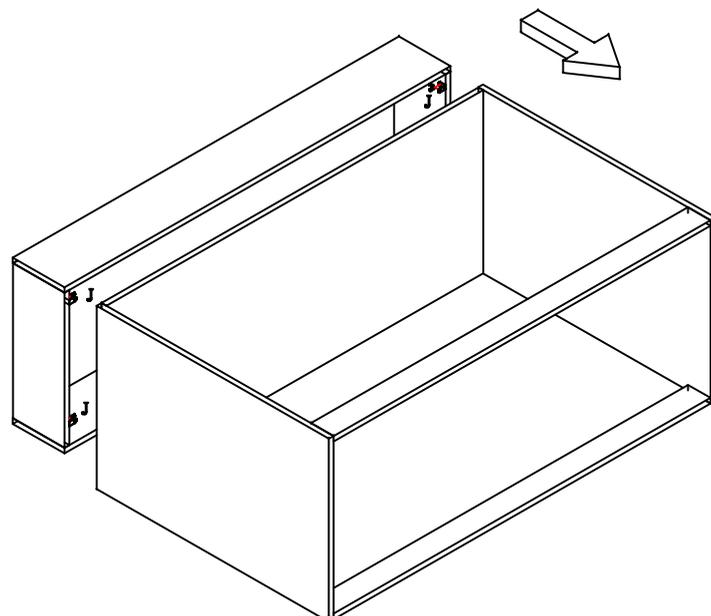

Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

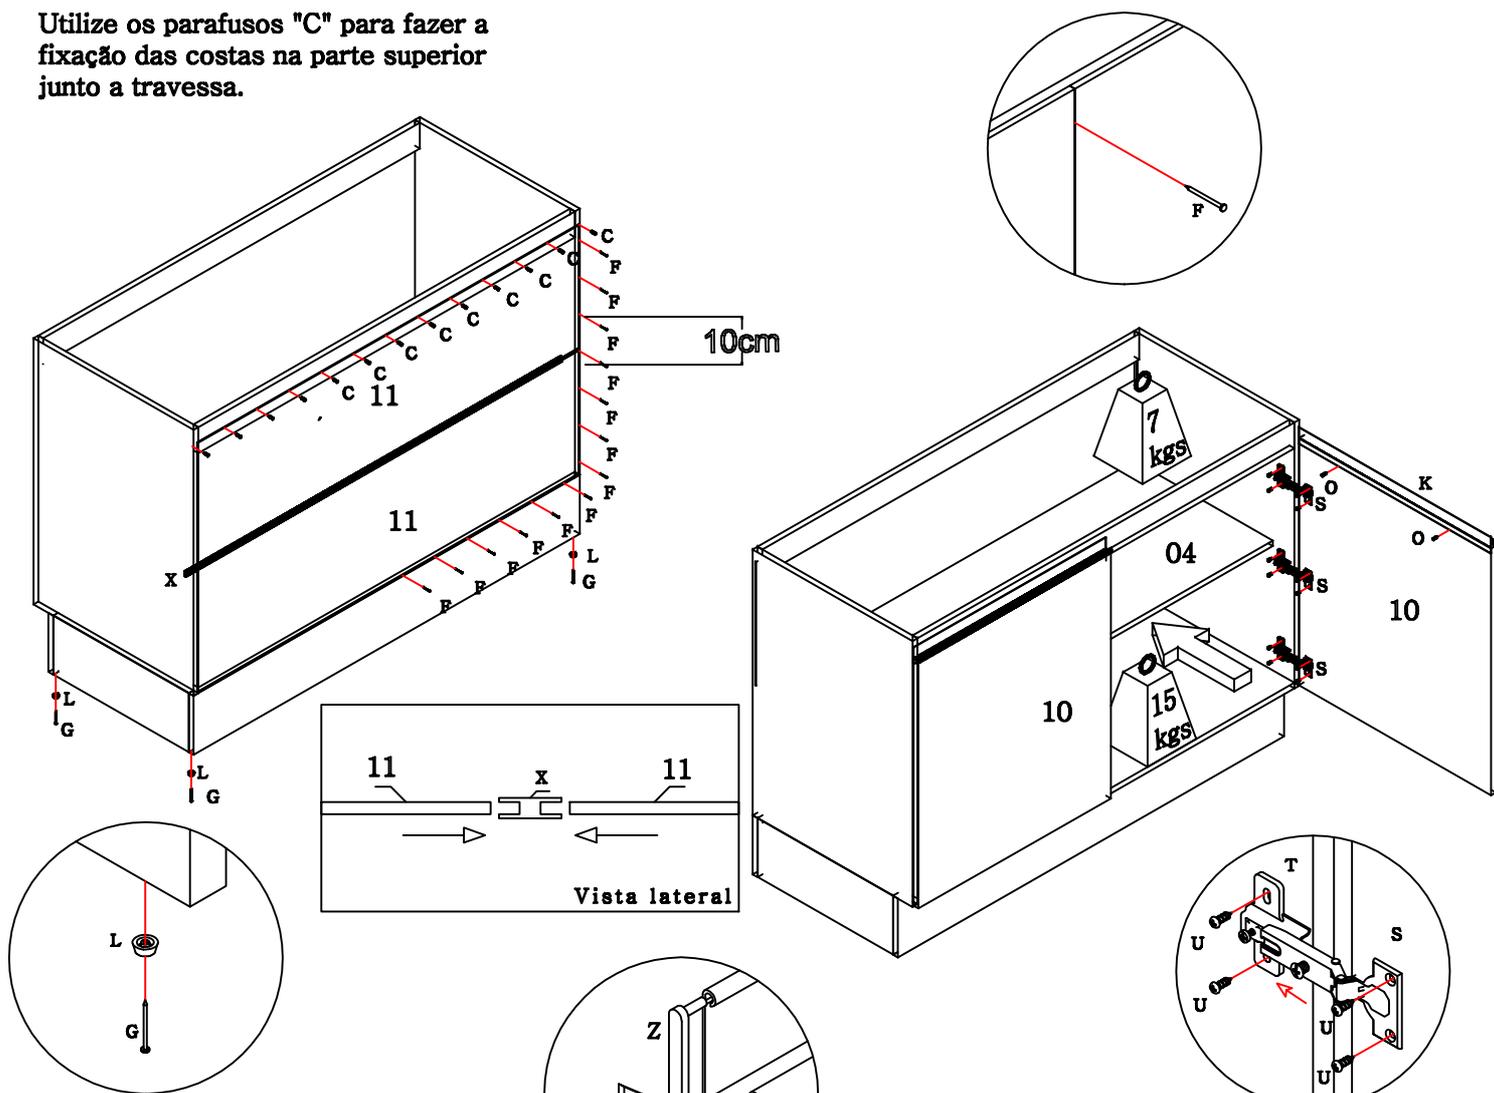

Colocação da ponteira no puxador

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" e estes colocados com os parafusos "U", observando o procedimento a cima.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "08" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metálico "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

