
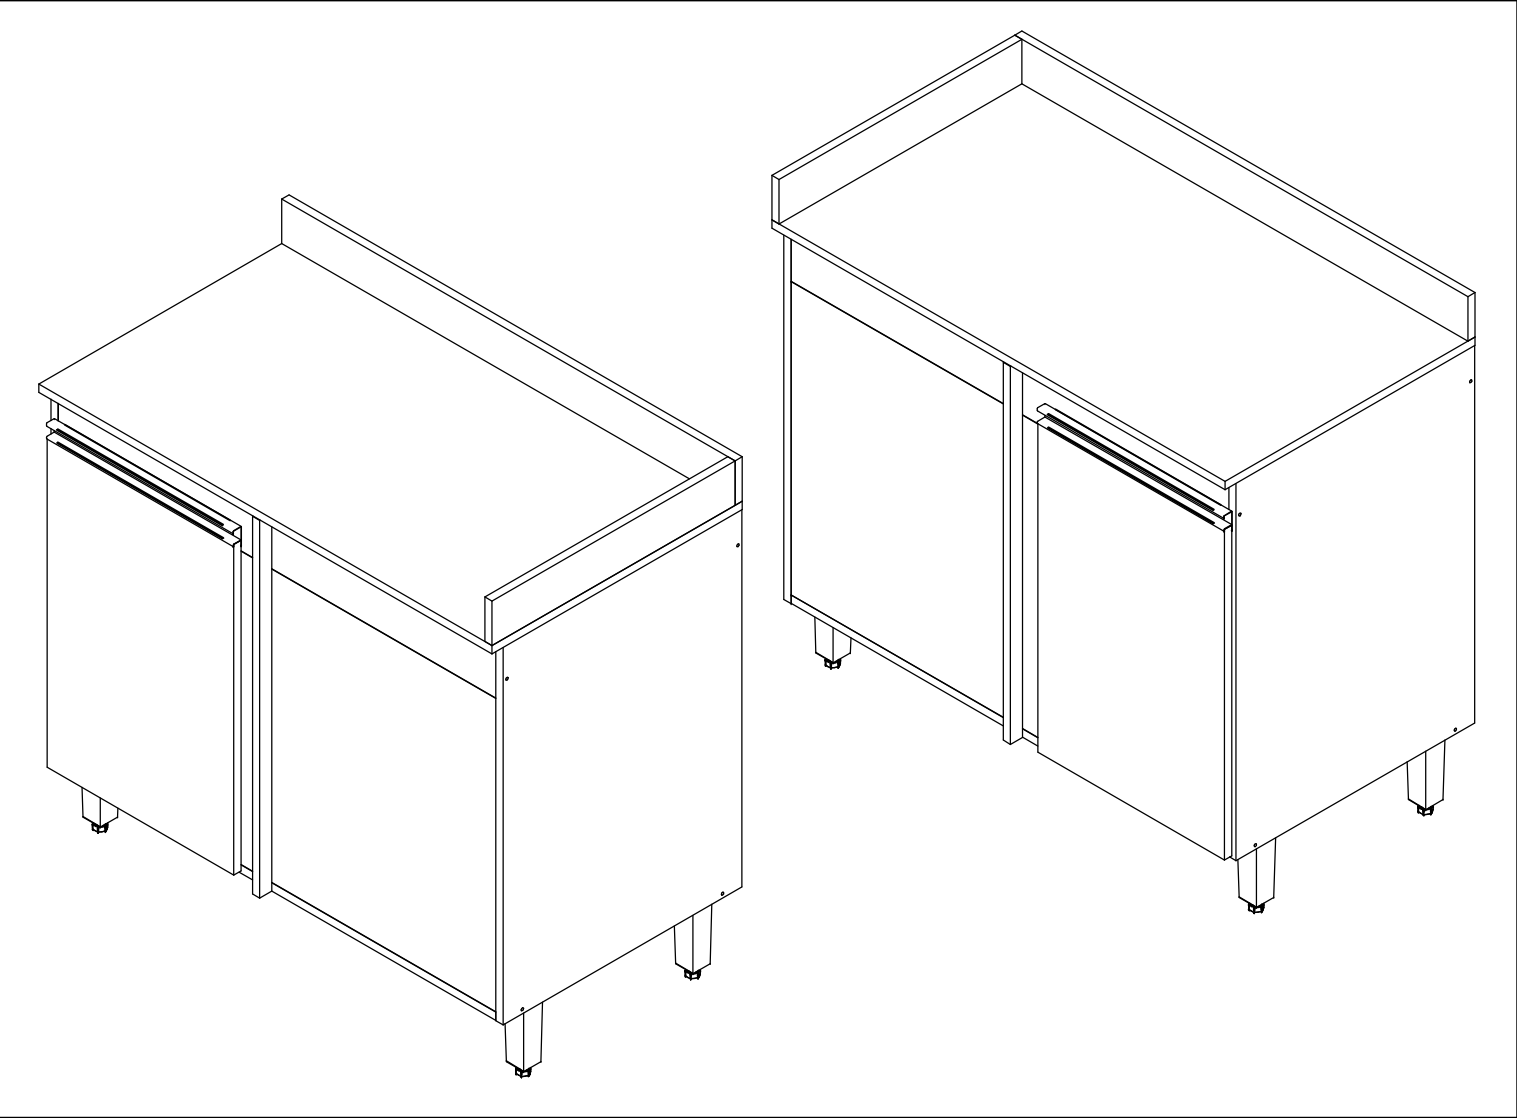





Balcão Canto Reto 0459


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	18
B	 Parafuso Chato 3,5 x 40	17
C	 Parafuso Flange 4,5x50	05
D	 Parafuso chato 4x25	04
E	 Prego 10 x 10	35
F	 Parafuso chato 3,5x14	40
G	 Cantoneira 20x20	11
H	 Puxador Perfil 388mm	01
I	 Pé 130mm	05
J	 Dobradiça	02
L	 Suporte Prateleira	04


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lateral Esquerda/Lateral Izquierdo	680x496x15	1
02	Lateral Direita/Lateral Derecho	680x496x15	1
03	Tampo/Tapa	942x520x15	1
04	Base/Base	910x496x15	1
05	Porta/Puerta	595x388x15	1
06	Prateleira Inferior/Estante Inferior	910x480x15	1
07	Travessa Frontal/Carril Delantero	910x100x15	1
08	Travessa Traseira/Carril de Atrás	910x100x15	1
09	Vista/Vista	564x536x15	1
10	Espelho Maior/Espejo más Grande	942x80x15	1
11	Espelho Menor/Espejo más Pequeño	505x80x15	1
12	Vista Lateral/Vista Lateral	680x25x15	1
13	Costa/Costa	934x300x03	2
14	Pilastra/Pilar		1

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

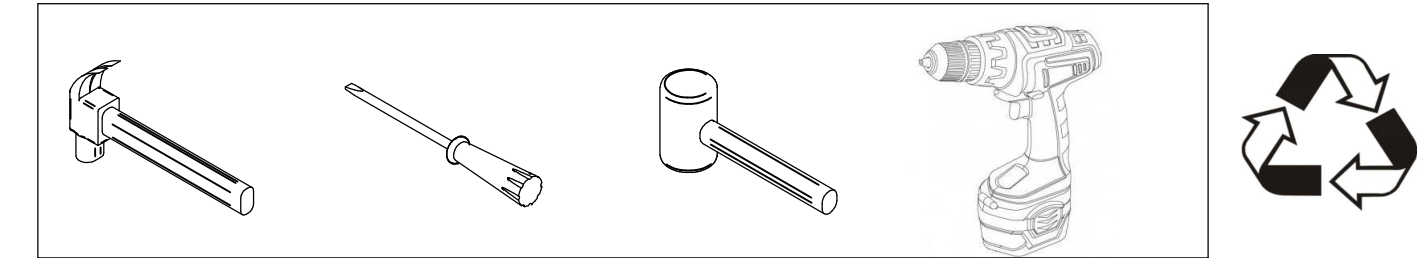


Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.


Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

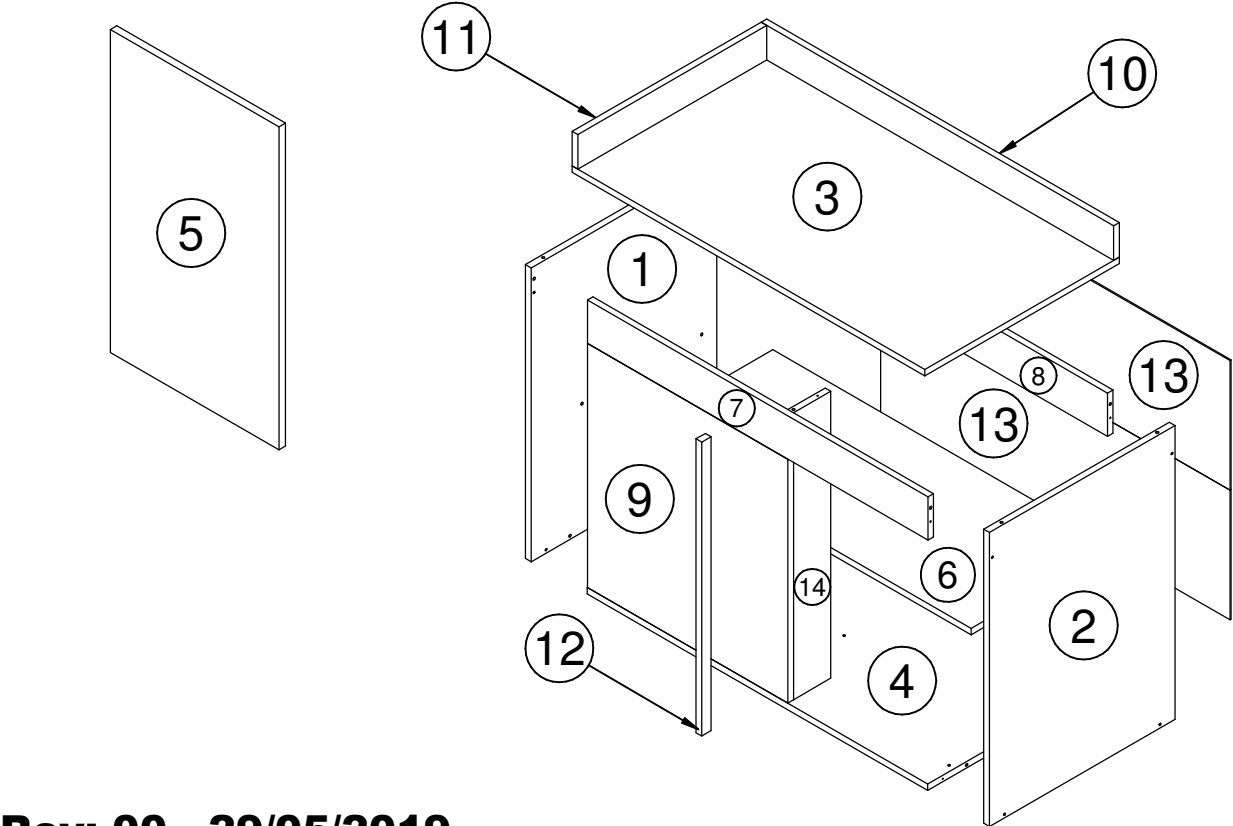


01

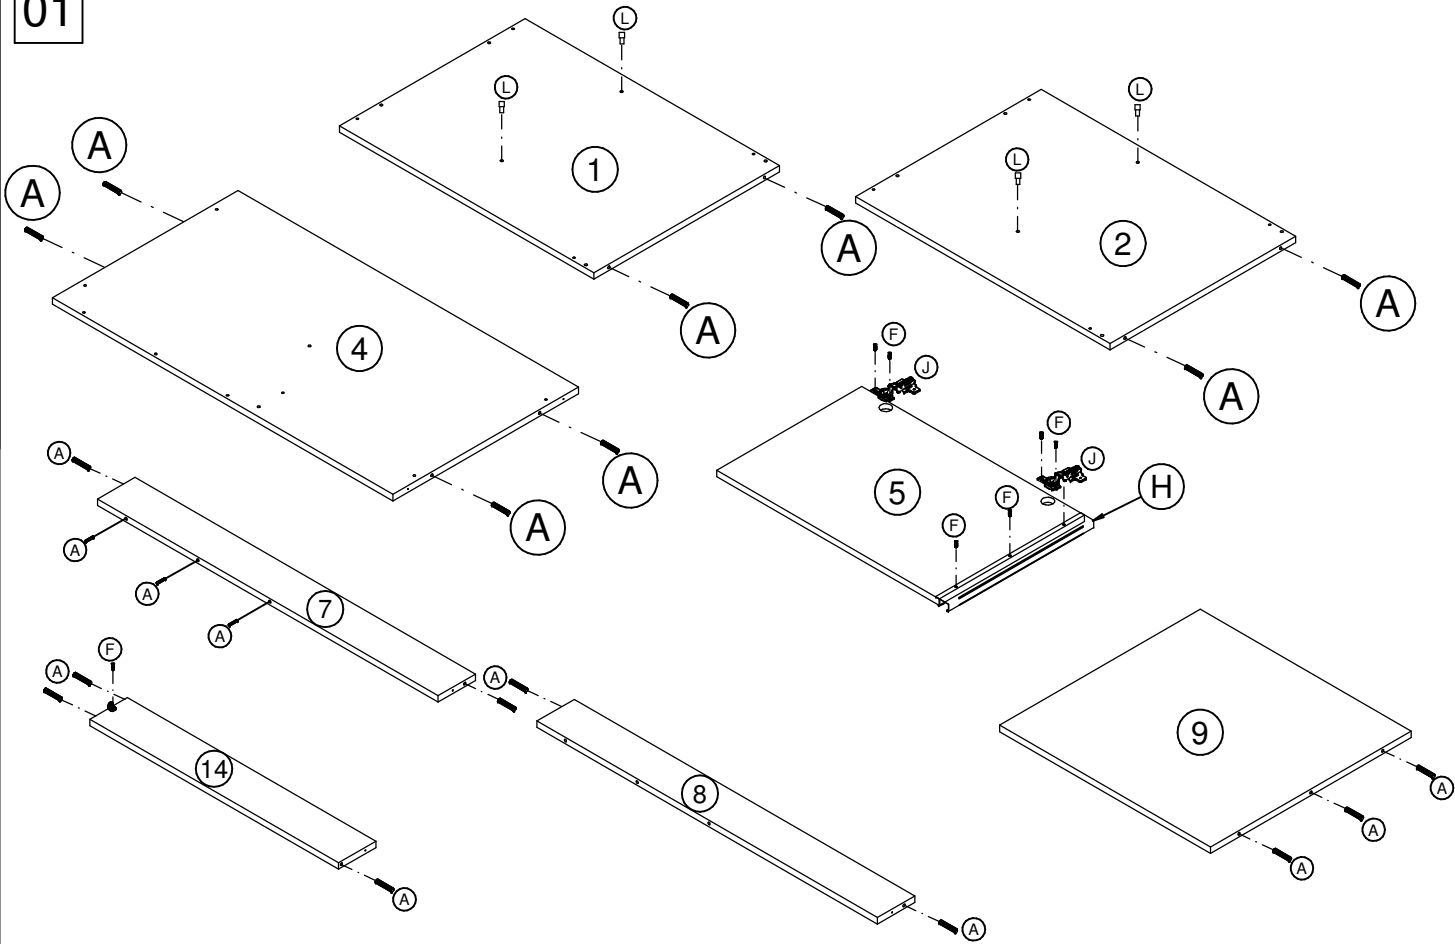


02

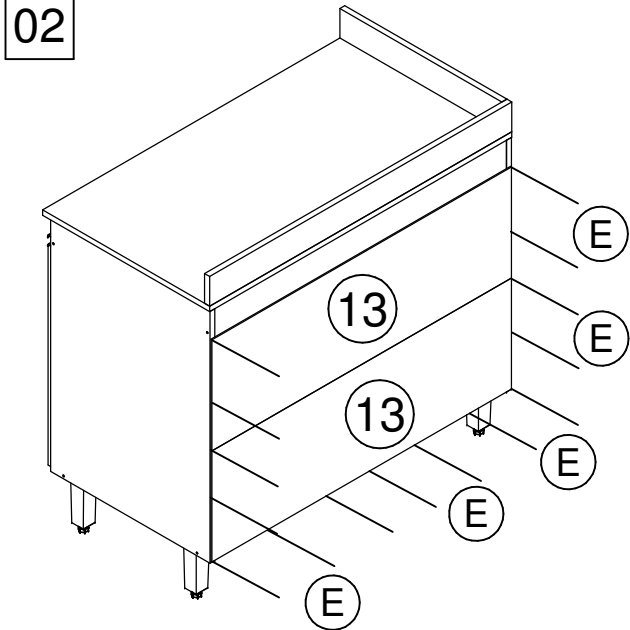

Usar a letra "G, F" para prender o tampo na lateral (peça nº 1 e 2).
A peça nº 14 (pilastra) deverá ser fixada na base seguindo a furação da mesma.
Para fixação no tampo, utilizar a letra G + parafuso F.

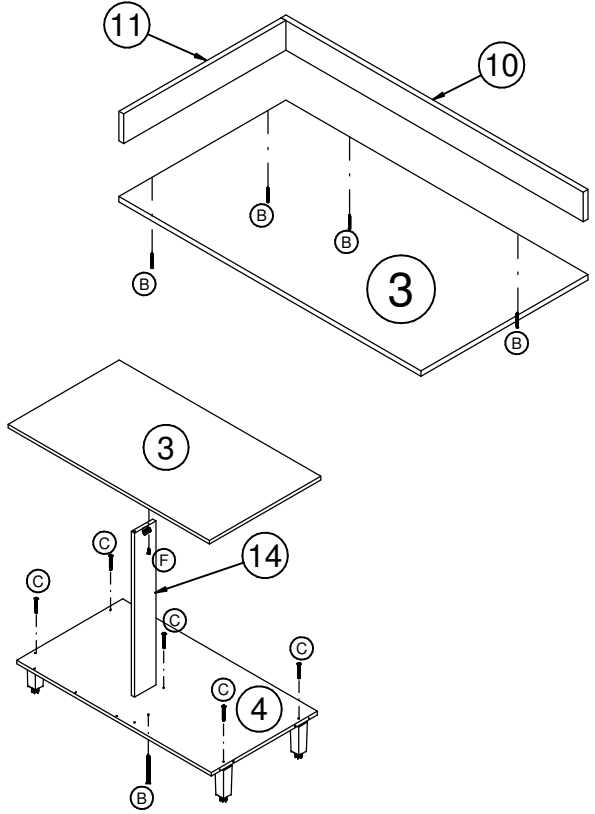

03

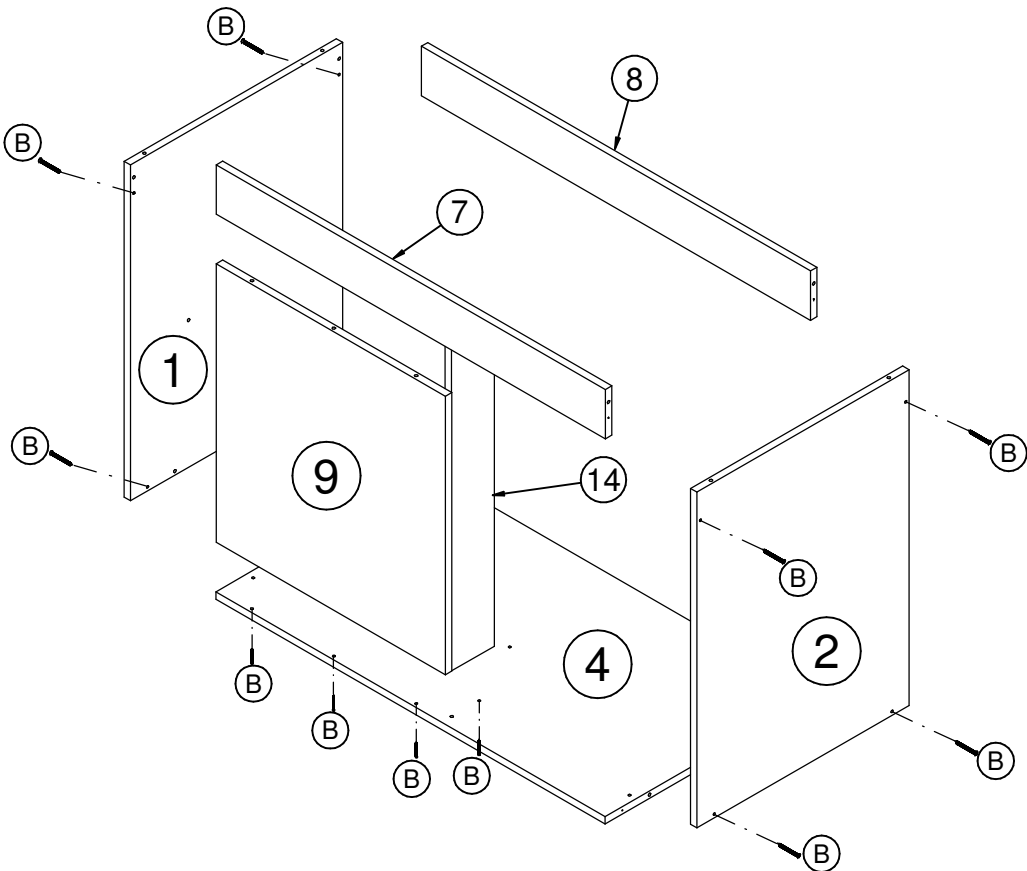

04

