


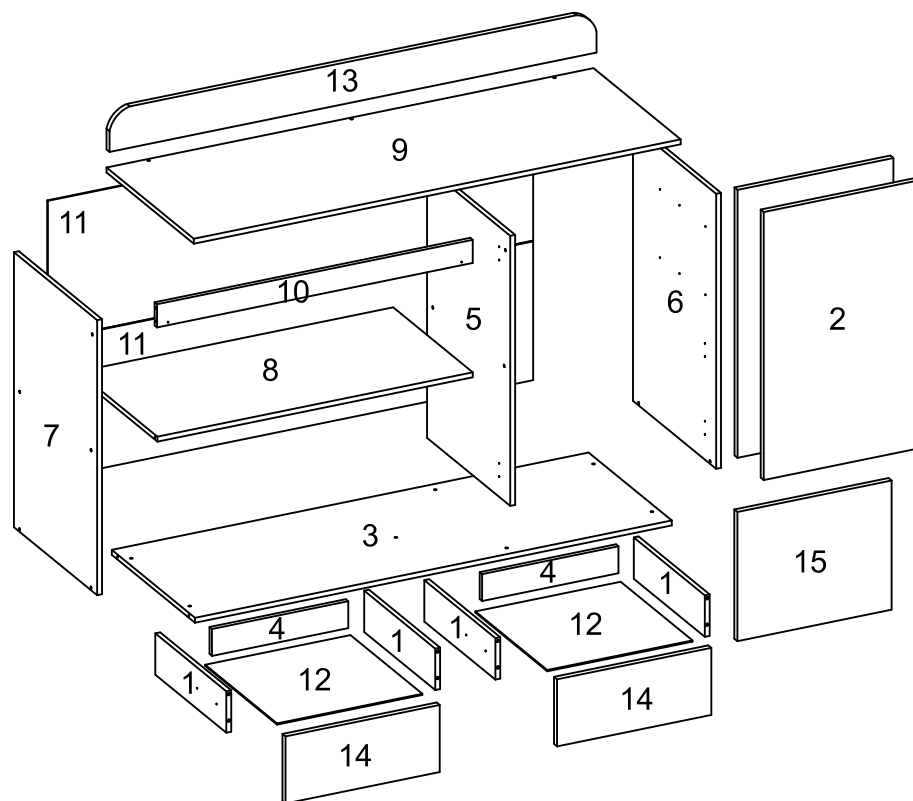

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****


KIT ACESSÓRIOS 18238 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	13288	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DE CAJÓN	350	100	4
2	18225	PORTA	DOOR	PUERTA	647	384	2
3	18239	BASE	BASE	BASE	1175	410	1
4	18240	CONTRA FUNDO	BACK DRAWER	FONDO CAJÓN	336	65	2
5	18241	DIVISORIA	PARTITION	DIVISORIA	652	410	1
6	18242	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LAT DERECHA	664	410	1
7	18243	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LAT IZQUIERDA	664	410	1
8	18244	PRATELEIRA	SHELF	ESTANTERÍA	777	392	1
9	18245	TAMPO	TOP	CUBIERTA	1200	430	1
10	18246	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	778	56	1
11	18247	FUNDO	BOTTOM	FONDO	1196	335	2
12	18248	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	358	354	2
13	18249	ESPELHO TAMPO	TOP WOOD	ACABADO CUBIERTA	1200	100	1
14	18250	FRENTE DE GAVETA	FRONT OF DRAWER	FRENTE DEL CAJON	380	162	2
15	18251	PORTA INFERIOR MENOR	LOWER MINOR DOOR	PUERTA INFERIOR MENOR	312	380	1

	Q	
-	S	T
-	U	V
-	X	Z


ASPECTO FINAL

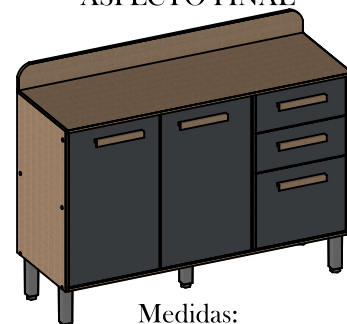


Medidas:
1200 X 946 X 430




01 FIXAR OS PÉS NA BASE

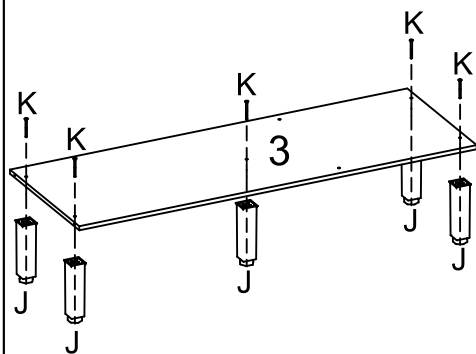


02 FIXAR A DIVISÓRIA

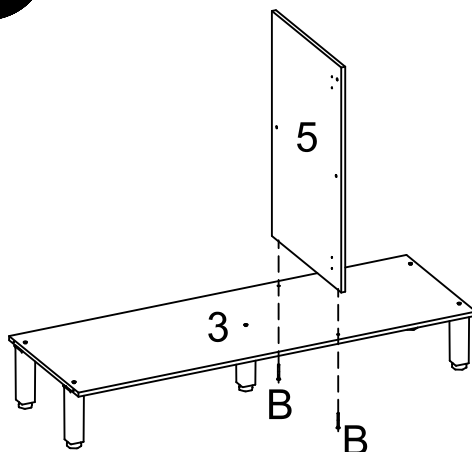


03 FIXAR A LATERAL ESQUERDA, A PRATELEIRA E A TRAVESSA

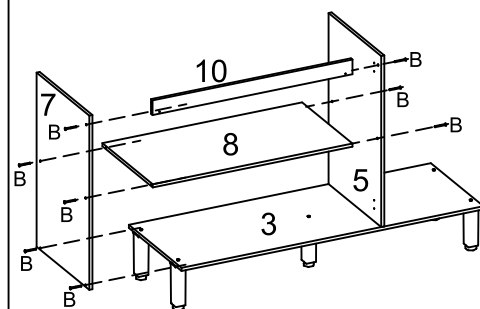


04 FIXAR A LATERAL DIREITA

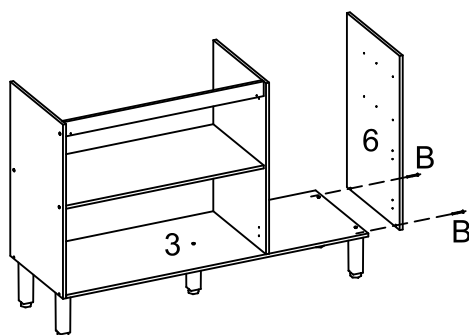


05 FIXAR O ESPELHO NO TAMPO

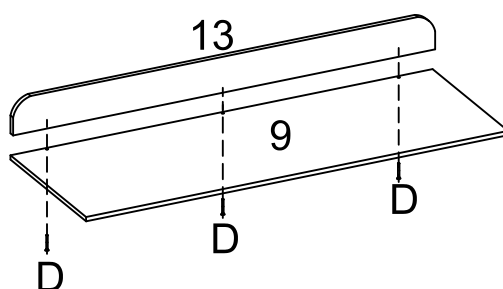


06 FIXAR O TAMPO

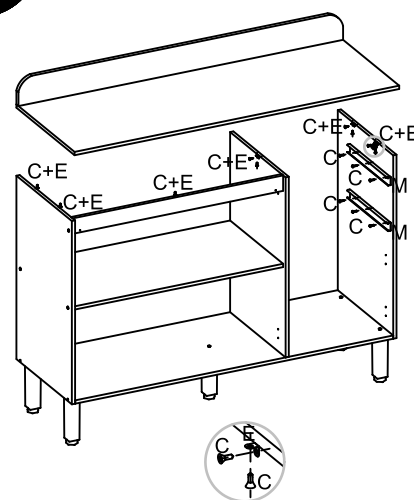


07 PREGAR OS FUNDOS

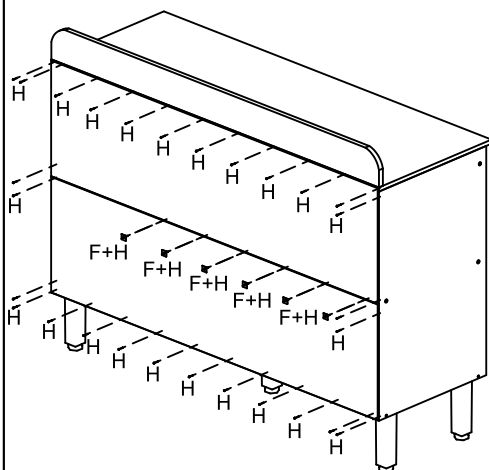


08 MONTAR A GAVETA

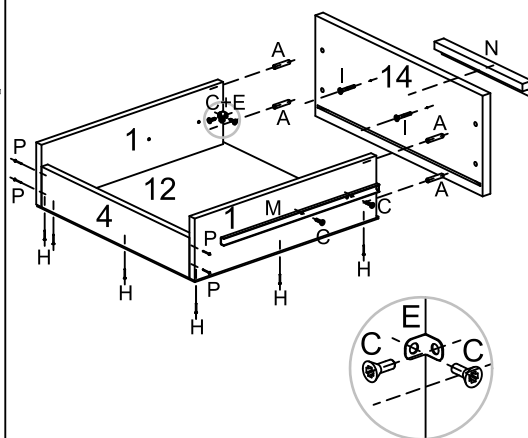


09 ENCAIXAR A GAVETA

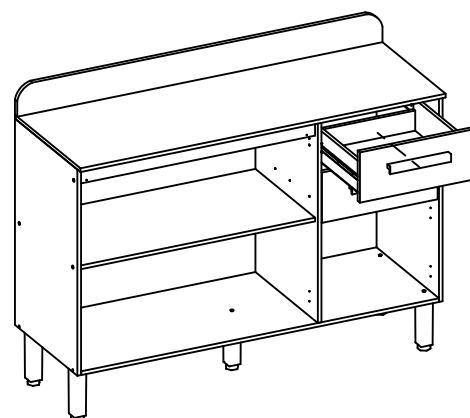

10 MONTAR AS PORTAS

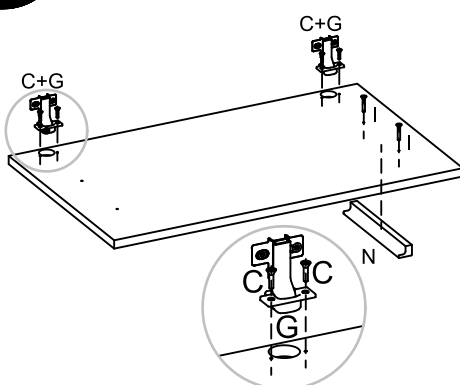

11 FIXAR AS PORTAS

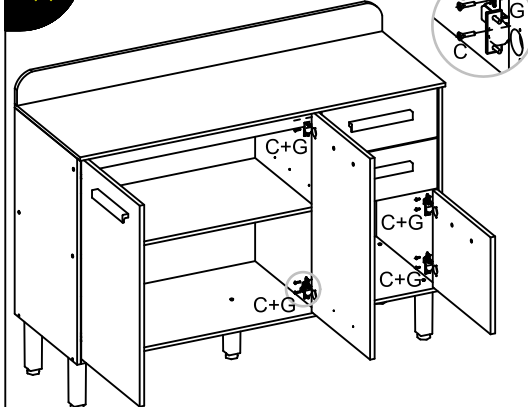

ASPECTO FINAL

