


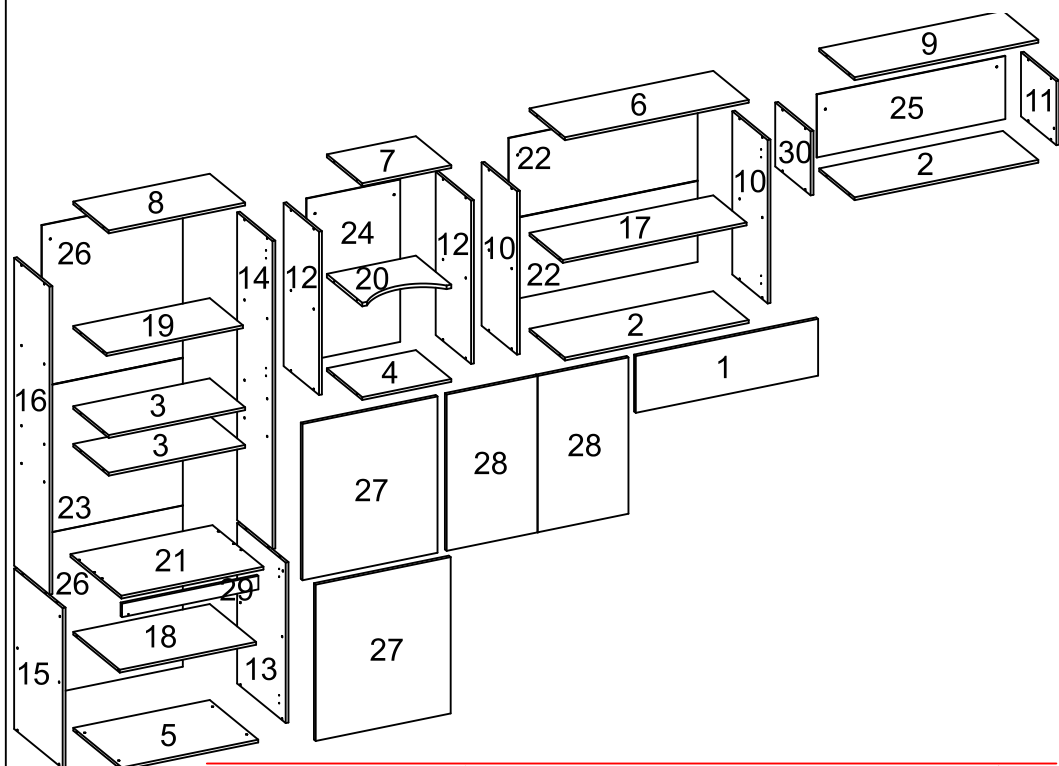


****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	18173	PORTA BASCULANTE	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	235	770	1
2	18199	BASE AEREO	CABINET BASE	BASE AEREO	776	299	2
3	18200	BASE INTERMEDIARIA	INTERMEDIATE BASE	BASE INTERMEDIA	576	299	2
4	18201	BASE NICH0	NICHE BASE	BASE NICH0	376	299	1
5	18202	BASE PANELEIRO	LOWER BASE	BASE ALACENA	576	410	1
6	18203	CHAPAU AEREO	CABINET TOP	TOPO AEREO	776	299	1
7	18204	CHAPAU NICH0	NICHE TOP	TOPO NICH0	376	299	1
8	18205	CHAPAU PAN	CABINET TOP	TOPO ALACENA	576	299	1
9	18206	CHAPAU REFRIGERADOR	CABINET TOP	TOPO ARMARIO	776	299	1
10	18207	LATERAL DIR/ESQ AEREO	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA AEREO	676	299	2
11	18208	LATERAL DIREITA BASCULANTE	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA ARMARIO	265	299	1
12	18209	LATERAL DIR/ESQ NICH0	RIGHT/LEFT SIDE NICHE	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA NICH0	676	299	2
13	18210	LATERAL DIREITA INFERIOR	LOWER RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA INFERIOR	664	410	1
14	18211	LATERAL DIREITA PANELEIRO	RIGHT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA ALACENA	1274	299	1
15	18212	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	LOWER LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	664	410	1
16	18213	LATERAL ESQUERDA PANELEIRO	LEFT SIDE CABINET	LATERAL IZQUIERDA ALACENA	1274	299	1
17	18214	PRATELEIRA AEREO	CABINET SHELF	ESTANTERIA AEREO	776	281	1
18	18215	PRATELEIRA INFERIOR PANELEIRO	LOWER SHELF CABINET	ESTANTERIA INFERIOR ALACENA	576	392	1
19	18216	PRATELEIRA PANELEIRO	UPPER SHELF CABINET	ESTANTERIA ALACENA	576	281	1
20	18217	PRATELEIRA NICH0 USINADA	NICHE SHELF	ESTANTERIA NICH0	376	299	1
21	18219	TAMPO	TOP	CUBIERTA	600	430	1
22	18220	FUNDO AEREO	CABINET BOTTOM	FONDO AEREO	798	335	2
23	18221	FUNDO CENTRAL PANELEIRO	CABINET CENTRAL BOTTOM	FONDO CENTRAL ALACENA	609	596	1
24	18222	FUNDO NICH0	NICHE BOTTOM	FONDO NICH0	672	396	1
25	18223	FUNDO REFRIGERADOR	CABINET BOTTOM	FONDO ARMARIO	796	261	1
26	18224	FUNDO SUP/INF PANELEIRO	UPPER/LOWER CABINET BOTTOM	FONDO SUPERIOR/INFERIOR ALACENA	667	596	2
27	18226	PORTA PANELEIRO	CABINET DOOR	PUERTA ALACENA	647	570	2
28	18225	PORTA AEREO	UPPER DOOR	PUERTA AEREO	647	384	2
29	18415	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	576	56	1
30	18515	LATERAL ESQUERDA BASCULANTE	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA ARMARIO	265	299	1

KIT ACESSÓRIOS 18198 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P
	Q		R
	S		T
	U		V
	X		Z


ASPECTO FINAL

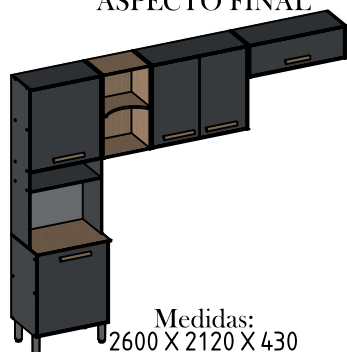


Medidas:
2600 X 2120 X 430




01 FIXAR OS PÉS NA BASE

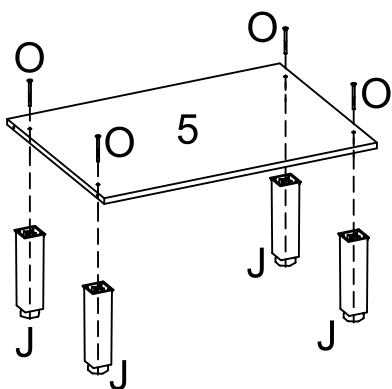


02 FIXAR AS LATERAIS INFERIORES

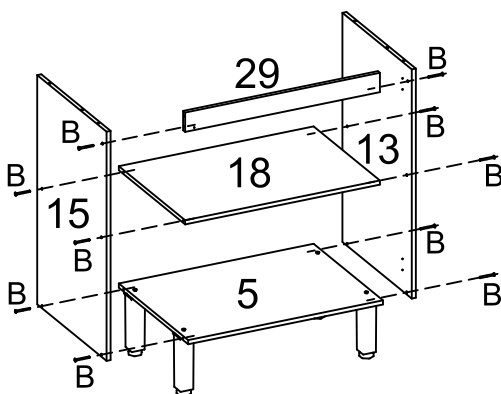


03 MONTAR A PARTE SUPERIOR DO PANEIRO

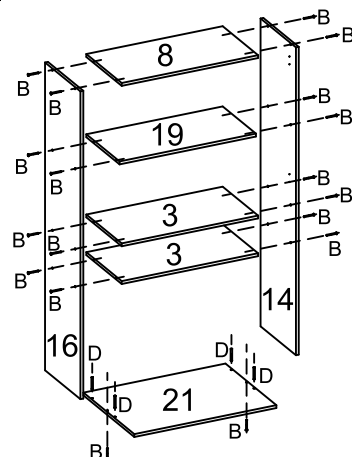


04 MONTAR O PANEIRO

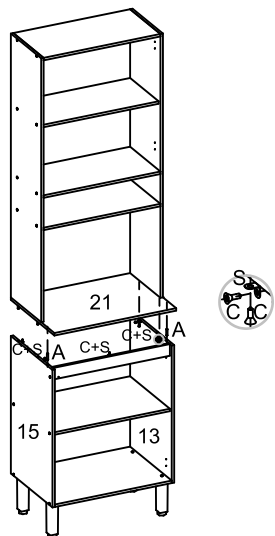


05 MONTAR O NICHU

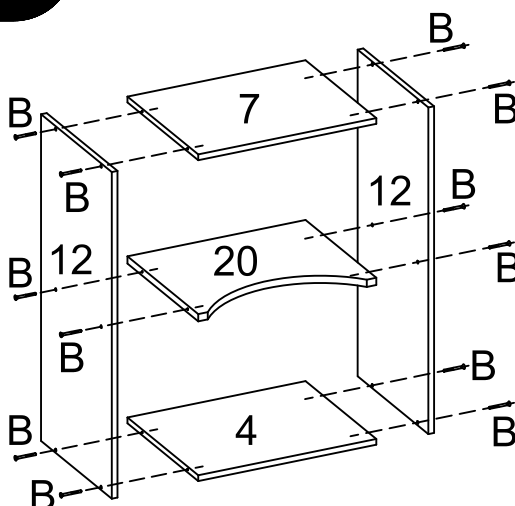


06 MONTAR O AÉREO

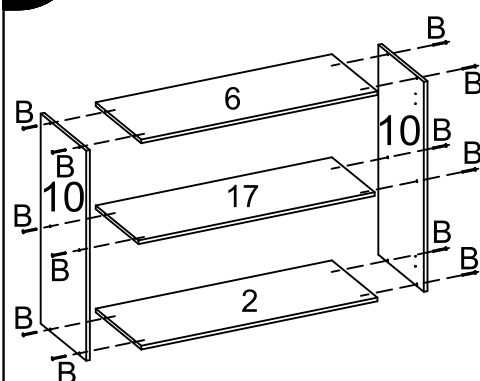


07 MONTAR O AÉREO BASCULANTE

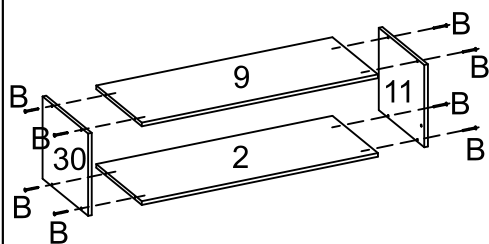


08 FIXAR OS FUNDOS

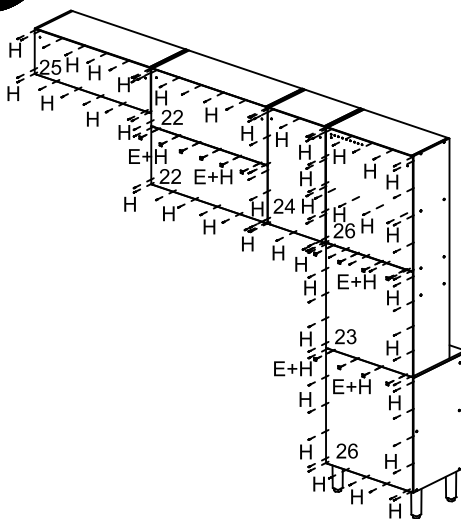


09 MONTAR AS PORTAS

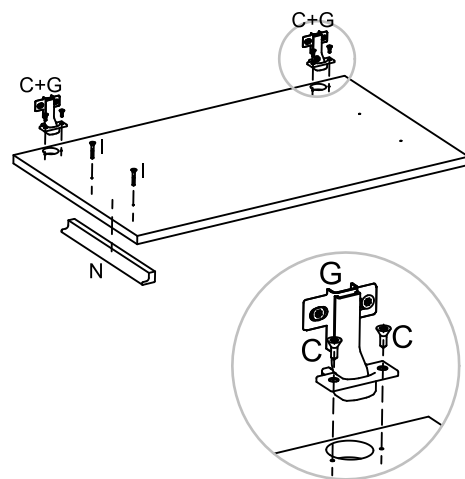

10 FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

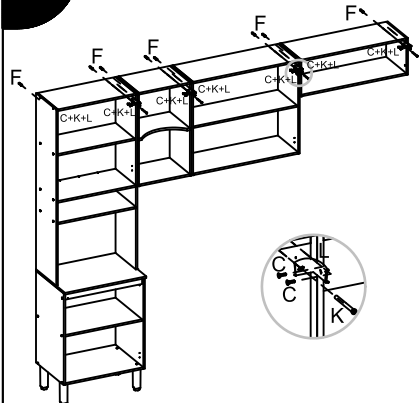

11 ENCAIXAR AS PORTAS

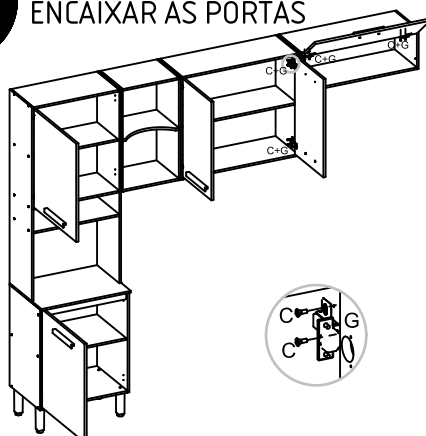

ASPECTO FINAL

