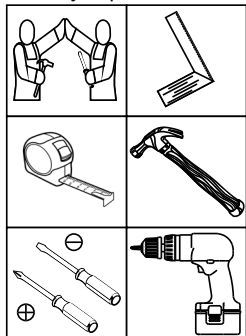


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

☐ C365-05 Branco HP

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

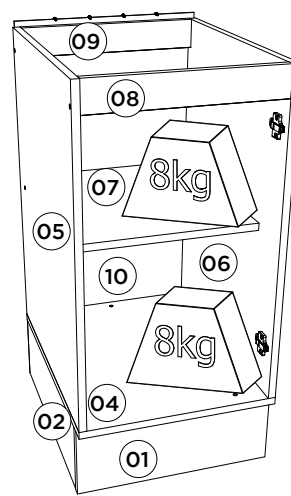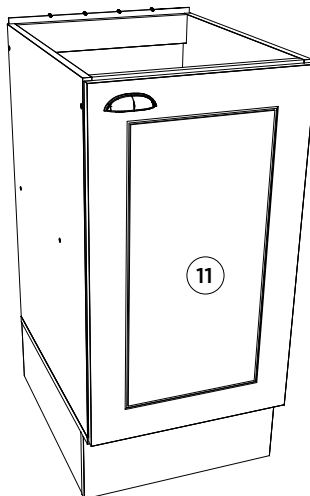

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 15x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 32x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	E 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	F 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB. Tornillo M4x20mm CHT. ZB. Screw M4x20mm CHT. ZB.	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	K 08x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	M 02x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	N 02x Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	O 04x Buchta plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	P 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
Q 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	R 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	S 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 15x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	U 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm			

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA (A).

1º

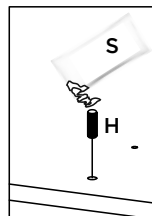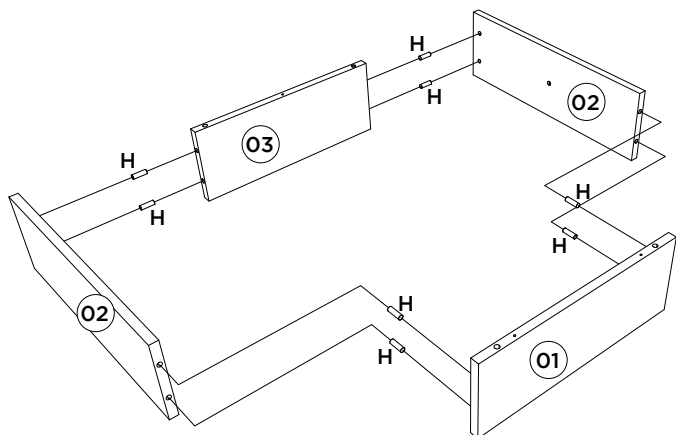

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.




Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-114).



This top is optional and is sold separately (C902-114).

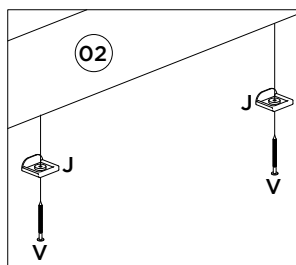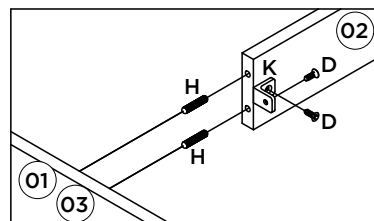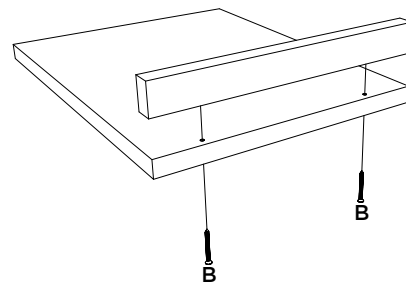


3º

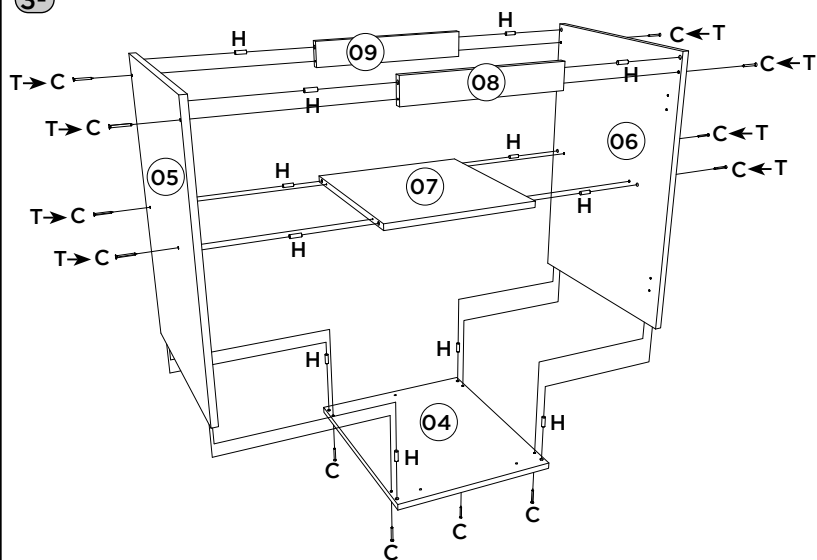


4º

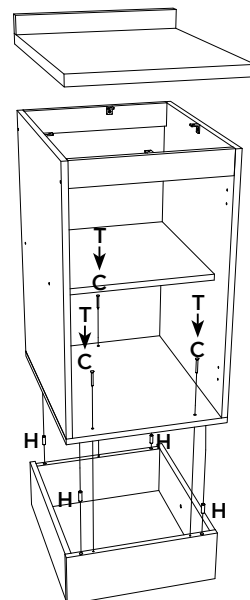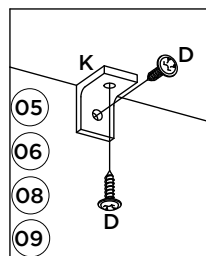

5º

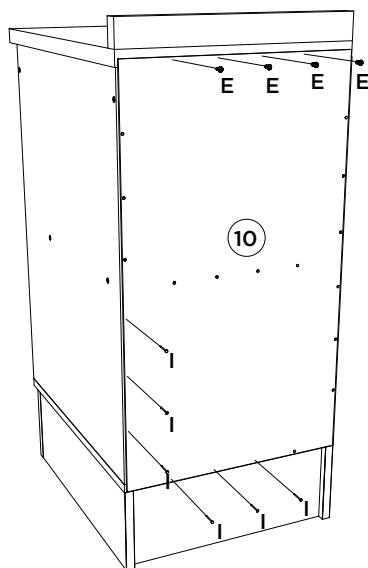

6º

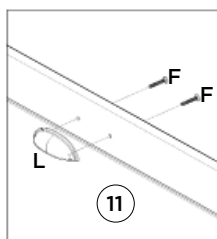

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças




Vídeo: Instale y ajuste las bisagras

Vídeo: Install and adjust hinges

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

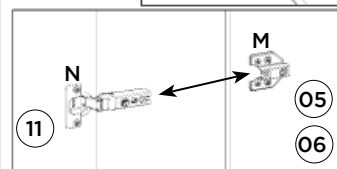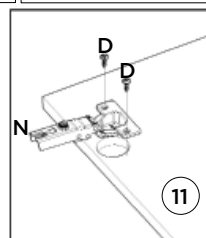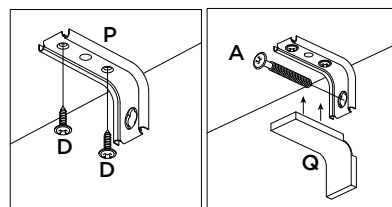

Parede
pared
Wall