
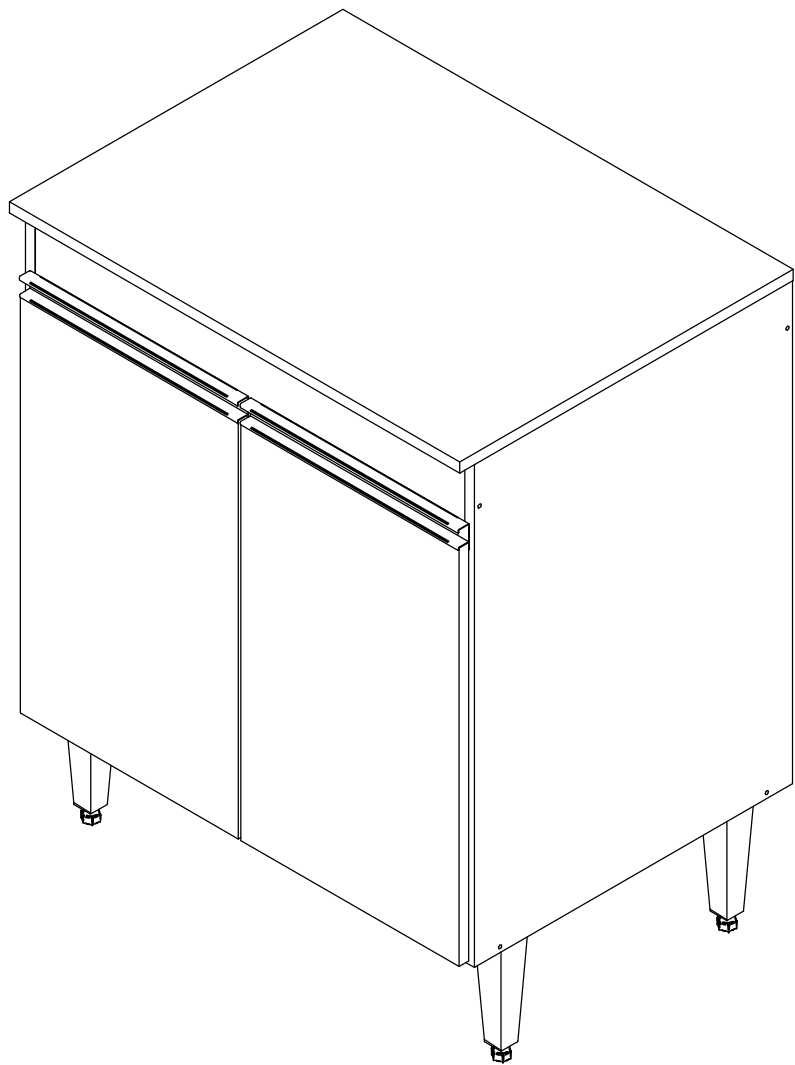





# Balcão70 2 Portas 7004

## Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




| Lista de ferragens<br>Hardware list<br>Lista de materiales |                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| REF                                                        |                                                                                                            | QNT |
| A                                                          |  Cavilha 6 x 30         | 12  |
| B                                                          |  Parafuso chato 4x40    | 08  |
| C                                                          |  Parafuso flange 4,5x50 | 04  |
| D                                                          |  Parafuso chato 4x25    | 04  |
| E                                                          |  Prego 10 x 10          | 30  |
| F                                                          |  Parafuso chato 3,5x14  | 30  |
| G                                                          |  Suporte Prateleira 6x8 | 04  |
| H                                                          |  Cantoneira 20x20mm     | 04  |
| I                                                          |  Adesivo Tapa Furo      | 12  |
| J                                                          |  Pé 170mm              | 04  |
| K                                                          |  Puxador Perfil 340mm | 02  |
| L                                                          |  Dobradiça            | 04  |

| Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas |                                   |            |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Nº                                             | Descrição                         | Dimensão   | Quant. |
| 01                                             | Lat Esq/Lado Izquierdo            | 680x496x15 | 1      |
| 02                                             | Lat Dir/Lado Derecho              | 680x496x15 | 1      |
| 03                                             | Base/Base                         | 670x496x15 | 1      |
| 04                                             | Tampo/Cubrir                      | 702x520x15 | 1      |
| 05                                             | Porta/Puerta                      | 565x340x15 | 2      |
| 06                                             | Prateleira/Estante                | 670x300x15 | 1      |
| 07                                             | Travessa Frontal/Carril Delantero | 670x100x15 | 1      |
| 08                                             | Travessa Traseira/Carril de Atrás | 670x100x15 | 1      |
| 09                                             | Costa/Costa                       | 694x300x03 | 2      |

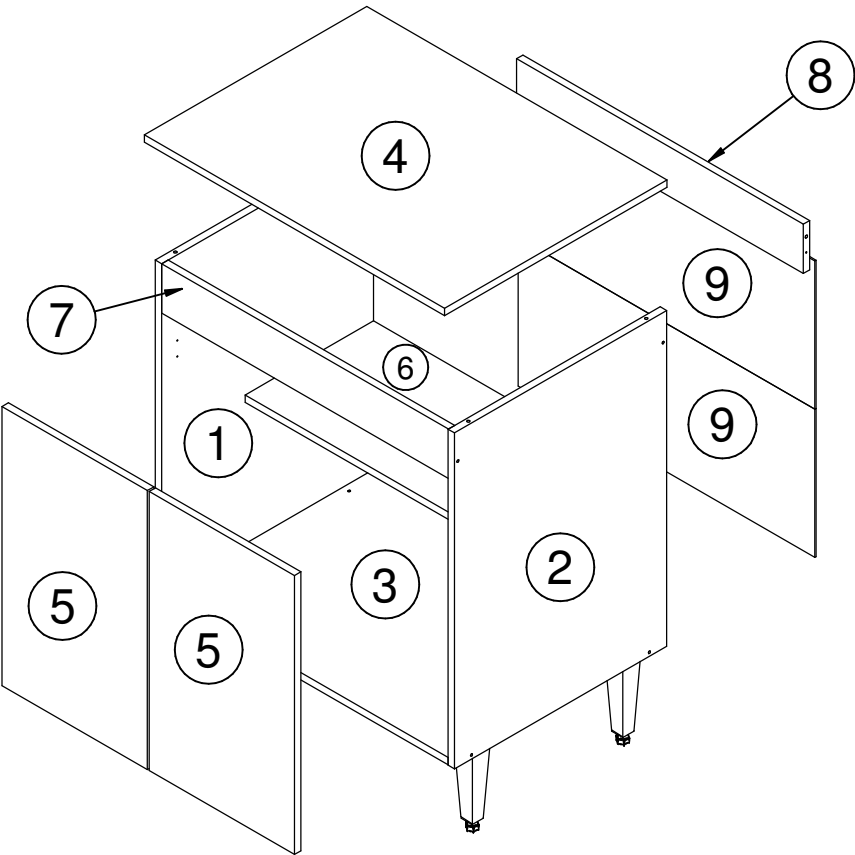

## Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

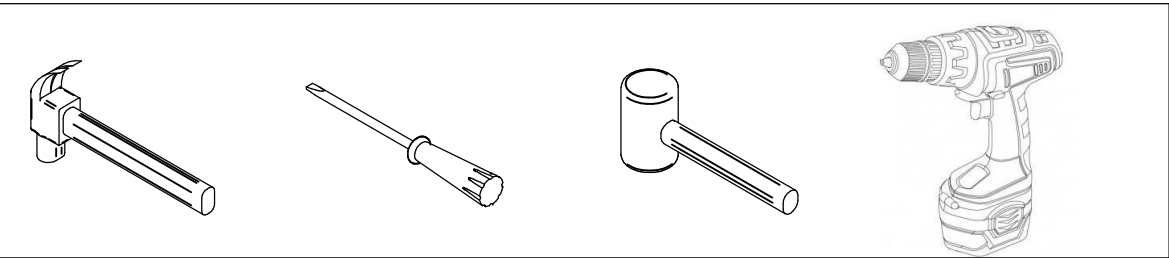

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.  
**OBRIGADO.**

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.  
**Gracias.**

01

Obs: Fixar puxadores respeitando posição das portas Dir/Esq/Fijar las manijas respetando la posición de las puertas Derecha / Izquierda

02

03

04

Fixação das Portas/Arreglando las puertas

05

Fixar Tampo utilizando cantoneiras 'H' e parafusos 'F'/Fije la parte superior con soportes en ángulo 'H' y tornillos 'F'

06

Obs: Utilizar parafusos 'D' para união de módulos/Utilice tornillos 'D' para unir módulos