



7

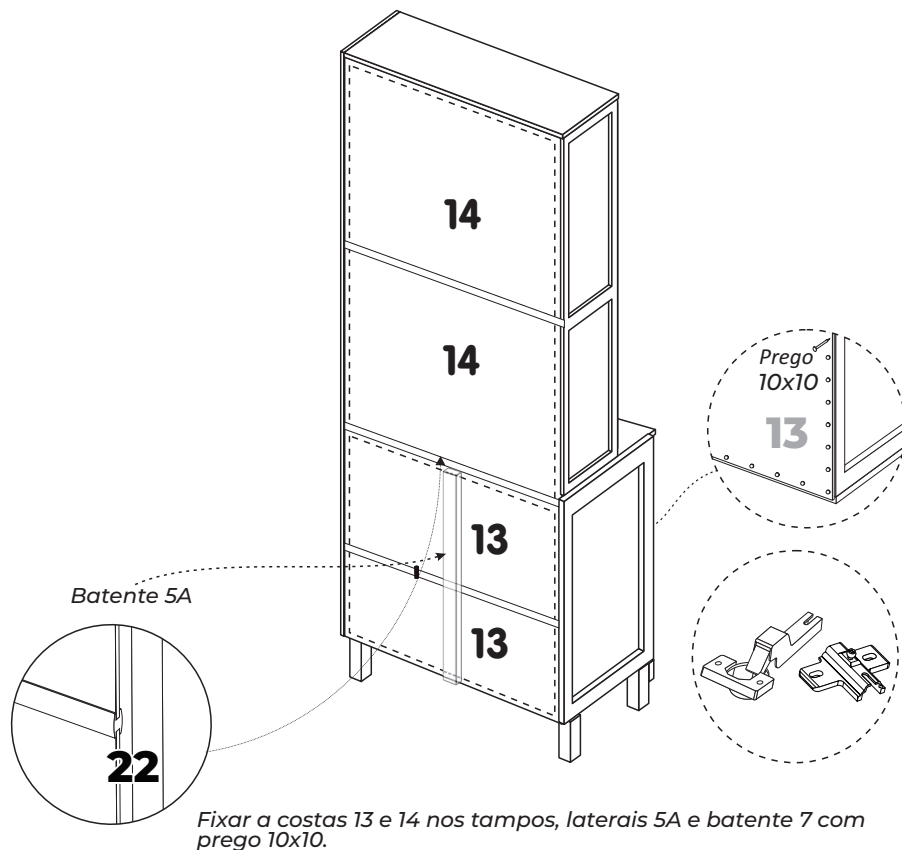


8

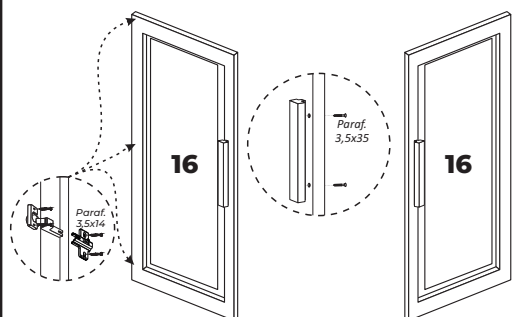

Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 conforme figura acima.

9

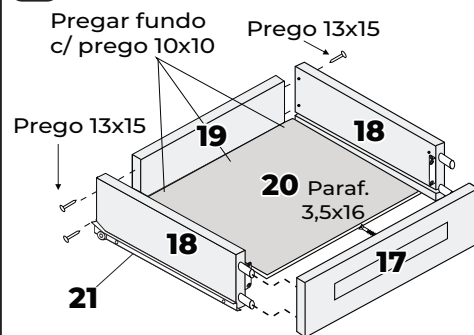

Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar traseiro com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corrediça conforme figura acima.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE	2699	67x405x21	1
2	KIT PÉS COM 4	2031		1
3	LATERAL INFERIOR DIREITA	516	745X405X21	1
4	LATERAL INFERIOR ESQUERDA	517	745X405X21	1
5	BATENTE INFERIOR COM SUP CORREDIÇA	2624	725X58X21	1
5A	BATENTE INFERIOR TRASEIRO	363	725X58X21	1
6	TAMPO BALCAO	2683	730X450X150	1
7	LATERAL SUPERIOR DIREITA	514	900X240X21	1
8	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	515	900X240X21	1
9	BATENTE SUPERIOR	364	415X58X21	1
10	PRATELEIRA INFERIOR	1967	690X365X6	1
11	PRATELEIRA	2686	670X240X15	2
12	PRATELEIRA/TAMPO SUPERIOR	2684	670X240X15	2
13	COSTA INFERIOR	2689	700X375X25	2
14	COSTA SUPERIOR	2688	700X450X25	2
15	PORTA INFERIOR	351	588X325X21	2
16	PORTA VIDRO SUPERIOR	353	445X325X21	2
17	FRENTE DE GAVETA	358	330X150X21	2
18	LATERAL DE GAVETA	277	400X110X15	4
19	TRASEIRO DE GAVETA	512	252X80X15	2
20	FUNDO DE GAVETA	329	275X410X2,5	2
21	PAR DE CORREDIÇA	624	400 MM	2
22	PERFIL H	2068	700 MM	2
23	KIT FERRAGEM	2719		1



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

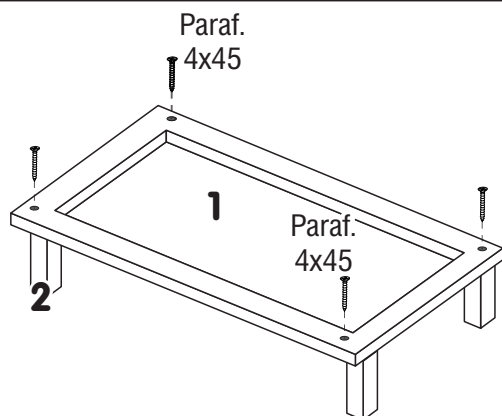

Parafusar base nº 01 nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 4x45 e parafusar as laterais como mostrado na figura acima.


2

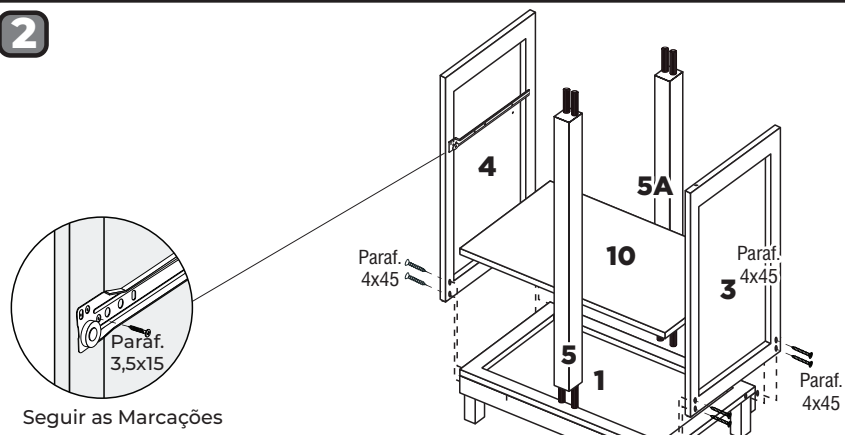

Seguir as Marcações


Fixar laterais 3 e 4 e em seguida parafusar a tampo 6 com parafuso 4,0x45, fixar batentes 5 5A com cavilha 6x30, Colocar prateleira 10 como mostrado na figura acima.

3

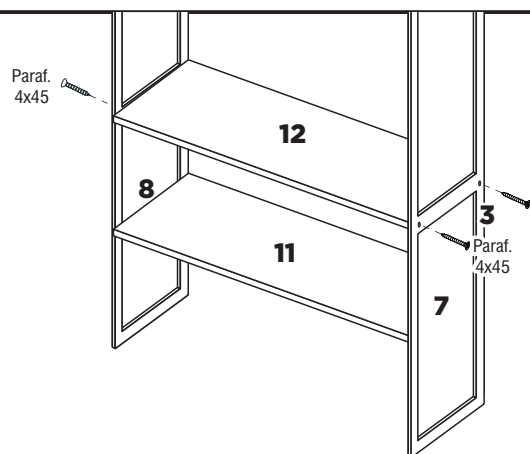


Fixar o tampo 12 na lateral 7 com parafuso 4,0x45 e cantoneiras 4 furos, fixar prateleira 11 com cavilha 6x30 fazer o mesmo processo na lateral 8 conforme figura acima.

4

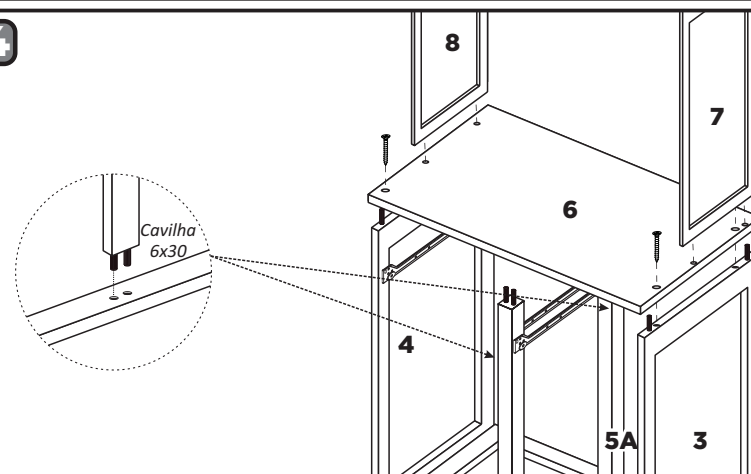


Fixar laterais 7 e 8 no tampo 6 com cavilha 6x30 e parafuso 3,5x35 conforme figura acima

5

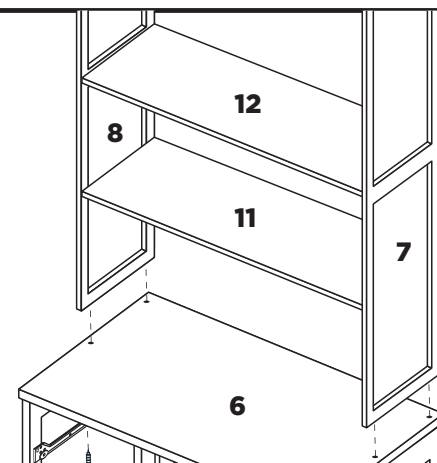

Fixar tampo 6 nas laterais 3 e 4 com cavilhas 6x30 e cantoneiras 4 furos conforme figura acima.

6

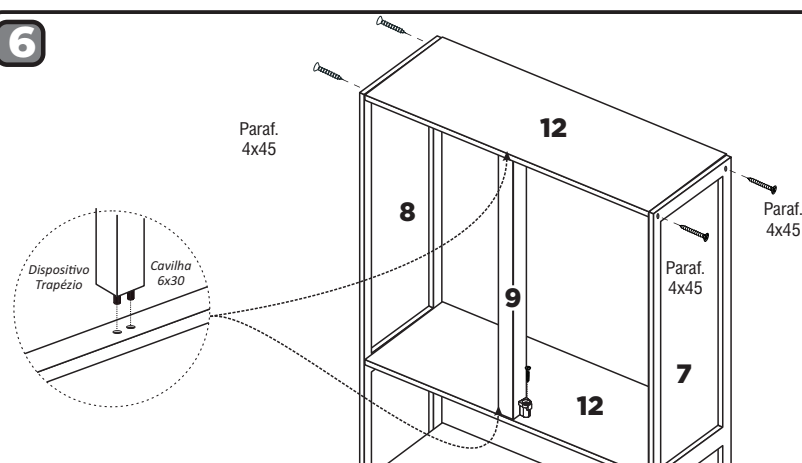

Fixar bantente 9 com cavilha e dispositivo trapézio conforme figura acima.