



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

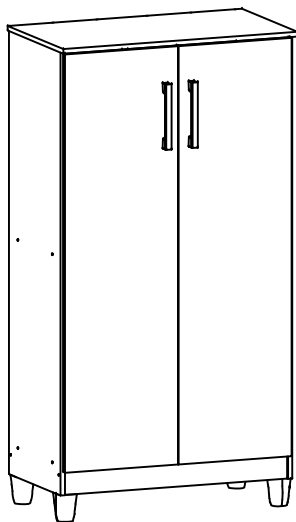

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

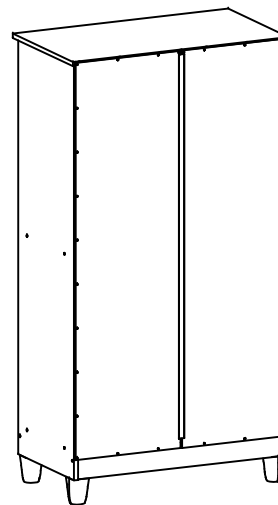

LISTA DE ACESS RIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

	A 24
911268 - PARAF. 3,5X12 CABE�A CHATA 6,1	

	B 04
903540 - PARAF. 3,5X25 C/ PONTA FLANGEADO	

	C 12
903542 - PARAF. 3,5X40	

	D 16
900198 - CAVILHA 06X25	

	E 28
904801 - PREGO 09X09	

	F 08
900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA 6X8	

LISTA DE ACESS RIO / ACCESSORY LIST
/ LISTAJE DE ACCESORIO

	G 02		H 04
904982 - KIT DOBRADI�A ALTA C/ 2		902900 - CANTONEIRA MET�LICA P/ VISTA	

	I 02		
905196 - PUXADOR ALFA			

LISTA DE PE AS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS


N�	C�DIGO	NOME DA PE�A / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	115598	ACESS�RIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	913678	PERFIL H 1048MM / PLASTIC PROFILE H 1048MM / PERFIL H 1048MM	1048MM	01	PL�STICO
03	913680	P� PL�STICO MULTIUSO 70MM		04	PL�STICO
04	114760.1130.0335	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	1130x335x12	01	MDP
05	114759.1130.0335	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	1130x335x12	01	MDP
06	114761.0637.0360	TAMPO / COVER / TAPA	637x360x12	01	MDP
07	114763.0607.0335	PRATELEIRA I / SHELF I / REPISA I	607x335x12	02	MDP
08	114756.0607.0335	BASE - PRATELEIRA II / BASE - SHELF II / BASE - REPISA II	607x335x12	02	MDP
09	114765.1065.0308	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	1065x308x12	01	MDP
10	114764.1065.0308	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA ZQUIERDA	1065x308x12	01	MDP
11	114757.0607.0070	RODA P� FRONTAL / FRONT TOEKICK / ZOCALO FRONTAL	607x70x12	01	MDP
12	114758.0607.0070	RODA P� TRASEIRO / BOTTOM TOEKICK / ZOCALO TRASERO	607x70x12	01	MDP
13	114762.1084.0311	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	1084x311x03	02	MADEFIBRA

C DIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PE AS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
C DIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.




SCHEMA D'ASSEMBLAGE
EN FRAN AIS.
MAIS INFORM  ES.


- FERRAMENTAS NECESS RIAS P/ MONTAGEM.
(N O S O FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

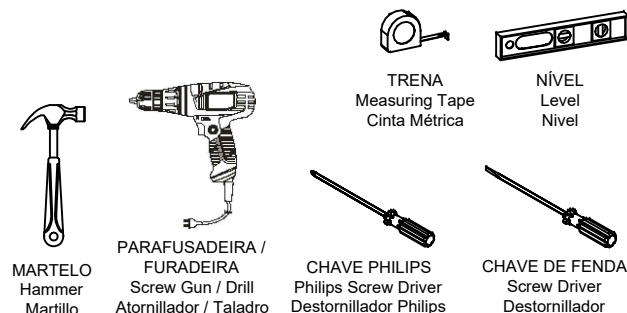


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

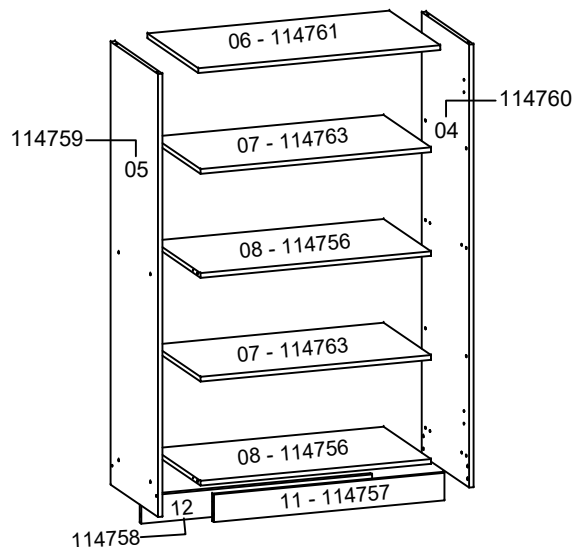

FRENTE
FRONT
FRENTE

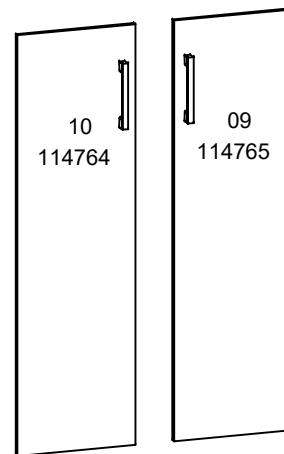


TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

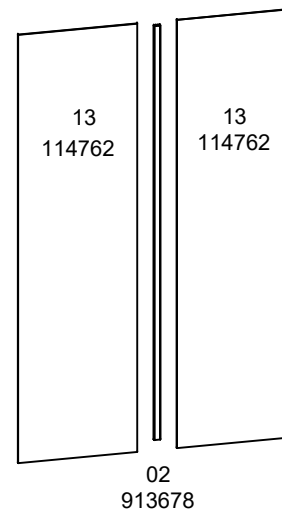

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.



* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).


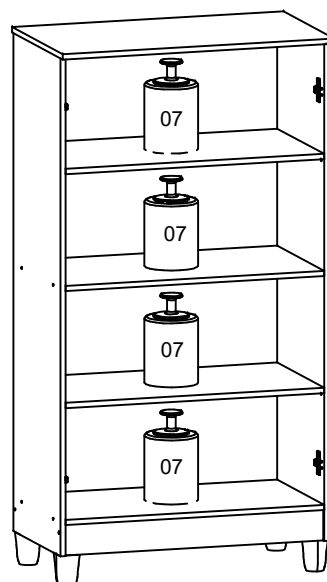


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

① MONTAGEM DA ESTRUTURA.
STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

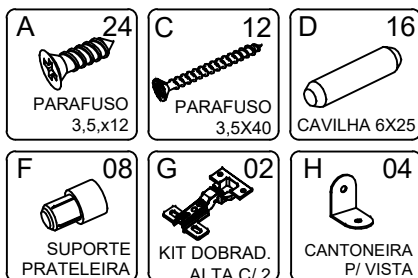
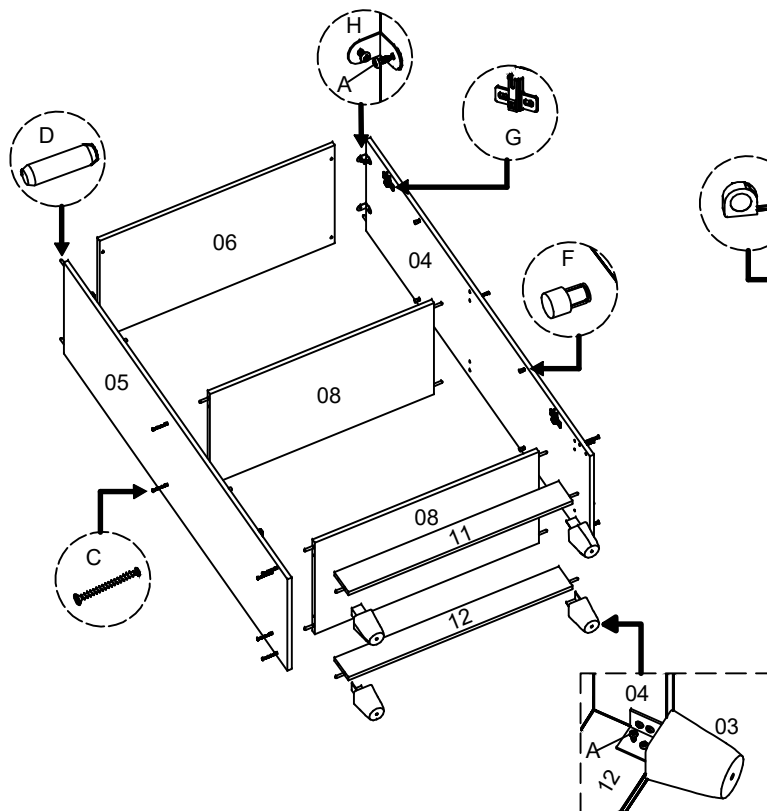


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

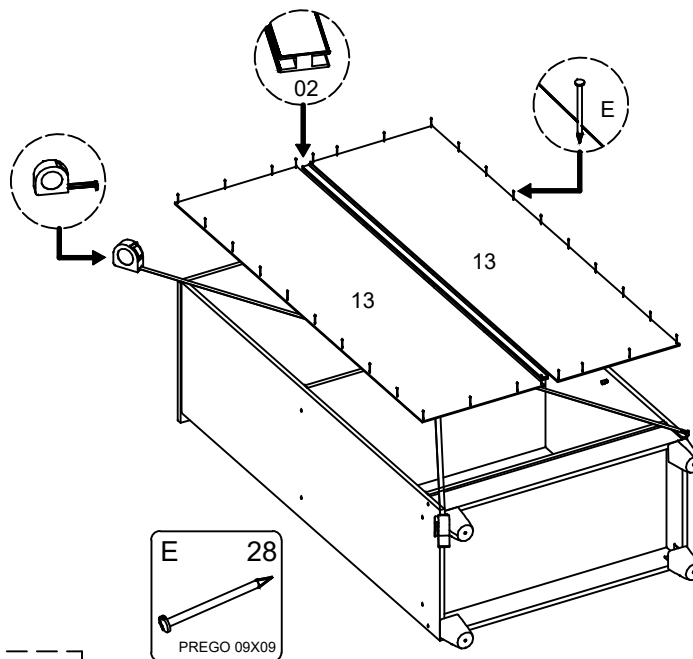

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRATELEIRA I.
DOORS PLACEMENT AND I SHELF.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISA I.

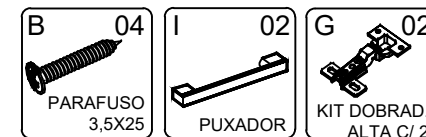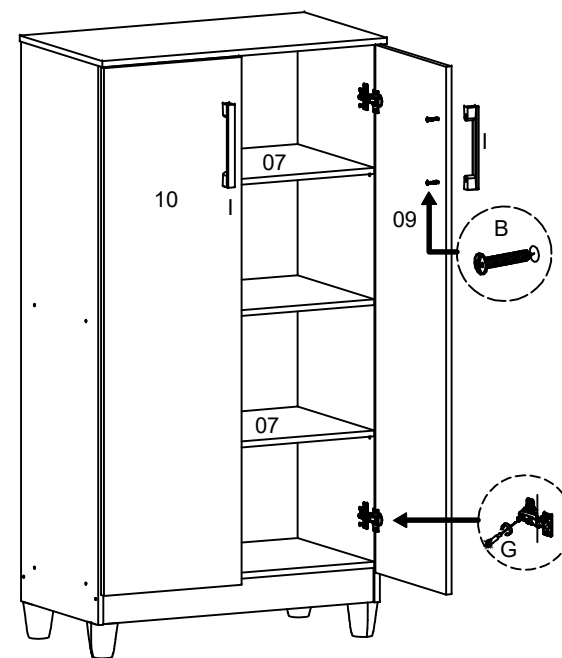

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.