


ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

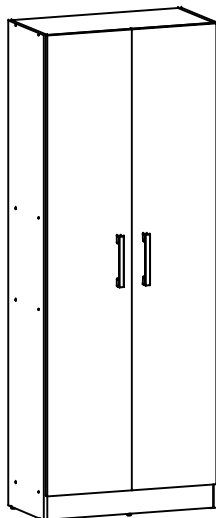

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

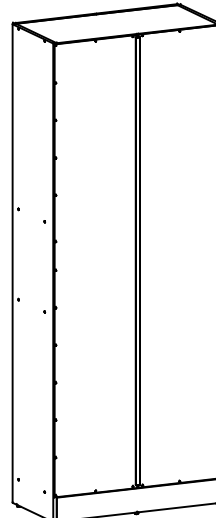


SCHÉMA D'ASSEMBLAGE
EN FRANÇAIS.

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

	A 04	911268 - PARAF. 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1
	B 04	903540 - PARAF. 3,5X25 C/ PONTA FLANGEADO
	C 16	903542 - PARAF. 3,5X40
	D 02	903563 - PARAF. 6,0X50
	E 32	900198 - CAVILHA 06X25
	F 40	904801 - PREGO 09X09
	G 06	904803 - PREGO 12X12
	H 02	900053 - BUCHA 08

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS


Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	114320	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	903366	PERFIL H 1495MM / PLASTIC PROFILE H 1490MM / PERFIL H 1490MM	1495MM	01	PLÁSTICO
03	114312.1600.0300	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	1600x300x12	01	MDP
04	114313.1600.0300	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	1600x300x12	01	MDP
05	114315.0586.0300	CHAPÉU / HAT / CUBIERTA	586x300x12	01	MDP
06	114754.0586.0298	PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II	586x298X12	04	MDP-BP
07	114314.0586.0300	BASE II / BASE II / BASE II	586x300x12	01	MDP
08	114752.1520.0298	PORTA / DOOR / PUERTA	1520x298x12	02	MDP-BP
09	114316.0586.0080	RODA PÉ FRONTAL / FRONT TOEKICK / ZOCALO FRONTAL	586x80x12	01	MDP
10	114317.0586.0080	RODA PÉ TRASEIRO / BOTTOM TOEKICK / ZOCALO TRASERO	586x80x12	01	MDP
11	109412.1515.0300	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	1515x300x03	02	MADEFIBRA

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST
/ LISTAJE DE ACCESORIO

	I 02	903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA		L 03	904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2
	J 02	901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA		M 02	911248 - PUXADOR ALFA
	K 06	909247 - SAPATA			


- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

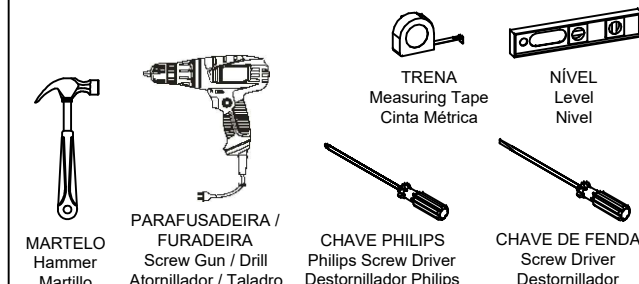


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

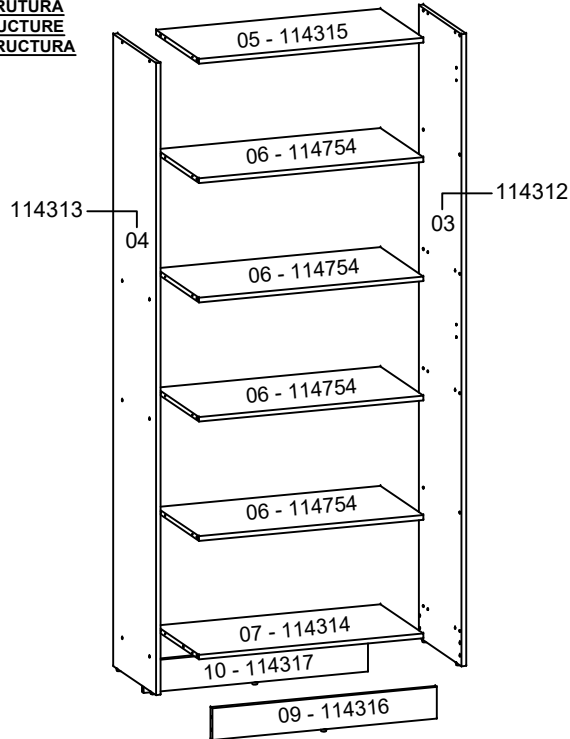

FRENTE
FRONT
FRENTE

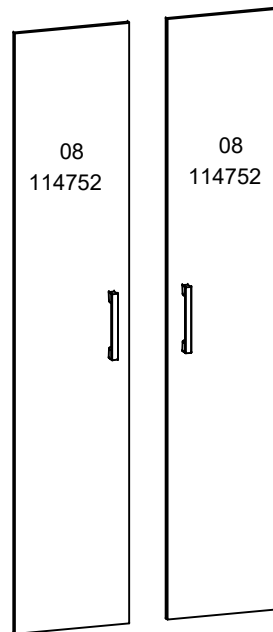


TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

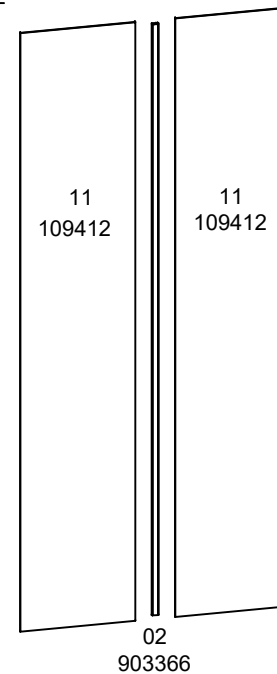

- PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.



* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).


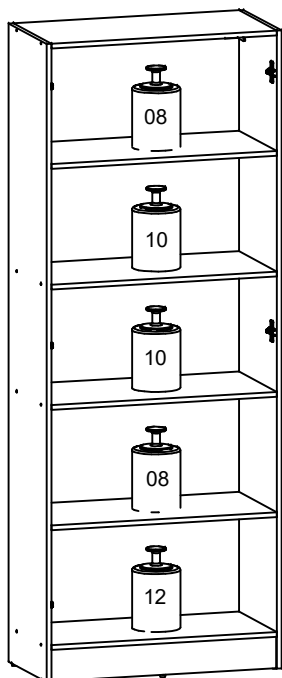


- CONSIDERAR UM PESO
BEM DISTRIBUÍDO POR
TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL
DISTRIBUTED WEIGHT IN
ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO
BIEN DISTRIBUIDO EN
TODO EL PRODUCTO.



ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


- ① COLOCAÇÃO DO KIT DOBRADIÇA.
HINGE SET PLACEMENT.
COLOCACIÓN DEL KIT BISAGRA.

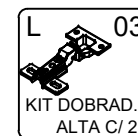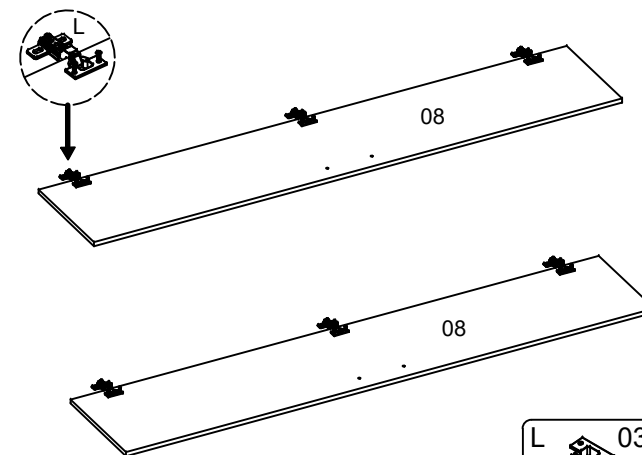

② MONTAGEM DA ESTRUTURA.
STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

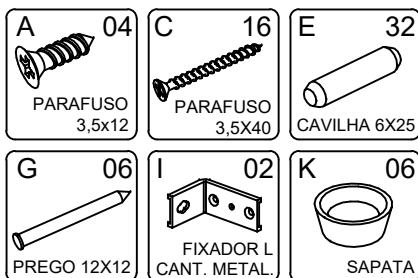
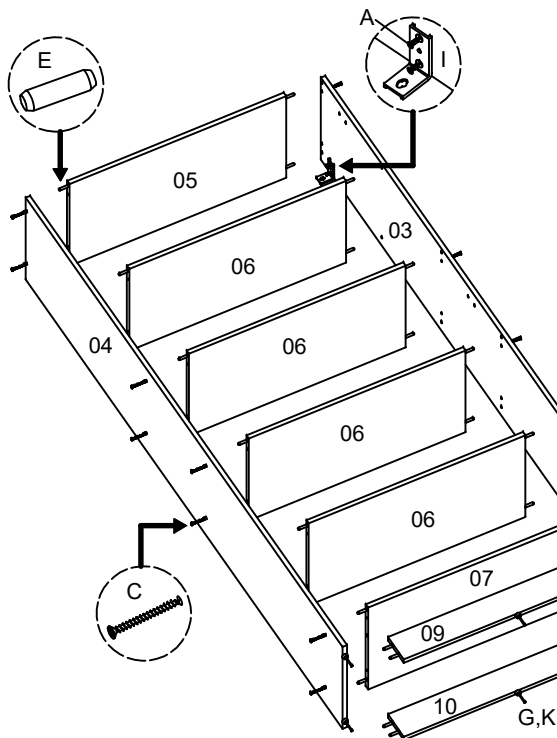


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

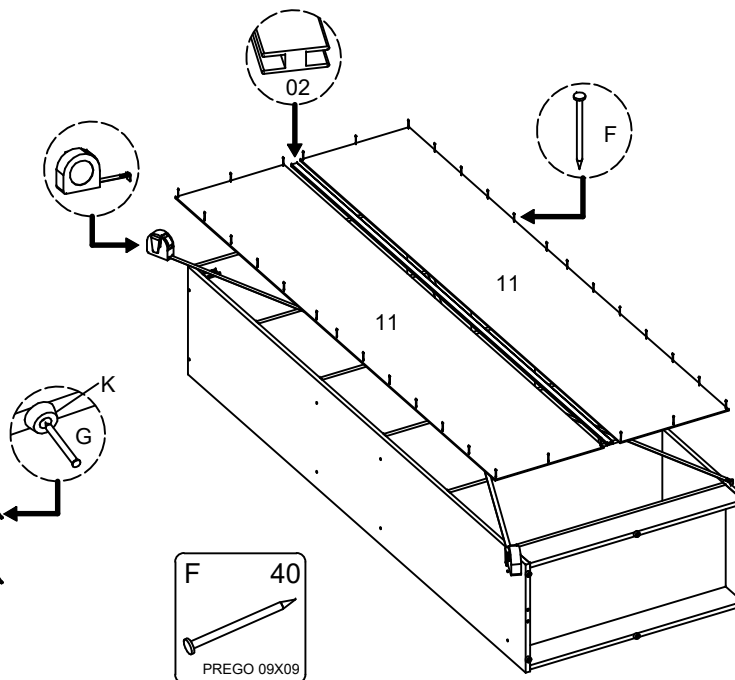

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

④ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.
DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.

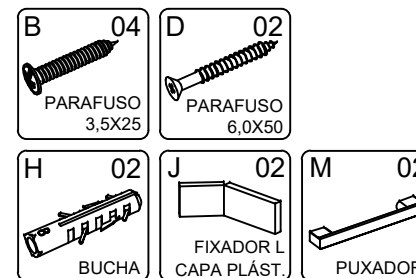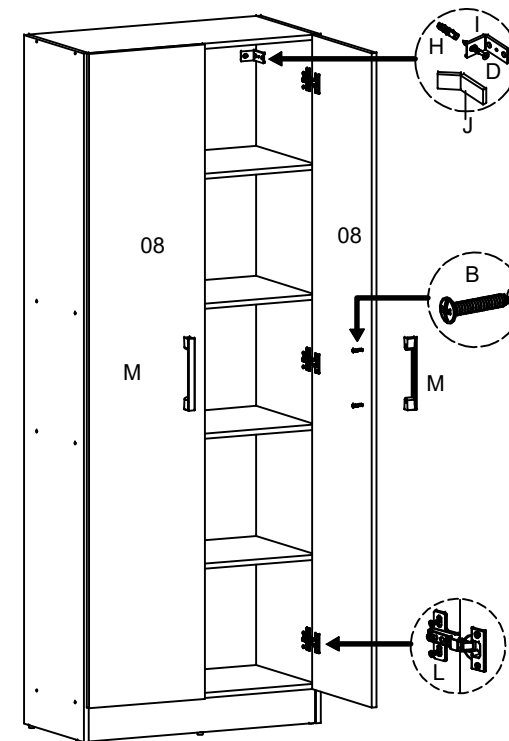

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.