



LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
TETO - BASE / TECHO - BASE	①	1000 X 450 X 15	74449	02
LATERAL / LADO	②	750 X 448 X 15	74447	02
PRATELEIRA / ESTANTE	③	967 X 425 X 15	74448	01
PORTA / PUERTA	④	742 X 477 X 15	74446	02
PÉ DE MADEIRA / PIE DE MADERA	⑤	120 MM	74379	04
PILASTRA / PILASTRA	⑥	350 X 50 X 15	74371	02
PILASTRA / PILASTRA	⑦	900 X 50 X 15	74445	02
COSTA / COSTA	⑧	985 X 383 X 3	74450	02

LISTA DE ACESSÓRIOS
LISTA DE ACCESORIOS

ACESSÓRIO	ITEM	QTD	(A)	(H)
GARRA METALICA P/ COSTA	(A)	05		
CAVILHA 8X30	(B)	28		
PARAFUSO 3,5X14	(C)	60		
TAMPA DE MINIFIX	(D)	08		
COLA 12G	(E)	01		
PARAFUSO 4X25	(F)	04		
PUXADOR 74392	(G)	02		
CANTONEIRA ZAMACK	(H)	22		
PREGO 10X10	(I)	40		
TAMBOR DE MINIFIX	(J)	08		
ASTE DE MINIFIX	(K)	08		
CALÇO DE DOBRADIÇA	(L)	04		
CANECO DE DOBRADIÇA	(M)	04		

LEIA ATENTAMENTE TODA INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.

ACONSELHAMOS USAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

RESERVAR ÁREA LIVRE PARA A MONTAGEM DO PRODUTO.

EVITAR BATIDAS E O CONTATO COM OBJETOS CORTANTES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

EL MONTAJE DEL PRODUCTO DEBE HACERSE EN UNA SUPERFÍCIE LIMPIA Y PLANA.

ACONSEJAMOS USAR EL PROPIO EMBALAJE PARA CUBRIR EL PISO CON EL FIN DE NO DAÑAR EL PRODUCTO.

RESERVA ÁREA LIVRE PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO.

EVITE LOS GOLPES Y EL CONTACTO CON OBJETOS AFILADOS.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS



optional /
opcional

MONTAGEM DOS PÉS / MONTAJE DE PIES


1



B- CAVILHA 8X30




G- COLA

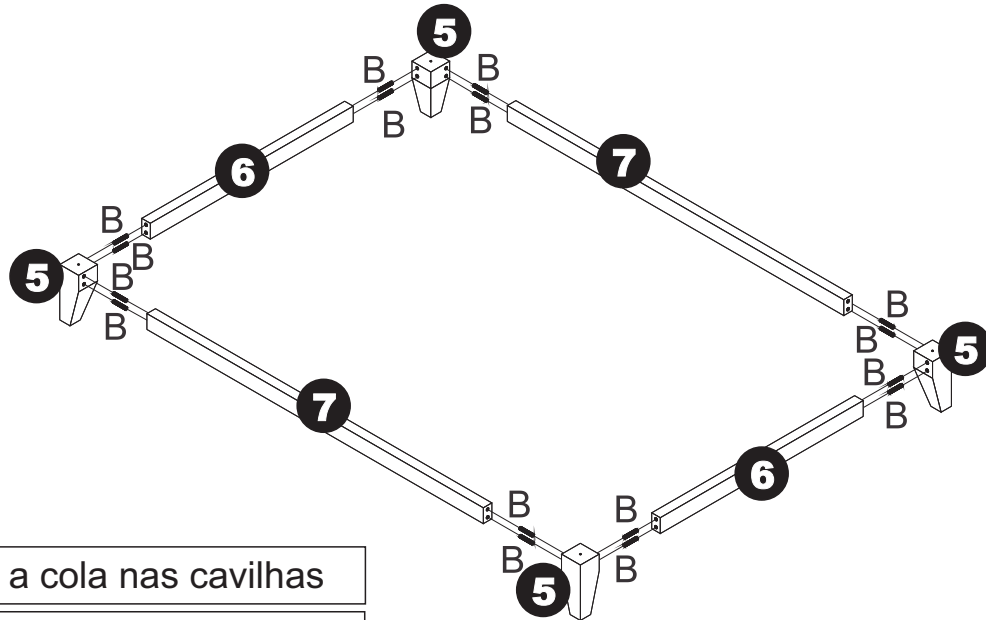

utilizar a cola nas cavilhas

Usa pegamento en las clavijas

2



H - CANTONEIRA



C - PARAFUSO 3,5X14

