
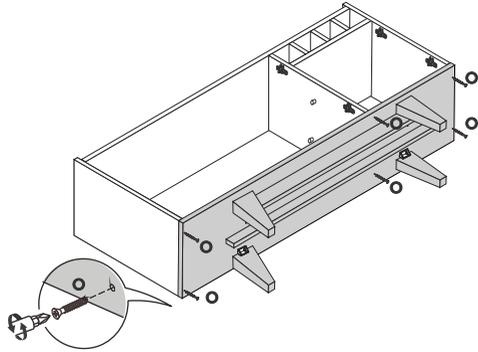
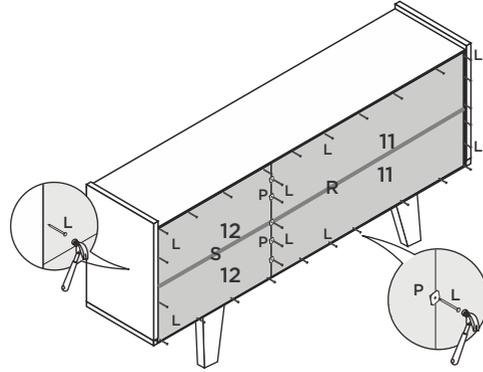
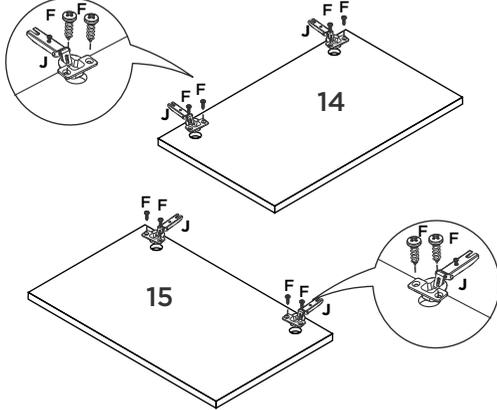
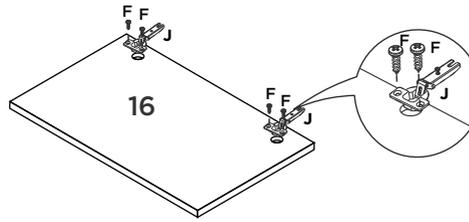
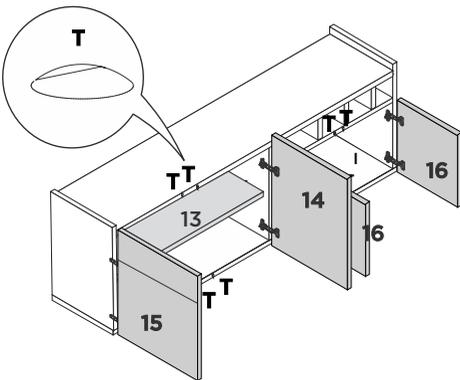


06 Fixação da Base**07** Montagem das Costas


VISTA TRASEIRA

08 Montagem da Porta Maior Direita/Esquerda**09** Montagem da Porta Menor**10** Montagem da Prateleira fixação das Portas e colocação do batente de silicone.**11** Aspecto Final

Obs.: Sr. Montador favor usar os tapa furos adesivos nos parafusos (A).

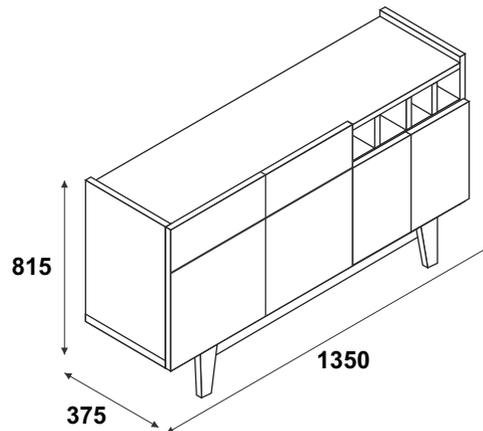

CÓDIGO: 9116 / Buffet New York

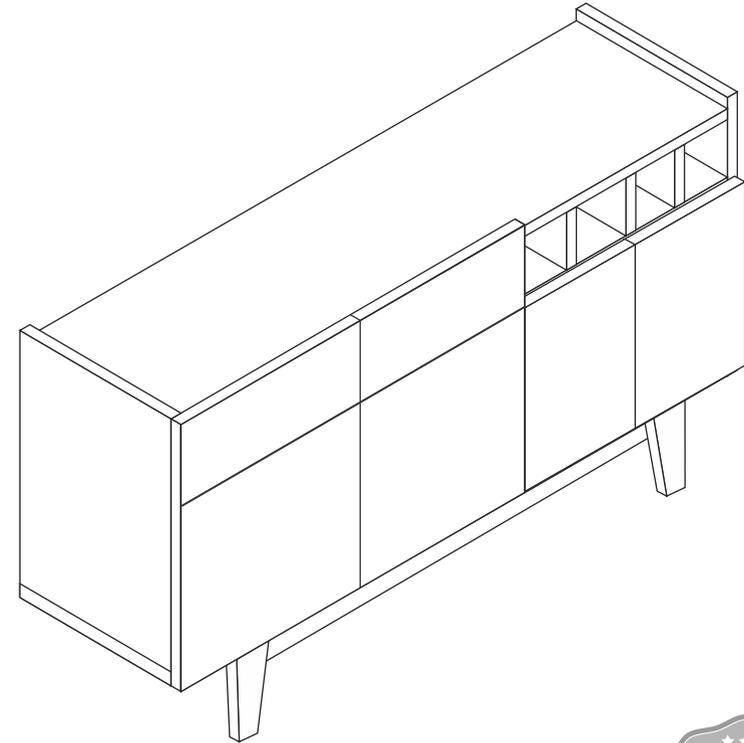Mavaular
MÓVEIS


Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1
C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Fone (32) 3539-7600


LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	Nº	NOME DA PEÇA	COMP.	LARG.	ESPES.	QTD.
9288	01	Tampo	1316	353	15	01
9290	02	Lateral Direita	592	354	15	01
9293	03	Divisão da Adega	348	115	15	03
9291	04	Base da Adega	521	350	15	01
9287	05	Divisão	570	352	25	01
9289	06	Lateral Esquerda	592	354	15	01
9286	07	Base	1352	355	25	01
9110	08	Pé	200	80	25	04
9295	09	Travessa de Segurança	900	40	25	01
9294	10	Vista	750	70	15	01
9299	11	Costa Maior	790	300	3	02
9298	12	Costa Menor	540	300	3	02
9292	13	Prateleira	770	300	15	01
9297	14	Porta Maior Direita	615	396	15	01
9442	15	Porta Maior Esquerda	615	396	15	01
9296	16	Porta Menor	485	272	15	02

Atualizado em: 28/01/2022

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


LISTA DE ACESSÓRIOS

A  X06 Parafuso 4x40	B  X14 Cavilha 6x30	C  X06 Conector	D  X24 Parafuso 3,5x14 Flang.	E  X01 Chave Allen	F  X32 Parafuso 3,5x14 Chap.
G  X04 Parafuso 5x50	H  X04 Parafuso 7x60	I  X04 Tapa Furo com Pino	J  X08 Dobradiça	K  X08 Calço da Dobradiça	L  X30 Prego 10x10
M  X04 Carpete	N  X08 Tapa Furo Adesivo	O  X08 Parafuso 4x50	P  X05 Garra Fundo	Q  X04 Pino da Prateleira	R 76,5cm  X01 Perfil H
S 53,5cm  X01 Perfil H	T  X08 Batente de Silicone				


Medidas em mm




01 Início da Montagem

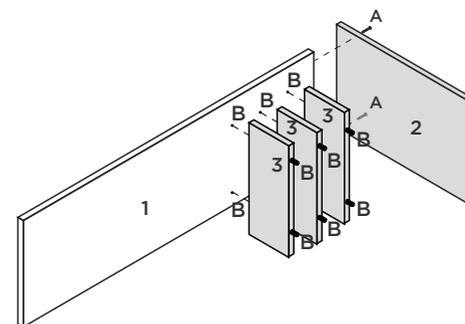


02 Montagem da Base da Adega

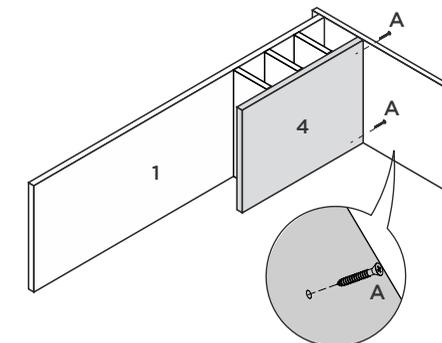


03 Montagem da Divisão

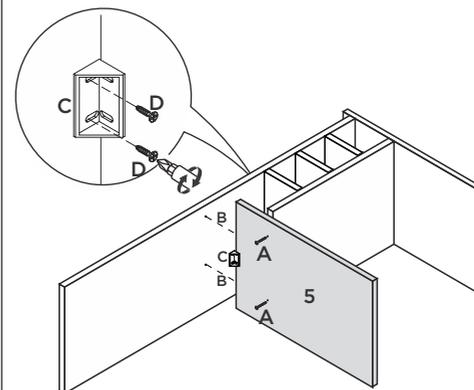

04 Montagem da Lateral Esquerda

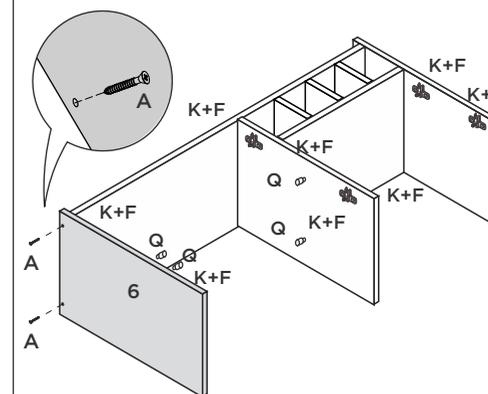

05 Montagem dos Pés na Base e Fixação da travessa e da vista.

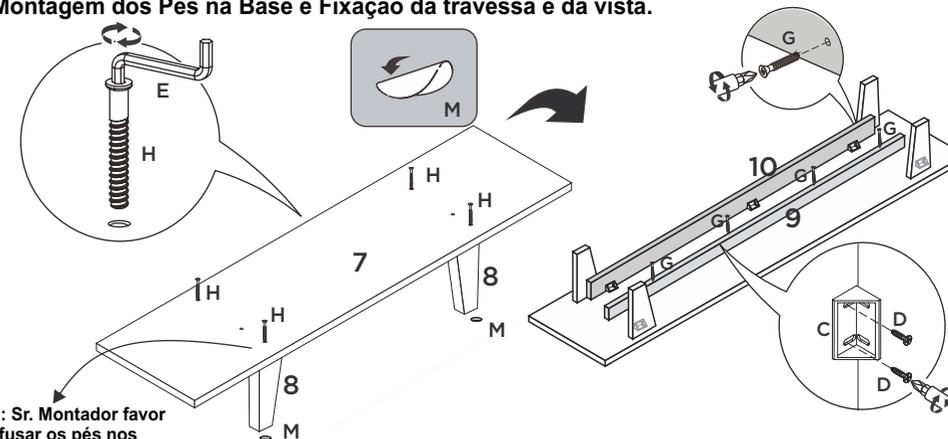

Obs.: Sr. Montador favor parafusar os pés nos furos próximos a borda e usar tapa furo no furo central.